

HONOR Magic6 Pro ^{5G}

Guide de l'utilisateur

HONOR

Sommaire

Familiarisation

Gestes couramment utilisés	1
Changer la méthode de navigation	4
Migrer les données d'un ancien appareil vers un nouveau	5
En savoir plus sur le verrouillage et le déverrouillage de l'écran	6
Se connecter au réseau mobile	7
Se connecter au réseau Wi-Fi	13
En savoir plus sur l'écran d'accueil	14
En savoir plus sur les icônes courantes	17
Afficher et désactiver les notifications	19
Régler le volume	20
Allumer/éteindre et redémarrer	22
Charger votre téléphone	23

HONOR Connect

Collaboration intelligente	26
MagicRing	27
Applications Connectées	28
Appel Connecté	31
Notification Connectée	32
Saisie Connectée	33
Partage réseau	35
Utilisation des services sur plusieurs appareils	36
Collaboration entre téléphone et PC HONOR	37
Collaboration entre téléphone et PC non HONOR	41
Collaboration téléphone et tablette	44
Projection facile	46
HONOR Share	50
Connexion au Compte HONOR	52

Création vidéo

Bases de la photographie	53
Prendre des photos	54
Filmer des vidéos	66
Retoucher des images	69
Retoucher des vidéos	70
Afficher des images et des vidéos	71

Profiter d'une vie plus intelligente

Télécommande Intelligente	76
---------------------------	----

Changement de canal audio en un seul toucher	76
Qualité sonore et effets	77

Astuces

Activer l'accès rapide à des fonctionnalités d'application fréquemment utilisées	78
Capture d'écran et capture vidéo d'écran	78
Effectuer des tâches dans plusieurs fenêtres simultanément	84

Applications

Applications	90
Contacts	91
Téléphone	94
Agenda	99
Horloge	102
Bloc-notes	103
Enregistreur sonore	107
E-mail	108
Calculatrice	109
Lampe-torche	110
Boussole	110
Miroir	111
Application jumelle	111
Gestionnaire système	111
Device Clone	113
Astuces	113

Paramètres

Wi-Fi	115
Bluetooth	116
Réseau mobile	118
Plus de connectivité	124
Écran d'accueil & fond d'écran	128
Affichage et luminosité	132
Sons	135
Notifications	138
Accès biométrique & déverrouillage	140
Application	143
Batterie	143
Stockage	145
Sécurité	145
Accessibilité	147
Définir des utilisateurs multiples	149
Système & mises à jour	150




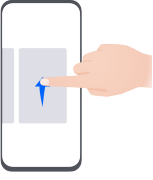
Familiarisation

Gestes couramment utilisés

Gestes basiques et raccourcis

Gestes de navigation en plein écran


Accédez à **Paramètres > Système & mises à jour > Navigation système** et assurez-vous que **Gestes** est sélectionné.

	<p>Revenir à l'écran précédent Faites glisser vers l'intérieur depuis le bord gauche ou droit de l'écran.</p>
	<p>Revenir à l'écran d'accueil Faites glisser vers le haut depuis le bord inférieur de l'écran.</p>
	<p>Accéder à l'écran multitâche Faites glisser vers le haut depuis le bord inférieur de l'écran et maintenez.</p>
	<p>Terminer une tâche Dans l'écran multitâche, faites glisser vers le haut sur la carte de tâche.</p>




Passer d'une application à l'autre

- Faites glisser le long du bord inférieur de l'écran.
Avant d'utiliser cette fonction, accédez à **Navigation système** et appuyez sur **Paramètres**. Assurez-vous que **Changement d'application via le bord inférieur de l'écran** est activé.
- Faites glisser en arc de cercle le long du bord inférieur de l'écran.

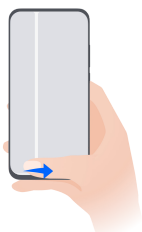


Gestes avec l'articulation du doigt

Allez à **Paramètres > Fonctionnalités d'accessibilité > Raccourcis & gestes** pour activer **Capture d'écran/Favoris globaux, Faire une capture vidéo d'écran**.

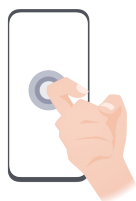


Effectuer une capture d'écran

Toquez deux fois sur l'écran avec une articulation pour prendre une capture d'écran.

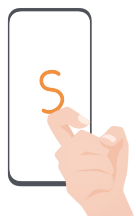


Capturer un écran défilant

Toquez sur l'écran avec une articulation et dessinez un S pour prendre une capture d'écran défilante.

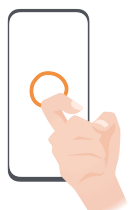

Capturer une partie de l'écran


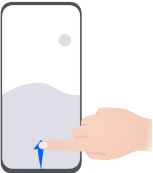

Avec une articulation, touchez et dessinez une zone fermée correspondant à la partie de l'écran à capturer.

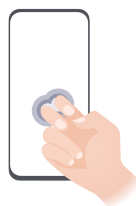





Effectuer une capture vidéo de l'écran

Toquez deux fois sur l'écran avec deux articulations pour démarrer ou arrêter une capture vidéo de l'écran.

Plus de gestes

	<p>Entrer dans le mode de personnalisation de l'écran d'accueil Pincez avec deux doigts sur l'écran d'accueil</p>
	<p>Activer le panneau d'accès rapide de l'écran verrouillé Lorsque l'écran est verrouillé, appuyez sur l'écran et faites glisser vers le haut depuis le bas avec un doigt</p>
	<p>Ouvrir l'accès rapide et les notifications Faites glisser vers le bas depuis le haut de l'écran</p>

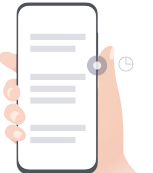En savoir plus sur les boutons

	<p>Éteindre/Redémarrer Appuyez longuement sur le bouton Marche/Arrêt jusqu'à ce que les menus Éteindre et Redémarrer s'affichent sur votre téléphone, appuyez sur le menu correspondant.</p>
	<p>Augmenter le volume Appuyez sur le bouton Volume haut.</p>
	<p>Réduire le volume Appuyez sur le bouton Volume bas.</p>
	<p>Capture d'écran Appuyez sur le bouton de réduction du volume et sur le bouton d'alimentation.</p>


Changer la méthode de navigation

Changer de mode de navigation système

Utiliser la navigation gestuelle

Accédez à **Paramètres** > **Système & mises à jour** > **Navigation système** et sélectionnez **Gestes**.

Vous pouvez :




- Retourner au menu parent : faites glisser vers l'intérieur depuis le bord gauche ou droit de l'écran.
- Retourner à l'écran d'accueil : faites glisser vers le haut depuis le milieu du bord inférieur de l'écran.
- Accéder au multitâche : faites glisser vers le haut depuis le bord inférieur de l'écran et faites une pause.
- Fermer une tâche : dans l'interface multitâche, faites glisser vers le haut sur une carte de tâche. Faites glisser vers le bas sur une carte pour verrouiller la tâche, les tâches verrouillées ne seront pas effacées par lots en appuyant sur  dans l'interface multitâche.
- Changement rapide d'application : faites glisser le bas de l'écran en arc de cercle pour basculer entre les applications ; ou accédez à **Paramètres**, activez le bouton **Changement d'application via le bord inférieur de l'écran**, puis faites glisser vers le bas de l'écran.

Vous pouvez également accéder à **Paramètres**, activer le bouton **Affichage de la barre de navigation** pour assister les opérations gestuelles à l'aide de la barre de navigation.

Utiliser la navigation à trois touches

Allez à **Paramètres** > **Système & mises à jour** > **Navigation système** et sélectionnez **Navigation à trois touches**.

Vous pouvez alors :

- toucher  pour revenir au menu précédent ou pour quitter l'application en cours. Vous pouvez également utiliser cette touche pour fermer le clavier virtuel
- toucher  pour revenir à l'écran d'accueil
- toucher  pour accéder à l'écran des tâches récentes

Vous pouvez toucher **Paramètres** pour configurer d'autres paramètres.

- sélectionner une combinaison de touches de navigation

- toucher (si  est présent dans la combinaison de touches de navigation sélectionnée) pour ouvrir le panneau de notifications

Utiliser l'appareil avec le Dock de navigation

Allez à **Paramètres > Système & mises à jour > Navigation système > Plus**, et activez **Utiliser le Dock de navigation**.

Une fois que le Dock de navigation apparaît à l'écran, vous pouvez :


- Déplacer le bouton à la position que vous souhaitez.
- Toucher le bouton pour revenir en arrière.
- Toucher et maintenir le bouton, puis le relâcher pour retourner à l'écran d'accueil.
- Toucher et maintenir le bouton, puis faire glisser le doigt vers la gauche/droite pour voir les tâches récentes.

Migrer les données d'un ancien appareil vers un nouveau

Utiliser Device Clone pour déplacer des données vers votre nouvel appareil

Device Clone vous permet de déplacer rapidement et en toute transparence toutes les données de base (y compris les contacts, l'agenda, les images et les vidéos) de votre ancien appareil vers le nouvel appareil.

Migrer des données depuis un appareil Android

- 1 Sur votre nouvel appareil, ouvrez l'application **Device Clone** . Vous pouvez également accéder à **Paramètres > Système & mises à jour > Device Clone**, toucher **Ceci est l'appareil de destination (nouvel appareil)**, puis toucher **HONOR** ou **Autre Android**.
 - 2 Suivez les instructions à l'écran pour télécharger et installer **Device Clone** sur votre ancien appareil.
 - 3 Sur votre ancien appareil, ouvrez l'application **Device Clone** et touchez **Ceci est l'appareil d'origine (ancien appareil)**. Suivez les instructions à l'écran pour connecter votre ancien appareil au nouvel appareil en scannant un code ou en vous connectant manuellement.
 - 4 Sur votre ancien appareil, sélectionnez les données que vous souhaitez cloner, puis touchez **Transférer** pour commencer le clonage.
-  **Device Clone** est uniquement disponible sur les téléphones exécutant Android 7.0 ou version ultérieure.

En savoir plus sur le verrouillage et le déverrouillage de l'écran

Verrouiller et déverrouiller votre écran

Verrouiller l'écran

Si vous n'utilisez pas votre téléphone pendant un certain temps, l'écran se verrouille automatiquement.

Vous pouvez également verrouiller manuellement l'écran en procédant comme suit :

- Appuyez sur le bouton Marche/arrêt, ou
- Pincez deux doigts pour accéder à l'interface d'édition sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Cartes**, faites glisser l'écran vers le haut jusqu'au bas de la liste des cartes, appuyez sur **Widgets classiques** et sur **Verrouillage d'écran** pour verrouiller l'écran.

Définir le temps de mise en veille de l'écran

Allez à **Paramètres** > **Affichage & luminosité** > **Confort des yeux et sommeil** et sélectionnez un temps de mise en veille de l'écran.

Déverrouiller l'écran avec un mot de passe

Une fois l'écran allumé, faites glisser le doigt vers le haut depuis le milieu de l'écran pour afficher le panneau de saisie du mot de passe. Saisissez ensuite votre mot de passe de déverrouillage de l'écran.

Utiliser le déverrouillage par reconnaissance faciale

Allumez l'écran et alignez-le avec votre visage. L'appareil se déverrouillera dès lors qu'il aura reconnu votre visage.

Utiliser le déverrouillage via empreinte digitale

Lorsque l'écran est allumé, l'icône de l'empreinte digitale s'affiche. Touchez-la avec votre empreinte digitale enregistrée pour déverrouiller l'écran.

Déverrouiller votre appareil avec votre empreinte digitale

Placez l'une de vos empreintes digitales enregistrées sur le capteur d'empreinte digitale pour déverrouiller votre appareil.

Affichage de votre signature sur l'écran verrouillé

Allez à **Paramètres** > **Écran d'accueil et style**, touchez **Signature d'écran verrouillé**, puis saisissez le texte à afficher sur l'écran verrouillé.

Pour retirer votre signature, touchez **Signature d'écran verrouillé** et supprimez le texte.

Lancer des applications depuis l'écran verrouillé

Vous pouvez lancer des applications courantes, telles que Appareil photo, Calculatrice et Minuterie à partir de l'écran verrouillé.

- Allumez l'écran, touchez et maintenez l'icône Appareil photo dans le coin inférieur droit et faites glisser vers le haut pour ouvrir **Appareil photo**.
- Allumez l'écran, faites glisser vers le haut depuis le bord inférieur de l'écran pour ouvrir le panneau des opérations rapides, appuyez sur une icône pour lancer l'application. Cela inclut **Lampe-torche**, **Calculatrice**, **Minuteur**, etc.


Se connecter au réseau mobile

Se connecter aux données mobiles

- 1 Assurez-vous que les données mobiles sont disponibles sur votre carte SIM.
- 2 Connectez-vous aux données mobiles en utilisant l'une des deux méthodes suivantes :
 - Faites glisser vers le bas depuis la droite en haut de l'écran pour ouvrir le Centre de contrôle. Activez **Données mobiles**.
 - Accédez à **Paramètres > Réseau de données mobiles > Données mobiles** et activez **Données mobiles**.

Pour économiser la batterie et les données mobiles, désactivez le service de données mobiles lorsque vous n'en avez pas besoin.

Activer la 5G

-  Les services 5G ne sont disponibles que dans certains pays et régions.
 - Les appareils ne prennent pas tous en charge la 5G.

Les réseaux de données mobiles de cinquième génération, les systèmes sans fil de cinquième génération ou la cinquième génération (5G) sont la technologie de communication mobile de cinquième génération. Par rapport à la 4G, la 5G offre des taux de transfert de données plus élevés et une latence plus courte.

Lorsque deux cartes SIM sont insérées, si une seule carte prend en charge la 5G et qu'elle est sélectionnée comme carte par défaut pour les données mobiles, seule la carte par défaut pour les données prend en charge la 5G et l'autre carte prend en charge la 4G/3G/2G.

- 1 Veuillez vérifier si votre carte prend en charge la 5G en fonction du réseau de l'opérateur et du déploiement des services associés, et contactez votre opérateur réseau pour activer la 5G.
- 2 Si deux cartes SIM sont insérées dans votre téléphone accédez à **Paramètres > Réseau de données mobiles > Gestion des cartes SIM** et définissez SIM 1 ou SIM 2 comme carte par défaut pour les données.

Les fonctionnalités 5G peuvent ne pas être disponibles dans certains environnements réseau et emplacements géographiques en raison des interférences de bande du réseau de l'opérateur.

Gérer les cartes SIM

Vous pouvez activer ou désactiver les cartes SIM et leur donner un nom pour faciliter leur identification.

Activer ou désactiver une carte SIM


Allez à **Paramètres > Réseau de données mobiles > Gestion des cartes SIM** et activez ou désactivez une carte SIM selon vos besoins.

Une fois désactivée, une carte SIM ne peut plus être utilisée pour appeler, envoyer des messages ou accéder à internet.

Donner un nom à votre carte SIM

Vous pouvez donner un nom à vos cartes SIM pour faciliter leur identification et leur gestion. Par exemple, vous pouvez marquer une carte SIM comme « Professionnelle » et l'autre comme « Personnelle ».

Allez à **Paramètres > Réseau de données mobiles > Gestion des cartes SIM**, et touchez

 pour modifier le nom de la carte SIM.

Configurer la gestion des cartes SIM

Si deux cartes SIM sont insérées dans votre appareil, vous pouvez définir laquelle est la carte SIM par défaut pour les données mobiles et laquelle est la carte SIM par défaut pour les appels, et activer le transfert d'appels entre les deux cartes SIM.


 Cette fonctionnalité ne s'applique qu'aux appareils double SIM.

Définir les cartes SIM par défaut pour les données mobiles et pour les appels

Allez à **Paramètres > Réseau de données mobiles > Gestion des cartes SIM** et définissez la SIM 1 ou la SIM 2 comme carte SIM par défaut pour les données mobiles ou comme carte SIM par défaut pour les appels.

Activer le transfert d'appels entre les cartes SIM

Après avoir activé le transfert d'appels pour les deux cartes SIM, si les appels entrants ne peuvent pas atteindre l'une des cartes SIM, ils seront renvoyés vers l'autre.

 Cette fonctionnalité doit être prise en charge par votre opérateur. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.


1 Allez à **Paramètres > Réseau de données mobiles > Gestion des cartes SIM > Transfert d'appels entre cartes SIM**.

2 Sélectionnez un mode de transfert d'appels et activez l'option correspondante.

Le transfert d'appels entre deux cartes SIM sera activé lorsqu'il aura été configuré pour les deux cartes SIM.

Changer rapidement la carte SIM de données mobiles par défaut


Si deux cartes SIM ont été installées sur votre téléphone, vous pouvez utiliser un raccourci pour changer rapidement la carte SIM de données mobiles par défaut.

- 1 Faites glisser vers le bas depuis le coin supérieur droit de l'écran pour ouvrir le Centre de contrôle. Activez **Données mobiles**.
- 2 Touchez le texte sous  jusqu'à ce qu'une invite s'affiche, puis sélectionnez une carte SIM et touchez **OK**.

 Lorsque l'invite s'affiche, touchez **Paramètres** pour accéder à l'écran **Gestion des cartes SIM**.

eSIM


Une carte eSIM (Embedded-SIM) est une carte SIM virtuelle qui peut être utilisée à la place d'une carte SIM physique. Une carte eSIM fonctionne de la même manière qu'une carte SIM physique, mais elle n'occupe pas d'espace et peut être liée à plusieurs numéros de carte. Vous avez toute latitude pour sélectionner un opérateur et changer pour celui dont l'offre vous paraît la plus intéressante.

-  . Cette fonctionnalité peut varier selon votre opérateur.
 - Cette fonctionnalité n'est disponible que dans certains pays et régions.
 - Cette fonctionnalité peut varier selon les appareils.

Demander une carte eSIM

Contactez votre opérateur pour demander une carte eSIM.


Vous devrez fournir les informations relatives à l'identifiant de la carte Embedded-SIM (EID) lorsque vous demanderez une carte eSIM. Ces informations permettent de savoir si votre appareil est équipé d'un chipset eSIM intégré. Pour voir ces informations, allez à **Paramètres > À propos du téléphone > Montrer l'EID**. Si les informations de l'EID ne sont pas affichées, cela signifie que cette fonctionnalité n'est pas prise en charge par votre appareil.

-  . Vous pouvez demander plusieurs cartes eSIM, dont le nombre maximum est déterminé par la capacité du chipset eSIM de votre appareil. Si le nombre de cartes eSIM que vous demandez a dépassé la limite, vous verrez un message sur votre appareil indiquant que vous ne pouvez plus ajouter de cartes eSIM.
 - Une seule carte eSIM peut être utilisée à la fois.

Ajouter une carte eSIM

- 1 Allez à **Paramètres > Réseau de données mobiles > Gestion des cartes SIM**.

- Si votre appareil est un appareil à une seule carte SIM, l'écran **Gestion des cartes SIM** continue d'afficher deux options : SIM 1 et SIM 2. Par défaut, la carte eSIM est installée dans l'emplacement SIM 2.
- Si votre appareil est un appareil à double SIM et qu'une carte SIM physique est déjà insérée dans l'emplacement SIM 2, vous serez invité à désactiver la SIM 2 lors de l'ajout d'une carte eSIM. L'insertion ou le retrait de SIM 2 n'affectera pas les services eSIM.

2 Touchez  en regard de SIM 2. Pour ajouter la carte eSIM, effectuez l'une des opérations suivantes :

- Scannez le QR code : après que vous aurez demandé à bénéficier d'un numéro de carte eSIM, l'opérateur vous fournira un QR code. Après avoir scanné le QR code, votre appareil téléchargera et installera le fichier de configuration et activera la nouvelle carte eSIM par défaut.
- Scannez l'image : si vous ne pouvez pas utiliser l'appareil photo pour scanner le QR code fourni par l'opérateur (par exemple, lorsque vous demandez une carte eSIM via l'application de l'opérateur), enregistrez sous forme d'image le QR code fourni par le opérateur. Touchez **Sélectionner depuis Galerie** pendant que vous scannez le QR code et sélectionnez l'image du QR code qui est enregistrée. Votre appareil va automatiquement identifier le QR code et télécharger, puis installer, le fichier de configuration.
- Entrez le code d'activation : touchez **Saisir manuellement**, laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour saisir le code d'activation fourni par votre opérateur.

Activer la carte eSIM

Vous pouvez activer une carte eSIM que vous voulez réutiliser.

Dans l'écran **Gestion des cartes SIM**, touchez  en regard de SIM 2. Activez la carte eSIM lorsque vous y êtes invité.

Désactiver la carte eSIM

Si vous ne souhaitez plus utiliser une carte eSIM ou si vous voulez en utiliser une autre, la désactiver est chose facile.

Une fois qu'une carte eSIM aura été désactivée, vous ne pourrez plus l'utiliser pour communiquer avec d'autres personnes. Mais cela ne veut pas dire que ses frais mensuels seront suspendus ou arrêtés. Après la désactivation de la carte eSIM, les informations de cette carte se trouveront toujours dans la liste eSIM et vous pourrez réactiver la carte ultérieurement.


Dans l'écran **Gestion des cartes SIM**, touchez  en regard de SIM 2. Désactivez la carte eSIM lorsque vous y êtes invité.

Si vous voulez basculer la SIM 2 sur une carte physique, touchez **Carte SIM physique**. Votre appareil désactivera automatiquement la carte eSIM.

- Une fois activées, certaines cartes eSIM ne peuvent pas être désactivées. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.

Donner un nom à la carte eSIM

Vous pouvez donner des noms à vos cartes eSIM pour les distinguer : par exemple, « Professionnelle » ou « Personnelle ».

Dans l'écran **Gestion des cartes SIM**, touchez  en regard de SIM 2, puis laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour modifier le nom de la carte eSIM.

Supprimer une carte eSIM

Vous pouvez supprimer une carte eSIM que vous n'utilisez plus. La carte eSIM supprimée ne pourra pas être restaurée et elle n'apparaîtra pas dans la liste eSIM.

Désactivez la carte eSIM avant de la supprimer.

Dans l'écran **Gestion des cartes SIM**, touchez  en regard de SIM 2. Laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour supprimer la carte eSIM.

- La suppression d'une carte eSIM ne signifie pas que vous avez résilié le contrat avec l'opérateur. L'opérateur continuera à facturer la carte eSIM. Pour éviter d'encourir des frais, contactez votre opérateur pour faire annuler l'enregistrement du service de carte eSIM.
- Certaines cartes eSIM ne peuvent pas être supprimées. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.


Restaurer les paramètres par défaut de la cartes eSIM

- Si vous sélectionnez **Réinitialiser mais garder les eSIM** lors de la restauration des paramètres d'usine de votre appareil, la carte eSIM pourra toujours être utilisée après la remise sous tension de l'appareil.
 - Si vous sélectionnez **Réinitialiser**, les informations relatives à la carte eSIM seront supprimées et la carte eSIM ne pourra plus être utilisée. Cela ne signifie pas que vous avez résilié le contrat avec l'opérateur. Celui-ci continuera de vous facturer le numéro de carte. Pour éviter de continuer à encourir des frais, contactez votre opérateur pour faire annuler l'enregistrement du service de carte eSIM.
- Les informations de la carte eSIM sont des données personnelles et vous devez faire preuve de prudence avec elles.

Partager votre connexion réseau avec d'autres appareils

Une fois que le **Point d'accès personnel** a été activé, vous pouvez partager avec d'autres appareils vos données mobiles ou le réseau Wi-Fi sur lequel votre téléphone est connecté.

Partager votre réseau via un point d'accès personnel

 Certains réseaux Wi-Fi qui nécessitent une authentification ne peuvent pas être partagés.

Allez à **Paramètres > Réseau de données mobiles > Point d'accès personnel** et activez **Point d'accès personnel**. La connexion au réseau de données mobiles ou au réseau Wi-Fi de votre appareil sera alors partagée avec d'autres appareils.

Vous pouvez également effectuer les opérations suivantes pour le point d'accès personnel :

- définir un **Nom de l'appareil**
- définir un **Mot de passe**
- toucher **Appareils connectés** pour afficher la liste des appareils connectés et la liste de blocage. Touchez un appareil dans la liste **Appareils connectés** pour le déplacer vers la **Liste de blocage**. Vous pouvez également retirer un appareil de la liste
- si vous partagez un réseau de données mobile, vous pouvez également toucher **Plus** pour définir **Limiter les données consommées** et **Bande de fréquence**.

Partager votre réseau via le Bluetooth

- 1** Allez à **Paramètres > Bluetooth** et activez **Bluetooth**. Sélectionnez un appareil, puis laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour finaliser l'association.
- 2** Allez à **Paramètres > Réseau de données mobiles > Point d'accès personnel > Plus** et activez **Partage de connexion via Bluetooth**.
- 3** Dans l'écran des paramètres **Bluetooth** de l'appareil associé, touchez  à côté du nom de votre appareil, puis activez **Accès Internet** pour partager votre réseau.


Partager votre réseau via USB

- 1** Connectez votre appareil à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB.
- 2** Sur votre appareil, allez à **Paramètres > Réseau de données mobiles > Point d'accès personnel > Plus** et activez **Partage de connexion via USB** pour partager vos données mobiles ou le réseau Wi-Fi actuellement connecté.

Activer ou désactiver le mode avion

Lors d'un trajet en avion et si cela est autorisé par la compagnie aérienne, vous pouvez activer le mode avion. Lorsque ce mode est activé, votre appareil ne peut pas passer d'appels, envoyer ni recevoir de messages SMS, ou utiliser les données mobiles. Néanmoins, toutes les autres fonctions restent disponibles.

Le mode avion peut être activé ou désactivé en utilisant l'une des deux méthodes suivantes:

- Faites glisser le doigt depuis la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications, puis faites à nouveau glisser le doigt vers le bas pour afficher tous les raccourcis. Touchez  pour activer ou désactiver **Mode avion**.

- Allez à **Paramètres > Réseau de données mobiles**, et activez ou désactivez **Mode avion**.


Lorsque le mode avion est activé, le Wi-Fi et le Bluetooth se désactivent automatiquement. Vous pouvez les réactiver si cela est autorisé par la compagnie aérienne.

Utiliser la VoLTE pour passer des appels vidéo HD

La VoLTE (Voice over LTE) est une technologie de transmission de données basée sur IP. Une fois activée, la VoLTE peut vous offrir des temps de connexion d'appel rapides et des appels vocaux et vidéo de haute qualité.


Activer la fonction VoLTE

Contactez votre opérateur pour faire activer le service VoLTE pour votre carte SIM. Si les plateaux des cartes SIM primaire et secondaire de votre téléphone à double SIM prennent en charge VoLTE, ce dernier pourra être activé pour les deux cartes SIM.

-  Cette fonctionnalité peut varier selon votre opérateur.
 - Les services 5G ne sont disponibles que dans certains pays et régions.
 - Activez **5G** si le réseau 5G est pris en charge. La fonction VoLTE sera alors activée par défaut.

Passer un appel vidéo

Les appels vidéo ne sont possibles que lorsque les deux correspondants utilisent des appareils sur lesquels VoLTE est activé.

- 1 Ouvrez **Téléphone**, touchez l'onglet **Contacts** en bas de l'écran, puis sélectionnez le contact que vous souhaitez appeler.
- 2 Touchez  pour passer un appel vidéo.


Lors d'un appel vocal, vous pouvez toucher  pour passer en appel vidéo.

Se connecter au réseau Wi-Fi

Présentation du Wi-Fi


Se connecter à Internet via Wi-Fi est un moyen efficace d'économiser des données mobiles. Vous pouvez également activer le contrôle du niveau de sécurité Wi-Fi pour éviter les points d'accès risqués et assurer un accès à Internet sécurisé.

Accéder au réseau Wi-Fi


-  Soyez prudent lorsque vous accédez au Wi-Fi gratuit dans les lieux publics afin d'éviter les risques potentiels pour la sécurité tels que les fuites de vie privée et la perte de propriété.

Saisir le code PIN pour vous connecter au réseau Wi-Fi

- 1 Accédez à **Paramètres** > **Wi-Fi** et activez **Wi-Fi**.
- 2 Sur la page des paramètres, vous pouvez vous connecter à un réseau Wi-Fi par l'une des méthodes suivantes :
 - Appuyez sur le réseau Wi-Fi auquel vous souhaitez vous connecter sous **Réseaux disponibles**. Si un réseau crypté est sélectionné, vous devez saisir le mot de passe.
 - Déroulez vers le bas du menu, appuyez sur **Ajouter un réseau** et suivez les invites à l'écran pour saisir le nom du réseau et le mot de passe pour établir la connexion.


Lorsque la barre d'état affiche , cela indique que votre téléphone accède à Internet via Wi-Fi.


Se connecter en scannant le QR code

- 1 Accédez à **Paramètres** > **Wi-Fi** et activez **Wi-Fi**.
 - 2 Accédez à page des paramètres **Wi-Fi** sur votre téléphone qui partage le réseau, appuyez sur le réseau qui est connecté et obtenez le QR code.
 - 3 Scannez le QR code avec votre téléphone pour vous connecter au réseau et suivez les instructions pour accéder au réseau.
-  Certains réseaux cryptés peuvent ne pas prendre en charge la connexion par scan de code. Veuillez vous référer à la situation réelle.

Transférer des données via Wi-Fi Direct

Vous pouvez utiliser Wi-Fi Direct pour transférer des données entre des appareils HONOR. Wi-Fi direct vous permet de transférer des fichiers volumineux vers un appareil à proximité plus rapidement que le Bluetooth et sans avoir à associer les appareils.

- 1 Sur l'appareil récepteur, allez à **Paramètres** > **Wi-Fi** et activez le **Wi-Fi**.
- 2 Allez à **Plus de paramètres** > **Wi-Fi Direct** pour commencer à rechercher des appareils à proximité qui ont activé le Wi-Fi Direct.
- 3 Sur l'appareil émetteur, maintenez enfoncé pour sélectionner les fichiers que vous voulez partager, touchez  et sélectionnez **Wi-Fi Direct**.

 La procédure peut être différente si vous partagez des fichiers directement à partir d'une application.
- 4 Touchez l'icône de l'appareil récepteur pour établir une connexion, puis partagez les fichiers.
- 5 Sur l'appareil récepteur, acceptez la demande de transfert Wi-Fi direct.

Ensuite, allez à **Fichiers** > **Parcourir** > **Téléphone** > **Download** > **Wi-Fi Direct** pour voir les fichiers reçus.

En savoir plus sur l'écran d'accueil

Mieux appréhender l'écran d'accueil

Depuis l'écran d'accueil, vous pouvez :

- Vérifier le statut de votre appareil et les notifications depuis la barre d'état en haut de l'écran.
- Faire glisser vers la gauche ou la droite pour voir les applications et les widgets affichés sur l'écran d'accueil.

Centre de contrôle

Vous pouvez utiliser les fonctions de raccourci de la /du téléphone ou définir des paramètres rapides dans le **Centre de contrôle**.

Faites glisser votre doigt depuis le haut à droite de l'écran pour ouvrir le Centre de contrôle. Faites glisser votre doigt depuis le haut au milieu ou à gauche de l'écran pour ouvrir le Centre de notifications. Faites glisser vers la gauche ou la droite sur l'espace vide pour basculer entre eux.

Utiliser les boutons de raccourcis

Appuyez sur le bouton de raccourci pour activer ou désactiver sa fonction. Appuyez et maintenez le bouton de raccourci pour accéder rapidement à la page des paramètres de la fonction (si une page des paramètres est présente). Par exemple, appuyez et maintenez **Wi-Fi** pour accéder directement à la page des paramètres de « **Paramètres > Wi-Fi** ».



Faites glisser votre doigt sur l'icône inférieure du panneau des boutons de raccourcis pour afficher davantage de boutons de raccourcis.

Utiliser les boutons de raccourcis intelligents recommandés

Grâce aux capacités intelligentes de **Suggestions IA**, votre /téléphone peut percevoir intelligemment la fréquence et les scénarios d'utilisation des boutons de raccourcis. Au moment opportun, les fonctions de raccourcis couramment utilisées dont vous pourriez avoir besoin seront activement recommandées, pour vous faire gagner du temps.

Avec l'augmentation du temps d'utilisation, la recommandation devient de plus en plus précise.

Personnaliser le Centre de contrôle

- **Personnaliser Panneau Suggestions IA et Panneau de commande** : Appuyez sur  > **Bouton de raccourci Modifier**, appuyez et maintenez l'icône du bouton de raccourci et déplacez-la pour la trier, l'ajouter ou la masquer, puis appuyez sur **Terminer**.
- **Masquer ou afficher la page de collaboration entre les appareils de HONOR Connect** : appuyez sur  > **Masquer HONOR Connect** (ou **Afficher HONOR Connect**) pour fermer ou afficher l'entrée de la page de collaboration entre les appareils de **HONOR Connect**.

Cartes de service


Restez informé avec des informations importantes et une touche pour accéder aux fonctionnalités fréquemment utilisées sans ouvrir les applications. Les cartes multi-styles distinguent votre écran d'accueil des autres.

Les applications prenant en charge les cartes de service ont une barre d'indication par défaut en bas (accédez à **Paramètres > Écran d'accueil et style > Paramètres de l'écran d'accueil** pour activer ou désactiver **Afficher la barre de carte**).

Ajouter des cartes de service en modifiant l'écran d'accueil

Pincez deux doigts sur l'écran d'accueil pour accéder à l'écran de modification, appuyez sur **Cartes**, sélectionnez **Galerie**, **Météo** ou d'autres, faites glisser vers la gauche et la droite pour sélectionner votre style préféré, appuyez sur **Ajouter à l'écran d'accueil**.

Faire glisser les icônes d'application vers le haut pour ajouter des cartes de service

Faites glisser vers le haut les icônes d'application prenant en charge les cartes de service, développez les cartes de service (appuyez sur d'autres zones pour les réduire) et appuyez sur  dans le coin supérieur droit de la carte pour l'épingler à l'écran d'accueil.

Modifier les Cartes de service

En utilisant le Bloc-notes comme exemple, vous pouvez modifier les cartes de la manière suivante :

Appuyez longuement sur la carte Bloc-notes et sélectionnez **Modifier la carte** dans la liste contextuelle pour sélectionner la catégorie du Bloc-notes.

Supprimer des cartes de service


Appuyez longuement sur la carte de service, sélectionnez **Retirer** dans la liste contextuelle, puis touchez **Retirer** dans la boîte de confirmation pour retirer la carte.

Dossiers agrandis

Stockez vos applications dans un dossier agrandi. Vous pouvez y accéder sans avoir à ouvrir le dossier, ce qui rend l'interaction avec l'écran d'accueil plus efficace.

Passer au Dossier agrandi

Appuyez longuement sur un petit dossier et appuyez sur **Élargir**.

 S'il y a plus de 9 applications dans le dossier, une icône « plus d'applications » s'affichera dans le coin inférieur droit.


Activer l'application dans le Dossier agrandi

Appuyez sur l'icône de l'application dans le dossier agrandi pour activer l'application.

Appuyez sur « plus d'applications » dans le coin inférieur droit du dossier agrandi pour développer le dossier agrandi et afficher ou ouvrir plus d'applications.

Plus d'opérations pour le Dossier agrandi

Renommer les dossiers agrandis : Appuyez longuement sur un dossier agrandi pour le renommer.

Ajouter ou supprimer des applications : Ouvrez le dossier agrandi, appuyez sur  et suivez les instructions à l'écran pour ajouter ou supprimer des applications.

Passer au Petit dossier

Appuyez longuement sur le dossier agrandi et appuyez sur **Réduire** pour le basculer vers un petit dossier.

Suggestions d'applications

Suggestions d'applications recommande des applications dont vous avez besoin pour votre vie quotidienne. En fonction de vos besoins actuels, ceci peut rendre plus efficace l'accès aux applications et aux services.

Activer Suggestions d'applications

La carte **Suggestions d'applications** est préinstallée sur l'écran d'accueil par défaut.

Accédez à **Paramètres** > **Assistant** > **Suggestions IA** > **Suggestions d'applications**, assurez-vous que les boutons des applications prenant en charge **Suggestions d'applications** sont activés.

Ajouter Suggestions d'applications a l'ecran d'accueil

Vous pouvez sélectionner la plus grande carte **Suggestions d'applications** pour des recommandations plus précises et une meilleure expérience.

Pincez deux doigts sur l'écran d'accueil pour accéder à l'écran de modification, appuyez sur **Cartes** et sélectionnez **Suggestions IA**. Faites glisser vers la gauche et sélectionnez le style de carte 2*4 **Suggestions d'applications**, puis touchez **Ajouter à l'écran d'accueil**. S'il n'y a pas d'espace sur l'écran d'accueil, **Cartes** sera ajoutée à un autre écran.


Empêcher l'application d'être recommandée

Prenons **Paramètres** comme exemple :
































Accédez à la carte **Suggestions IA** sur l'écran d'accueil, appuyez longuement sur l'application **Paramètres** jusqu'à ce que la boîte de dialogue s'affiche, puis appuyez sur **Pas intéressé** > **OK**. L'application **Paramètres** ne sera plus recommandée.




















En savoir plus sur les icônes courantes

En savoir plus sur les icônes de notification et d'état courantes

 Les icônes d'état du réseau peuvent varier en fonction de votre région ou de votre fournisseur de services réseau.

Différents produits prennent en charge différentes fonctions. Les icônes suivantes peuvent ne pas apparaître sur votre téléphone. Veuillez vous référer à l'affichage réel de votre téléphone.

	Connecté au réseau 5G		Connecté au réseau 4G
	Connecté au réseau 3G		Connecté au réseau 2G
	Connecté au réseau HSPA		Connecté au réseau HSPA+
	Signal complet		Itinérance
	Économiseur de données activé		Aucune carte SIM
	Point d'accès activé		Connecté au point d'accès
	Connecté au réseau Wi-Fi		Connecté aux réseaux Wi-Fi 2,4 GHz et 5 GHz
	Commutation automatique du réseau via Wi-Fi+		Connecté à un réseau Wi-Fi 6
	Plus de batterie		Connecté aux réseaux Wi-Fi 6 2,4 GHz et 5 GHz
	Charge en cours		Point d'accès déconnecté
	Super charge en cours		Batterie faible
	Charge rapide sans fil		Charge rapide en cours
	Mode de gestion d'alimentation Économie activé		SuperCharge sans fil
	Bluetooth activé		Charge sans fil
	Connecté à un appareil Bluetooth		Équilibre digital activé sur le téléphone
	Plus d'informations		Batterie d'appareil Bluetooth
	Service de localisation activé		Connecté au réseau VPN

	Connecté aux écouteurs		Confort des yeux activé
	Appel en cours		Impossible de se connecter au canal vocal et de répondre ou de passer des appels.
	Appel manqué		Appel via 4G HD (VoLTE HD) activé
	Silencieux		Nouveaux messages
	NFC activé		Mode vibreur
	Synchronisation des données		Ne pas déranger activé
	Mode performance activé		Échec de la synchronisation des données
	Réception d'un rappel d'Agenda		Réception d'un nouvel e-mail
	Alarme activée		Appels ou messages bloqués
	Mode avion activé		

Afficher et désactiver les notifications


Voir et effacer les notifications


Afficher les notifications

Lorsqu'il y a un rappel de notification, vous pouvez déverrouiller l'écran et faire glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications et visualiser la notification.


Effacer des notifications


- Vous pouvez supprimer une notification en glissant dessus vers la droite.

- Vous pouvez toucher  pour effacer toutes les notifications.

 Certaines notifications du système et d'applications fonctionnant au premier plan ne peuvent pas être effacées.

Ne pas afficher de notification

Pour ne pas être dérangé par les notifications, faites glisser vers la gauche sur la notification que vous souhaitez traiter et appuyez sur . Ensuite, vous pouvez sélectionner :

- **Activer les notifications discrètes**
- **Désactiver les notifications**
- **Plus de paramètres**
 -  Certaines notifications système et notifications des applications de premier plan ne peuvent pas être fermées ou repoussées.
 - Différentes applications peuvent prendre en charge différentes options, veuillez vous référer aux situations réelles.

Définir le style d'affichage du panneau de notifications

Accédez à **Paramètres > Notifications & barre d'état** et définissez le style d'affichage du panneau de notifications dans la zone **Bandeaux** :

- **Quantité**
- **Liste**
- **Pile**




Régler le volume

Ajuster les paramètres de son

Appuyer sur un bouton de volume pour ajuster le volume

Vous pouvez appuyer sur le bouton de volume haut ou bas pour ajuster le volume.

Changer de mode sonore via le Centre de contrôle

- 1 Faites glisser vers le bas depuis le coin supérieur droit de l'écran pour ouvrir le Centre de contrôle.
- 2 Appuyez sur  **Son**,  **Silencieux** ou  **Vibreur** pour basculer entre les différents modes sonores.

En mode Sonnerie, votre téléphone lit tous les sons.

En mode Silencieux, votre téléphone désactive les sonneries des appels, des messages, des notifications et de certains rappels d'applications tierces. Les alarmes, la communication, la musique, les vidéos et les jeux ne sont pas affectés.

En mode Vibreur, votre téléphone est mis en sourdine mais vibre à la place, ce qui peut vous empêcher de manquer des appels ou des messages importants.

Vous pouvez également accéder à **Paramètres > Son & vibration** pour basculer entre les modes **Son**, **Vibreux** et **Silencieux**.

Définir le volume par défaut

Allez à **Paramètres > Son & vibration** ; vous pouvez alors régler le volume pour les éléments suivants :

- **Sonnerie, notifications**
- **Alarmes**
- **Musique, vidéos, jeux**
- **Appels**

Appuyer sur le bouton marche/arrêt pour couper le son de l'appareil lorsqu'il sonne

Lorsque votre appareil sonne pour un appel entrant ou une alarme, vous pouvez appuyer sur le bouton marche/arrêt pour couper le son.

Retourner pour couper le son

Lorsque vous recevez un appel, retournez votre téléphone pour couper le son.

Avant d'utiliser cette fonctionnalité, accédez à **Paramètres > Fonctionnalités d'accessibilité > Raccourcis & gestes > Mettre en silence/réduire volume sonnerie** et assurez-vous que **Mise en silence de la sonnerie en retournant** est activé.

Soulever votre téléphone pour baisser le volume

Lorsque vous recevez un appel, soulevez votre téléphone pour réduire le volume de la sonnerie.

Avant d'utiliser cette fonctionnalité, accédez à **Paramètres > Fonctionnalités d'accessibilité > Raccourcis & gestes > Mettre en silence/réduire volume sonnerie** et assurez-vous que **Réduction du volume en soulevant** est activé.

Modifier la sonnerie et la vibration

Vous pouvez modifier la sonnerie des SMS, des notifications et des appels entrants, et personnaliser les vibrations.

1 Accédez à **Paramètres > Son & vibration** et appuyez sur **Sonnerie du téléphone** ou **Tonalité de notification**.

2 Vous pouvez effectuer l'une des opérations suivantes :

- Définir une sonnerie
Sélectionnez une sonnerie système ou appuyez sur **Musique sur l'appareil** pour sélectionner un morceau de musique local comme sonnerie de texte.
Pour un téléphone double SIM, sélectionnez SIM 1 ou SIM 2 pour définir leur sonnerie séparément.
- Définir le mode de vibration

Appuyez sur **Vibration** et sélectionnez le mode de vibration souhaité.

Si vous sélectionnez le mode **Synchronisée (par défaut)**, la vibration se synchronisera avec la sonnerie.

Si vous sélectionnez un autre mode de vibration, la vibration sera indépendante de la sonnerie.

Retours haptiques du système

Le système utilise l'haptique pour fournir un retour d'information lorsque certaines opérations sont terminées, par exemple, lorsque vous appuyez de manière prolongée sur du texte, un contact ou d'autres éléments de l'écran.

Allez à **Paramètres > Son & vibration > Plus de paramètres** et activez ou désactivez **Retours haptiques système** en fonction de vos préférences.

Configurer Plus de paramètres

Accédez à **Paramètres > Son & vibration > Plus de paramètres** et explorez d'autres façons de vous alerter. Par exemple, **Verrouillage de l'écran**, **Capture d'écran**.

 Cette fonctionnalité peut varier selon les appareils.

Allumer/éteindre et redémarrer

Allumer/éteindre ou redémarrer votre appareil

Allumer/éteindre votre appareil

Pour éteindre votre appareil, appuyez/maintenez le bouton marche/arrêt pendant quelques secondes, puis touchez **Éteindre** et **Toucher pour éteindre**.

Pour allumer votre appareil, appuyez/maintenez le bouton marche/arrêt pendant quelques secondes jusqu'à ce que votre appareil vibre et affiche le logo.

Redémarrer votre appareil

Redémarrez votre appareil régulièrement afin de vider le cache et garder l'appareil dans une condition optimale. Un redémarrage peut en effet parfois résoudre les problèmes rencontrés par l'appareil.

Appuyez/maintenez simplement le bouton marche/arrêt pendant quelques secondes, puis touchez **Redémarrer** et **Toucher pour redémarrer**.

Forcer le redémarrage de votre téléphone

Vous pouvez redémarrer de force votre téléphone si l'appareil ne fonctionne pas ou ne s'éteint pas normalement. Appuyez longuement sur les boutons du volume bas et marche/arrêt pendant plus de 10 secondes pour forcer le redémarrage de votre appareil.

Charger votre téléphone

Charger votre appareil

Votre appareil vous avertit lorsque son niveau de batterie est bas. Il est alors nécessaire de le charger en temps voulu afin d'éviter qu'il ne s'éteigne automatiquement suite à une batterie déchargée.

Précautions pour la charge

- Chargez votre appareil en utilisant le chargeur standard et le câble USB fourni avec l'appareil. L'utilisation d'autres chargeurs ou câbles USB pourraient engendrer des redémarrages à répétition, des charges plus longues, une surchauffe et d'autres effets indésirables.
- Votre appareil effectue automatiquement un contrôle de sécurité lorsqu'un chargeur ou un autre appareil se connecte via son port USB. Si de l'humidité est détectée au niveau du port USB, votre appareil activera automatiquement ses fonctionnalités de sécurité et s'arrêtera de charger. Dans ce cas, déconnectez tout appareil du port USB de votre appareil, et attendez jusqu'à ce que le port USB soit sec.
- Le temps requis pour une charge complète de la batterie dépend de la température ambiante et de l'âge de la batterie.
- Les batteries ont un nombre limité de cycles de charge. Lorsque l'autonomie de la batterie est devenue considérablement plus courte, vous pouvez vous rendre à un centre technique agréé HONOR pour la remplacer.
- Ne couvrez pas votre appareil ou le chargeur pendant la charge.
- Votre appareil pourrait chauffer lorsque celui-ci est utilisé pendant une période de temps prolongée, notamment à des températures élevées. Dans ce cas, arrêtez toute charge éventuelle, désactivez certaines fonctionnalités et placez votre appareil dans un endroit frais.
- Veuillez ne pas utiliser votre appareil pendant sa charge.
- Si votre appareil ne répond pas lorsque vous appuyez sur le bouton marche/arrêt, il se pourrait que la batterie soit déchargée. Chargez-le pendant 10 minutes, puis allumez-le.




Utiliser le chargeur fourni avec votre appareil

- 1** Connectez l'appareil et le chargeur en utilisant le câble USB fourni avec votre appareil.
- 2** Branchez le chargeur à une prise électrique.

Charger avec un chargeur sans fil

Un chargeur sans fil se compose d'une tête de charge, d'un câble de données et d'une station de charge. Pour garantir la sécurité de la charge, veuillez acheter la station de charge via le canal officiel de HONOR et utiliser la tête de charge et le câble de données

standard. Pour utiliser SuperCharge sans fil, veuillez acheter un kit de charge qui prend en charge cette fonctionnalité.

- 1 Utilisez le câble de données pour connecter la tête de charge à la station de charge et branchez la tête dans la prise de courant.
- 2 Placez la station de charge sur une table et votre téléphone en son centre avec l'écran vers le haut.
- 3 Attendez quelques secondes jusqu'à ce que votre téléphone émette un « bip » sonore, ce qui indique que la charge a commencé.
 - Si vous utilisez une tête SuperCharge et une station d'accueil SuperCharge, le mode SuperCharge sera utilisé pour alimenter votre téléphone. L'icône  indique que la SuperCharge sans fil est utilisée.
 - Si la tête de charge est une tête QuickCharge haute tension, la station de charge utilisera le mode QuickCharge. Dans ce cas, vous verrez l'icône .
 - Si une tête de charge standard est utilisée, l'appareil sera chargé à la vitesse standard. L'icône correspondante est .



Voyant de station de charge	Indication
Clignote une fois	La station de charge est connectée à la source d'alimentation.
Allumé	Charge en cours
Clignote	Une erreur de charge s'est produite.



Charger votre téléphone avec un PC

- 1 Connectez votre téléphone à un PC ou à un autre appareil à l'aide d'un câble USB.
- 2 Quand la boîte de dialogue **Mode de connexion USB** s'affiche sur votre téléphone, touchez **Charger uniquement**.
Si une autre option a été définie précédemment, la boîte de dialogue ne s'affichera pas. Faites glisser vers le bas depuis le coin supérieur droit de l'écran pour ouvrir le Centre de contrôle, touchez **Paramètres**, puis sélectionnez **Charger uniquement**.

Présentation des icônes de batterie

Vous pouvez vérifier le niveau de la batterie via l'icône de la batterie sur l'écran de votre téléphone.

Icône de batterie	Niveau de batterie
	Moins de 10 % de batterie restants.
	10 % à 20 % de batterie restants.

Icône de batterie	Niveau de batterie
	Charge en cours, de 20 % à 90 % de batterie restants.
	Charge en cours, au moins 90 % de batterie restants. Si 100 % s'affiche à côté de l'icône de batterie ou si un message de fin de charge s'affiche sur l'écran verrouillé, la batterie est complètement chargée.

Utiliser la charge inversée sans fil

La charge inversée sans fil est possible sur les appareils compatibles avec la norme de recharge sans fil (téléphones, tablettes, montres et bracelets).

Avant d'utiliser la charge inversée sans fil, assurez-vous que le niveau de la batterie de votre appareil est supérieur à 20 %.

- 1** Allez à **Paramètres > Batterie** et activez **Charge inversée sans fil**.
- 2** Allumez l'appareil à charger, et placez-le au centre de l'arrière de votre appareil. Ne placez aucun objet métallique entre votre appareil et l'appareil à charger.
- 3** Si l'appareil ne commence pas à se charger dans les cinq secondes, ajustez sa position et refaites une tentative.
- 4** Si l'appareil à charger est retiré de l'appareil pendant plus de deux minutes pendant le chargement, la **Charge inversée sans fil** sera automatiquement désactivée.

HONOR Connect

Collaboration intelligente

Profitez d'une vie intelligente avec HONOR Connect

HONOR Connect, basé sur la technologie MagicRing développée par HONOR, peut rendre la collaboration entre les appareils plus pratique et efficace.

Les appareils connectés avec le même Compte HONOR peuvent se découvrir et se connecter automatiquement les uns aux autres, formant ainsi un MagicRing. Les informations et les services peuvent être transférés de manière transparente entre les appareils, ce qui exploite pleinement les avantages de chaque appareil et rend votre vie plus pratique et plus efficace. Accédez à **Paramètres** > **HONOR Connect** pour en savoir plus sur les fonctions prises en charge par le modèle et la version de l'appareil.

- 1 Applications Connectées** : vous pouvez commencer à travailler sur un appareil, puis passer à un autre appareil à proximité et reprendre là où vous vous étiez arrêté sans aucune interruption. Par exemple, un fichier en cours de modification sur votre téléphone peut être transféré de manière transparente vers un ordinateur pour modification ultérieure.
- 2 Appel Connecté** : vous pouvez recevoir ou passer des appels téléphoniques sur votre tablette ou votre PC afin de ne manquer aucun appel important ou d'arrêter votre tâche en cours. Par exemple, vous pouvez répondre aux appels téléphoniques sur votre tablette.
- 3 Notification Connectée** : vous pouvez gérer ou afficher les notifications du téléphone sur votre tablette ou votre PC afin de rester concentré sur votre travail en cours sans manquer d'informations importantes. Par exemple, vous pouvez fermer l'alarme du téléphone sur votre ordinateur.
- 4 Saisie Connectée** : vous pouvez utiliser le clavier, la souris ou le pavé tactile de l'ordinateur portable ou de la tablette pour contrôler plusieurs appareils en même temps et transférer facilement des fichiers, ce qui facilite grandement le partage et la coopération. Par exemple, vous pouvez faire glisser des fichiers du PC vers une fenêtre de discussion sur votre téléphone pour les partager.
- 5 Caméra Connectée** : les appareils photo de votre téléphone et de votre tablette peuvent être partagés avec votre PC, offrant ainsi des angles plus flexibles pour votre appareil. Par exemple, lors d'une réunion, vous pouvez facilement basculer entre l'intervenant et les diapositives.
- 6 Partage de connexion** : vous pouvez partager les données mobiles de votre téléphone avec des tablettes ou des PC à proximité. Par exemple, lorsqu'une tablette sans connexion Internet s'approche de votre téléphone utilisant des données mobiles, la tablette peut accéder immédiatement à Internet.

De plus, dans l'écran Collaboration multi-appareils de **HONOR Connect**, vous pouvez voir les appareils à proximité avec le même compte dans le MagicRing. Faites glisser un appareil pour créer une collaboration et transférer facilement des tâches.

- Il n'est pas nécessaire d'installer de logiciels ou de plug-ins supplémentaires, ni d'engager des frais de service de communication supplémentaires pour utiliser **HONOR Connect**.
- Les services de **HONOR Connect** peuvent varier selon les modèles et les versions d'appareils.


Gérer HONOR Connect sur votre téléphone/tablette

Accédez à **Paramètres** > **HONOR Connect** sur votre téléphone/tablette. Sur la liste **Services sur cet appareil**, vous pouvez activer ou désactiver HONOR Connect sur l'appareil actuel. Par exemple, appuyez sur **Applications Connectées**, désactivez **Applications Connectées**, et les applications et les services ne circuleront plus entre cet appareil et les autres.

Gérer HONOR Connect sur d'autres appareils

Accédez à **Paramètres** > **HONOR Connect** sur le téléphone, appuyez sur l'appareil avec **À proximité** affiché, et vous pouvez activer ou désactiver HONOR Connect pour un seul appareil. Par exemple, appuyez sur un ordinateur portable avec **À proximité** affiché, désactivez **Applications Connectées**, et les applications et les services ne circuleront plus entre le téléphone et l'ordinateur portable. Les autres appareils ne seront pas affectés.

Désactiver HONOR Connect sur votre téléphone/tablette

Accédez à **Paramètres** > **HONOR Connect** >  > **À propos** sur le téléphone/la tablette, puis appuyez sur **Désactiver le service** pour désactiver tous les services HONOR Connect sur l'appareil. Si vous souhaitez les restaurer, accédez à **Paramètres** > **HONOR Connect** et **Accepter** à nouveau l'Accord utilisateur.


MagicRing

Centre de contrôle HONOR Connect

Centre de contrôle HONOR Connect est un portail unifié pour les services de collaboration inter-appareils. Là, vous pouvez vérifier l'état des appareils à proximité, démarrer la collaboration et transférer des services et des applications.

- Veuillez vous référer aux informations officielles pour les modèles d'appareils qui prennent en charge HONOR Connect.

Ouvrir le Centre de contrôle

Faites glisser vers le bas depuis la barre d'état pour accéder au panneau de notifications. Appuyez sur la carte de **HONOR Connect** pour accéder au Centre de contrôle. Si la carte de **HONOR Connect** est supprimée, appuyez sur  et sélectionnez **Afficher HONOR Connect**.

Transférer des services vers des appareils à proximité

Transférez des services et des applications entre appareils via Centre de contrôle.

Préparatifs

Connectez-vous au même Compte HONOR sur votre téléphone et les appareils à proximité, activez le Wi-Fi et le Bluetooth, puis activez **HONOR Connect** dans **Paramètres**.

Services de transfert

Faites glisser vers le haut avec trois doigts dans l'application pour accéder au Centre de contrôle. Une carte de tâche apparaîtra. Faites-la glisser vers l'appareil cible et l'application sera transférée.

Moyens de transfert

Les moyens de transfert dépendent des applications et des appareils cibles.

- Si l'application prend en charge **Applications Connectées**, elle sera transférée via **Applications Connectées**. Par exemple, la note sur votre téléphone sera transférée vers l'application Notes sur votre tablette où vous pourrez continuer à l'éditer.
- Si elle ne prend pas en charge **Applications Connectées**, la façon dont elle sera transférée dépend des appareils cibles.
 - **Du téléphone à la tablette/l'ordinateur** : L'application sera transférée via Collaboration multi-écrans. Vous pouvez continuer à utiliser cette application dans une fenêtre de téléphone virtuelle sur la tablette/l'ordinateur cible tout en faisant d'autres choses sur votre téléphone.
 - **Du téléphone à un écran Vision** : L'écran du téléphone sera projeté sur le HONOR Vision.

Applications Connectées

Applications Connectées


Lorsque vous modifiez une note ou un e-mail sur votre téléphone, Applications Connectées vous permet de transférer de manière transparente la tâche en cours vers d'autres appareils à proximité avec le même Compte HONOR. Par exemple, vous pouvez continuer à modifier la note sur votre PC sans interruption.

Disponibilité

Tablettes, téléphones et PC prenant en charge HONOR Connect.

Applications système prises en charge

Notes et E-mail.

-  Toutes les applications ne prennent pas en charge cette fonctionnalité. Veuillez vous référer à la situation réelle.



Continuation des notes

Les notes en cours de modification sur votre téléphone peuvent être transférées vers un autre appareil pour une utilisation plus pratique.

Avant utilisation

- 1 Connectez-vous au même Compte HONOR sur l'appareil, activez le Wi-Fi et le Bluetooth.
- 2 Accédez à **Paramètres** > **HONOR Connect** et assurez-vous que **Applications Connectées** est activé.
- 3 Cliquez sur l'appareil connecté (affiché comme allumé) et assurez-vous que **Applications Connectées** est activé.

Continuation des notes

- 1 Modifiez vos notes dans **Notes** sur votre téléphone.
- 2 Vous recevrez une invite de connexion sur :
 - Cartes de l'écran d'accueil Suggestions IA ou Récents (faites glisser vers le haut depuis le bord inférieur de l'écran et faites une pause en mode Gestes ou appuyez sur  en mode à trois touches) si l'appareil connecté est un téléphone portable.
 - Tâches récentes de l'écran d'accueil ou Récents (faites glisser vers le haut depuis le bord inférieur de l'écran et faites une pause en mode Gestes ou appuyez sur  en mode à trois touches) si l'appareil connecté est une tablette.
 - Barre des tâches si l'appareil connecté est un PC.
- 3 Cliquez sur l'invite sur l'appareil connecté et les notes en cours de modification sur votre téléphone seront transférées de manière transparente vers l'appareil actuel, y compris son contenu et son état de modification.

Continuation du presse-papier


Après avoir copié une image ou un texte sur votre téléphone, vous pouvez coller le contenu sur un autre appareil à proximité avec le même compte. L'inverse est également disponible. Après avoir copié du contenu sur un autre appareil **à proximité avec le même compte, vous pouvez le coller sur votre téléphone.**

Avant utilisation

- 1 Connectez-vous au même Compte HONOR sur l'appareil, activez le Wi-Fi et le Bluetooth.
- 2 Accédez à **Paramètres** > **HONOR Connect** et assurez-vous que **Applications Connectées** est activé.
- 3 Cliquez sur l'appareil connecté (affiché comme allumé) et assurez-vous que **Applications Connectées** est activé.

Continuation du presse-papier

- 1 Copiez un lien, un texte ou une image dans une application sur votre **téléphone**. Par exemple, vous pouvez copier une image ou un texte sur un site Web.
- 2 Collez le contenu sur un appareil connecté. Par exemple, vous pouvez coller le contenu dans Microsoft Word sur votre PC.

-  • Certaines applications prennent en charge le collage de contenu sur plusieurs appareils.
 - Vous devez connecter les deux appareils à Internet lorsque vous collez le contenu.
 - Le presse-papier qui peut fonctionner sur tous les appareils prend en charge un contenu maximum de 20 Mo.

Continuer à modifier ou parcourir un fichier sur un autre appareil




Les fichiers (tels que WPS) qui sont modifiés et parcourus sur votre téléphone peuvent être transférés vers un autre appareil pour une utilisation plus pratique.

Avant utilisation

- 1 Connectez-vous au même Compte HONOR sur l'appareil, activez le Wi-Fi et le Bluetooth.
- 2 Accédez à **Paramètres > HONOR Connect > Applications Connectées** et assurez-vous que **Applications Connectées** est activé.
- 3 Cliquez sur l'appareil connecté (affiché comme allumé) et assurez-vous que **Applications Connectées** est activé.

Continuation d'un fichier

Pour continuer à utiliser un fichier (tel que WPS Office), vous devez :

- 1 Modifier ou parcourir le fichier dans WPS Office sur votre téléphone.
- 2 Recevoir une invite de connexion sur :
 - Cartes de l'écran d'accueil Suggestions IA ou Récents (faites glisser vers le haut depuis le bord inférieur de l'écran et faites une pause en mode Gestes ou appuyez sur  en mode à trois touches) si l'appareil connecté est un téléphone portable.
 - Tâches récentes de l'écran d'accueil ou Récents (faites glisser vers le haut depuis le bord inférieur de l'écran et faites une pause en mode Gestes ou appuyez sur  en mode à trois touches) si l'appareil connecté est une tablette.
 - Barre des tâches si l'appareil connecté est un PC.
- 3 Cliquez sur l'invite sur l'appareil connecté et le fichier WPS modifié ou parcouru sur votre téléphone sera transféré de manière transparente vers l'appareil actuel, y compris son contenu et son état de modification.
 -  Si l'application n'est pas installée sur l'appareil connecté, vous pouvez suivre les invites pour l'installer et continuer.

Continuation audio et vidéo




La vidéo (telle que YOUKU) ou la musique (telle que KUGOU) lue sur votre téléphone peut être lue sur un appareil plus approprié pour un meilleur effet.

Avant utilisation

- 1 Connectez-vous au même Compte HONOR sur l'appareil, activez le Wi-Fi et le Bluetooth.
- 2 Accédez à **Paramètres** > **HONOR Connect** et assurez-vous que **Applications Connectées** est activé.
- 3 Cliquez sur l'appareil connecté (qui est allumé) et assurez-vous que **Applications Connectées** est activé.

Continuer l'audio et la vidéo

Pour continuer la vidéo YOUKU sur un autre appareil, vous devez procéder comme suit :

- 1 Lire une vidéo YOUKU sur votre tablette ou votre téléphone.
 - 2 Recevoir une invite de connexion sur :
 - Cartes de l'écran d'accueil Suggestions IA ou Récents (faites glisser vers le haut depuis le bord inférieur de l'écran et faites une pause en mode Gestes ou appuyez sur  en mode à trois touches) si l'appareil connecté est un téléphone portable.
 - Tâches récentes de l'écran d'accueil ou Récents (faites glisser vers le haut depuis le bord inférieur de l'écran et faites une pause en mode Gestes ou appuyez sur  en mode à trois touches) si l'appareil connecté est une tablette.
 - Barre des tâches si l'appareil connecté est un PC.
 - Page d'accueil ou Centre de contrôle si l'appareil connecté est un téléviseur.
 - 3 Cliquez sur l'invite sur l'appareil, et la vidéo en cours de visionnage sur votre téléphone sera transférée de manière transparente vers l'appareil actuel et continuera.
-  Si les applications Vidéo ou Musique ne sont pas installées sur l'appareil connecté, vous pouvez suivre les instructions d'installation et d'utilisation. Vous devez installer les applications sur le téléviseur à l'avance avant de recevoir une invite de connexion.

Appel Connecté

Appel Connecté


Cette fonctionnalité permet aux appareils à proximité, tels que les ordinateurs portables et les tablettes, de partager la fonction d'appel du téléphone. Vous pouvez répondre ou passer un appel sur ces appareils, ou transférer votre appel téléphonique vers ces appareils. Vous pouvez basculer les appels de manière transparente entre les appareils.

Appareils disponibles

Téléphones, tablettes, ordinateurs portables prenant en charge HONOR Connect.


Préparatifs

- 1 Connectez-vous au même Compte HONOR sur le téléphone et les appareils à proximité, et activez le Wi-Fi et le Bluetooth.
- 2 Accédez à **Paramètres > HONOR Connect > Appel Connecté** et assurez-vous que **Appel Connecté** est activé.
- 3 Sur la page des paramètres de **HONOR Connect**, appuyez sur un appareil avec « **À proximité** » et assurez-vous que **Appel Connecté** est activé.


-  Cette fonction n'entraînera pas de frais d'appel supplémentaires.
- Elle ne prend en charge que les appels vocaux de l'opérateur.

Autoriser les appareils à proximité à répondre/passé des appels

Les appels téléphoniques seront automatiquement transférés vers les ordinateurs portables et tablettes connectés. Vous pouvez choisir un appareil pour répondre ou passer un appel.

-  La notification d'appel ne s'affichera pas sur l'écran verrouillé ou l'écran de veille.
- La tablette peut identifier son propriétaire. Accédez à **Paramètres > HONOR Connect > Services supplémentaires** et activez **Identification du propriétaire**. Si l'utilisateur de l'appareil n'est pas son propriétaire, il ne recevra pas la notification d'appel. Lorsque son propriétaire l'utilise avec d'autres personnes, la notification d'appel avec le nom de l'appelant masqué s'affichera sur l'appareil.

Transférer manuellement les appels vers les appareils à proximité

Après avoir répondu à un appel, vous pouvez appuyer sur  sur l'écran d'appel pour transférer votre appel vers un autre appareil, tel qu'un ordinateur portable.

Notification Connectée

Notification Connectée

Synchronisez les notifications (par exemple, SMS, alarmes, réseaux sociaux) de votre téléphone vers les appareils à proximité en cours d'utilisation (ordinateur portable, tablette, etc.). Consultez et gérez facilement les notifications sur tous les appareils.

Appareils disponibles

Téléphones, tablettes et ordinateurs portables prenant en charge HONOR Connect.

Préparatifs

- 1 Connectez-vous au même Compte HONOR sur votre téléphone et sur les appareils à proximité, et activez le Wi-Fi et le Bluetooth.

- 2 Accédez à **Paramètres > HONOR Connect > Notification Connectée**, assurez-vous que **Notification Connectée** est activé et sélectionnez les applications dont vous souhaitez synchroniser les notifications.
- 3 Sur la page des paramètres de **HONOR Connect**, cochez les appareils **À proximité** et assurez-vous que **Notification Connectée** est activé sur ces appareils.

Gérer les notifications du téléphone sur les appareils à proximité

Les notifications seront automatiquement synchronisées de votre téléphone vers les appareils connectés (ordinateur portable, tablette, etc.). Vous pouvez répondre aux messages SMS, désactiver les alarmes et traiter d'autres notifications sur n'importe quel appareil. L'état de la notification sera mis à jour sur tous les appareils.

- Pour protéger votre vie privée, la notification synchronisée avec votre ordinateur portable masquera son contenu et ne l'affichera que lorsque vous déplacerez la souris sur la notification.
- L'identification du propriétaire est prise en charge sur les tablettes. Vous pouvez accéder à **Paramètres > HONOR Connect > ⋮ > Services supplémentaires** et activer **Identification du propriétaire**. Ensuite, les notifications ne seront pas synchronisées lorsqu'une autre personne utilise votre tablette.
- Si elle est installée sur votre tablette ou si votre ordinateur portable exécute la même application tierce que votre téléphone, les notifications de cette application ne seront pas synchronisées avec ces appareils. Par exemple, si vous avez installé WeChat sur votre tablette ou exécutez WeChat sur votre ordinateur portable, ces appareils ne recevront pas les notifications WeChat de votre téléphone.

Saisie Connectée

Saisie Connectée

Contrôlez votre téléphone et votre tablette avec le clavier, la souris et le pavé tactile de votre PC. Faites glisser et déposez des images et des fichiers sur tous les appareils de manière transparente pour améliorer l'efficacité du travail et des études.

Appareils disponibles

Téléphone, tablette et PC prenant en charge HONOR Connect.

Préparatifs

- 1 Connectez-vous au même Compte HONOR sur votre /téléphone et sur les appareils à proximité. Activez le Wi-Fi et le Bluetooth.
- 2 Accédez à **Paramètres > HONOR Connect > Saisie Connectée** et assurez-vous que **Saisie Connectée** est activé.
- 3 Sur la page des paramètres de **HONOR Connect**, vérifiez les appareils **À proximité** et assurez-vous que **Saisie Connectée** est activé sur ces appareils.

Partager le clavier et la souris

Placez le téléphone ou la tablette à côté de votre ordinateur. Assurez-vous qu'ils sont déverrouillés avec l'écran allumé. Si vous souhaitez utiliser les deux, placez-les respectivement sur les côtés gauche et droit de l'ordinateur.

Méthode 1 : Déplacez le curseur pour toucher le bord de l'écran de l'ordinateur deux fois de suite et cliquez sur l'appareil correspondant pour établir la connexion.


Méthode 2

- 1 Sur votre ordinateur, accédez à **Gestionnaire PC > HONOR Connect > Saisie Connectée**.
- 2 Faites glisser la boule de votre téléphone ou de votre tablette vers le côté gauche/droit de l'ordinateur. Lorsque l'image de l'appareil apparaît, la connexion est établie. Une fois connecté, le curseur de la souris peut passer d'un appareil à l'autre.

Une fois connecté, le curseur de la souris peut passer d'un appareil à l'autre de manière transparente. Vous pouvez contrôler le téléphone et la tablette de la manière habituelle.

Arrêter Saisie Connectée

Méthode 1 : Sur l'écran **Saisie Connectée** de votre PC, déplacez le téléphone/la tablette hors de la zone valide. Lorsque l'image de l'appareil se transforme en boule, la saisie est déconnectée.

Méthode 2 : Sur l'écran **Saisie Connectée** de votre PC, déplacez le curseur de la souris vers l'image du téléphone/de la tablette et appuyez sur .

Partager la souris et le clavier de la tablette avec le téléphone

Le téléphone peut également utiliser le clavier et le pavé tactile de la tablette. Le clavier et la souris de la tablette peuvent être utilisés librement entre les appareils pour glisser-déposer des fenêtres d'applications entre les appareils. Vous pouvez également glisser-déposer des images ou des fichiers pour les transférer entre les appareils, afin de tirer pleinement parti des avantages de chaque appareil et de rendre votre travail et vos études pratiques et efficaces.

Appareils disponibles

Téléphones et tablettes fonctionnant sous MagicOS 7.2 ou version ultérieure et prenant en charge HONOR Connect. Le clavier et le pavé tactile de la tablette peuvent être partagés avec un téléphone portable.

Préparatifs

- 1 Connectez-vous au même Compte HONOR sur votre téléphone et votre tablette, et activez le Wi-Fi et le Bluetooth.
- 2 Accédez à **Paramètres > HONOR Connect > Saisie Connectée** et assurez-vous que **Saisie Connectée** est activé.

- 3 Sur la page des paramètres de **HONOR Connect**, appuyez sur un appareil **À proximité** et assurez-vous que **Saisie Connectée** est activé.

Activer Saisie Connectée

Placez votre téléphone à côté de votre tablette. Assurez-vous que les deux appareils sont déverrouillés avec l'écran allumé.

Méthode 1 : Déplacez le curseur de la souris de la tablette pour toucher le bord de l'écran de la tablette deux fois de suite. Une fois la connexion établie, le curseur peut passer à l'écran du téléphone.

Méthode 2 : Accédez à **Paramètres** > **HONOR Connect** > **Saisie Connectée** sur votre tablette et appuyez sur l'appareil auquel vous souhaitez vous connecter dans **Appareils disponibles**.

Une fois connecté, le curseur de la souris peut passer d'un appareil à l'autre de manière transparente. Vous pouvez contrôler votre téléphone de la manière habituelle.

Partage réseau

Partage de connexion

Sans Wi-Fi, votre tablette et votre ordinateur peuvent se connecter au réseau de votre téléphone sans activer le point d'accès ni saisir le mot de passe, vous offrant ainsi un réseau stable.

Disponibilité



Téléphones, tablettes et PC fonctionnant sous MagicOS 7.2 ou version ultérieure et prenant en charge HONOR Connect. Vous pouvez partager le réseau de données mobiles du téléphone avec la tablette et le PC.

Préparatifs

- 1 Connectez-vous au même Compte HONOR sur votre téléphone et les appareils situés à proximité, puis activez le Wi-Fi et le Bluetooth.
- 2 Accédez à **Paramètres** > **HONOR Connect**, assurez-vous que **Partage de connexion** est activé.

Partage du réseau de votre téléphone avec des appareils à proximité

Lorsque votre téléphone et votre appareil sans fil (tel qu'une tablette et un ordinateur) ne disposent pas de réseau Wi-Fi, mais que votre téléphone dispose d'un réseau de données mobiles, vous pouvez rapprocher l'appareil sans fil de votre téléphone (le téléphone doit être en bon état). L'appareil sans fil reçoit un rappel contextuel de « Réseau disponible trouvé » et vous pouvez appuyer sur **SE CONNECTER MAINTENANT** pour vous connecter au réseau du téléphone.

-  Activez le panneau de notifications en faisant glisser votre doigt depuis le haut au centre ou à gauche de l'écran du téléphone, appuyez sur  sur le côté droit de la carte Partage de connexion et appuyez sur SE DÉCONNECTER pour arrêter le partage de connexion.
- Seul le partage du réseau de données mobiles du téléphone avec la tablette ou le PC est pris en charge.

Utilisation des services sur plusieurs appareils

Objets Connectés

Vous pouvez choisir librement l'appareil le plus approprié pour prendre des photos en utilisant l'appareil photo d'un autre appareil. Par exemple, les photos prises par votre / tablette peuvent s'afficher immédiatement dans le fichier de votre ordinateur, pour donner libre cours à votre inspiration plus facilement et obtenir davantage de contenus.

Disponibilité


Téléphones, tablettes et PC fonctionnant sous MagicOS 7.2 ou version ultérieure et prenant en charge HONOR Connect. Vous pouvez utiliser l'appareil photo de votre téléphone ou de votre tablette pour prendre des photos et des vidéos et les utiliser sur votre PC.

Applications système prises en charge

HONOR Notes et HONOR Docs

Applications tierces prises en charge

Ding Drive

-  Veuillez accéder à AppGallery ou au site Web tiers officiel pour télécharger et installer la dernière version de l'application tierce. Veuillez vous référer à la situation réelle pour connaître les conditions de prise en charge.

Préparatifs

- Connectez-vous au même Compte HONOR sur votre /tablette et sur les appareils à proximité, puis activez le et le Bluetooth.
- Accédez à **Paramètres** > **HONOR Connect** et assurez-vous que **HONOR Connect** est activé.

Partager l'appareil photo de votre /téléphone avec un PC à proximité

Lorsque vous utilisez une application de traitement de documents sur votre PC, vous pouvez utiliser l'appareil photo de votre téléphone pour prendre des photos ou des vidéos et les insérer dans l'application.

Par exemple, lorsque vous utilisez HONOR Notes sur votre PC, vous pouvez appuyer sur




sur l'écran de modification et utiliser l'appareil photo de votre téléphone ou de votre

tablette pour prendre des photos ou sélectionner des images dans la Galerie. Elles seront alors automatiquement insérées dans la note.

Partager l'appareil photo de la /du téléphone avec un téléphone ou une tablette à proximité

Lorsque vous utilisez une application de traitement de documents sur votre /téléphone, vous pouvez utiliser l'appareil photo d'un autre téléphone ou d'une autre tablette pour prendre des photos ou des vidéos et les insérer dans l'application.

Par exemple, lorsque vous utilisez HONOR Notes sur votre /téléphone, vous pouvez

appuyer sur  sur l'écran de modification et utiliser l'appareil photo d'un autre téléphone ou d'une autre tablette pour prendre des photos ou sélectionner des images dans la Galerie. Elles seront alors automatiquement insérées dans la note.

Collaboration entre téléphone et PC HONOR


Collaboration multi-écrans entre votre téléphone et un PC

Connectez votre téléphone à un PC Honor pour utiliser la collaboration multi-écrans pour le contrôle multi-appareils, le partage de fichiers et la modification de fichiers.



Connecter votre téléphone au PC via HONOR Share OneHop

- 1 Assurez-vous que le PC prend en charge  .
- 2 Sur le PC, activez le Wi-Fi, le Bluetooth et Gestionnaire PC, et acceptez l'Accord utilisateur.
- 3 Sur votre téléphone, faites glisser vers le bas depuis le coin supérieur droit de l'écran pour ouvrir le Centre de contrôle, puis activez **NFC**, **Wi-Fi** et **Bluetooth**.
- 4 Placez la zone NFC (près de l'appareil photo arrière) à l'arrière de votre téléphone contre l'étiquette  sur le PC jusqu'à ce que votre téléphone vibre ou émette une tonalité.
- 5 Suivez les instructions à l'écran pour connecter votre téléphone et le PC.

Connecter votre téléphone au PC en utilisant la recherche Bluetooth

- 1 Sur votre téléphone, faites glisser vers le bas depuis le coin supérieur droit de l'écran pour ouvrir le Centre de contrôle, puis activez  .
- 2 Ouvrez Gestionnaire PC (version 10.0 ou ultérieure), accédez à **Collaboration multi-écrans** > **Collaboration téléphone** > **Autres moyens de connexion** et sélectionnez pour rechercher votre téléphone via Bluetooth. Placez votre téléphone au-dessus du clavier et votre PC commencera à chercher votre téléphone.



Pour vérifier la version de Gestionnaire PC, accédez à  > **À propos**. Pour mettre à jour Gestionnaire PC, accédez à  > **Rechercher les mises à jour**.



3 Suivez les instructions à l'écran pour connecter votre téléphone et le PC.

Connecter votre téléphone au PC avec un câble USB

1 Utilisez un câble USB pour connecter votre téléphone et votre PC.

2 Sur le PC, ouvrez Gestionnaire PC (version 10.1 ou plus récente).



Pour vérifier la version de Gestionnaire PC, accédez à  > **À propos**. Pour mettre à jour Gestionnaire PC, accédez à  > **Rechercher les mises à jour**.

3 Confirmez pour vous connecter au PC sur votre téléphone.



Si vous annulez la connexion sur votre téléphone, vous pourrez à nouveau établir une connexion filaire. Pour ce faire, ouvrez Gestionnaire PC et accédez à **Se connecter** > **Autres moyens de connecter** > **USB**.

Déconnecter votre téléphone de votre PC

Une fois que vous avez fini d'utiliser votre téléphone et votre PC, vous pouvez les déconnecter en utilisant les méthodes suivantes :

- Sur votre PC, ouvrez Gestionnaire PC et cliquez sur **Déconnexion**.
- Sur votre téléphone, faites glisser vers le bas depuis le milieu ou la gauche du haut de l'écran pour ouvrir le Centre de notifications et touchez **SE DÉCONNECTER**.
- Si votre téléphone et votre PC sont connectés via un câble USB, retirez le câble pour les déconnecter.

Transférer des fichiers entre votre téléphone et votre PC en les faisant glisser

Après avoir connecté votre appareil à un PC, vous pouvez transférer des fichiers de l'un à l'autre.

Faire glisser des fichiers


Une fois que la collaboration multi-écrans est établie entre votre téléphone et votre PC, vous pouvez faire glisser des fichiers (photos ou vidéos, par exemple) entre eux.

Transférer des fichiers de votre téléphone vers le PC:

- Dans la fenêtre du téléphone affichée sur le PC, ouvrez **Galerie** ou **Fichiers**, maintenez le clic sur une image ou sur une vidéo, appuyez quelques instants sur l'un des fichiers sélectionnés jusqu'à ce qu'une icône de glissement s'affiche, puis faites glisser les fichiers vers un dossier de votre PC.

- Dans la fenêtre du téléphone affichée sur le PC, faites glisser les photos ou le texte sélectionnés et déposez-les dans un document ouvert sur votre PC.
Par exemple, dans la fenêtre du téléphone, faites glisser une photo ou du texte du Bloc-notes et déposez-les dans un document Office ouvert sur votre PC, puis continuez à les éditer sur votre PC.

Transférer des fichiers de votre PC vers votre téléphone:


- Allez à **Galerie > Albums** dans la fenêtre du téléphone et faites glisser une photo ou une vidéo de votre PC vers la fenêtre du téléphone.
- Ouvrez **Fichiers** dans la fenêtre du téléphone et faites glisser un document de votre PC vers la fenêtre du téléphone.
 -  Le fichier sera enregistré dans le dossier qui est ouvert dans **Fichiers** ou dans le dossier **HONOR Share** par défaut.
- Ouvrez un fichier dans la fenêtre du téléphone sur le PC, puis faites glisser vers la fenêtre du téléphone une photo ou du texte du Bloc-notes.
Par exemple, faites glisser une photo de votre PC vers un élément de Bloc-notes ouvert dans la fenêtre du téléphone, puis continuez à l'éditer sur votre téléphone.


Utiliser HONOR Share OneHop pour transférer des fichiers

Une fois Collaboration multi-écrans activée entre votre téléphone et votre PC, sans câble de données ni logiciel, vous pouvez transférer des fichiers entre ceux-ci via HONOR Share OneHop.

Partager des photos et des vidéos



- **Transférer des photos et des vidéos de votre téléphone vers votre PC :**
 - 1 Sur votre téléphone, sélectionnez une ou plusieurs photos ou vidéos dans **Galerie**.
 - 2 Placez la zone NFC (près de l'appareil photo arrière) à l'arrière de votre téléphone contre la zone de détection HONOR Share sur le PC jusqu'à ce que votre téléphone vibre ou émette une tonalité. Les photos ou vidéos sélectionnées seront rapidement transférées vers votre PC.

Vous pouvez cliquer sur  dans le navigateur d'images pour extraire le texte d'une image et le copier ou l'enregistrer dans un nouveau fichier.

- **Transférer des photos de votre PC vers votre téléphone :**
 - 1 Faites un clic droit sur une image sur votre PC et utilisez **Image Viewer** pour l'ouvrir.
 - 2 Sur votre téléphone, quittez **Galerie** ou allez à l'écran d'accueil, et placez votre téléphone contre votre PC (de la même manière que ci-dessus) pour transférer l'image depuis votre PC à votre téléphone.
 -  Assurez-vous que Gestionnaire PC exécute bien la version 11.0 ou une version plus récente.

Capturer l'écran du PC :

Secouez votre téléphone et placez-le contre votre PC pour projeter et capturer l'écran du PC sur votre téléphone.

- 1 Secouez votre téléphone et placez immédiatement la zone NFC (près de l'appareil photo arrière) à l'arrière du téléphone contre la zone de détection HONOR Share sur votre PC jusqu'à ce que votre téléphone vibre ou émette une tonalité. L'écran de votre PC sera alors projeté et capturé sur votre téléphone. La capture vidéo de l'écran du PC peut durer jusqu'à 60 secondes.
 - 2 Touchez  sur votre téléphone pour arrêter la capture vidéo d'écran, laquelle sera enregistrée dans **Galerie** sur votre téléphone.
-  • À l'heure actuelle, cette fonctionnalité est prise en charge exclusivement sur les ordinateurs portables Intel.
 - Assurez-vous que Gestionnaire PC exécute bien la version 11.0 ou une version plus récente.

Partager des documents

• Transférer des documents de votre téléphone vers votre PC :

- 1 Sur votre téléphone, utilisez Microsoft Office pour ouvrir le document que vous souhaitez transférer.
- 2 Placez la zone NFC (près de l'appareil photo arrière) à l'arrière de votre téléphone contre la zone de détection HONOR Share sur le PC jusqu'à ce que votre téléphone vibre ou émette une tonalité. Les documents sélectionnés seront rapidement transférés vers votre PC.

• Transférer des documents de votre PC vers votre téléphone :

- 1 Sur votre PC, utilisez Microsoft Office pour ouvrir le document que vous souhaitez transférer.
- 2 Sur votre téléphone, quittez Microsoft Office ou revenez à l'écran d'accueil, puis placez le téléphone contre votre PC (de la même manière que ci-dessus). Le fichier ouvert sur votre PC sera alors transféré vers votre téléphone.

-  Assurez-vous que Gestionnaire PC exécute bien la version 11.0 ou une version plus récente.

Utiliser votre téléphone à partir de votre PC

Une fois que la collaboration multi-écrans est activée entre votre téléphone et votre PC, vous pouvez utiliser une souris et un clavier avec le PC pour faciliter l'utilisation des applications et des fichiers du téléphone.


Exploiter des applications du téléphone sur votre PC

Utiliser une souris pour effectuer des opérations rapidement


- Ouvrir une application : cliquez, pour l'ouvrir, sur une application dans la fenêtre du téléphone affichée sur votre PC.
- **Naviguer dans des pages** : utilisez la molette de la souris pour parcourir les pages web dans la fenêtre du téléphone ou pour passer d'un onglet du Bureau à l'autre.

Utiliser un clavier pour effectuer des opérations rapidement

- **Saisir du texte** : utilisez la méthode de saisie sur votre PC pour entrer du texte dans la fenêtre du téléphone.

- **Copier et coller du texte** : appuyez sur Ctrl+C sur le clavier du PC pour copier du texte et appuyez sur Ctrl+V pour le coller dans la fenêtre du téléphone.
-  Pour consulter les informations sur le texte que vous avez copié récemment, cliquez sur l'icône du Centre de notification sur le PC, puis sélectionnez l'onglet **Presse-papier**.
- **Envoyer des messages rapidement** : appuyez sur Ctrl+Entrée sur le clavier pour envoyer un message dans la fenêtre du téléphone.
- Quitter une application : appuyez sur la touche Échap du clavier pour quitter une application dans la fenêtre du téléphone.


Toujours afficher la fenêtre du téléphone par dessus les autres

Dans la fenêtre du téléphone sur votre PC, cliquez sur  pour épingler la fenêtre du téléphone afin qu'elle soit toujours affichée au premier plan et cliquez à nouveau sur cette icône pour annuler son épinglage.

Répondre à un appel vocal ou vidéo sur votre PC

Une fois que la fonctionnalité Collaboration multi-écrans est activée entre votre téléphone et votre PC, vous pouvez utiliser ce dernier pour répondre aux appels vocaux et vidéo (comme ceux de WeChat et QQ) arrivant sur votre téléphone. Pendant un appel, l'audio et la vidéo peuvent être lus par votre PC et ses accessoires tels que le haut-parleur et la caméra.

Sur votre téléphone, faites glisser vers le bas depuis le coin supérieur droit de l'écran pour ouvrir le Centre de contrôle, puis touchez **Passer l'audio/vidéo sur le téléphone** ou **Lire audio/vidéo sur PC** pour changer de périphérique de sortie audio.

-  Assurez-vous que Gestionnaire PC 10.1 ou version ultérieure a été installé sur le PC.

Ouvrir et modifier des fichiers de votre téléphone à l'aide d'applications du PC

Une fois que la Collaboration multi-écrans est activée entre votre téléphone et votre PC, vous pouvez utiliser une application sur le PC pour ouvrir et modifier des fichiers de votre téléphone, comme dans les situations suivantes.

- **Documents** : utilisez Microsoft Office sur votre PC pour ouvrir un document.
- **Images** : utilisez Photoshop sur votre PC pour ouvrir une image.
- **Fichiers audio et vidéo** : utilisez le Lecteur Windows Media pour ouvrir un fichier audio ou vidéo.
- **Pages Web** : utilisez le navigateur Chrome de votre PC pour ouvrir une page Web.
- **Fichiers compressés** : utilisez WinRAR sur votre PC pour extraire et ouvrir des fichiers compressés.


-  Gestionnaire PC 10.1 ou plus récent doit être installé sur le PC.

Collaboration entre téléphone et PC non HONOR


Connecter votre téléphone à votre PC Windows

Après avoir connecté votre téléphone à votre PC Windows, vous pouvez gérer les notifications, les photos et les appels de votre téléphone, et accéder à l'écran de votre téléphone et aux applications sur votre PC, ce qui rend votre travail ou vos études plus efficaces.

Connecter votre téléphone au PC


- 1 Faites glisser vers le bas depuis le coin supérieur droit de l'écran pour ouvrir le Centre de contrôle, puis appuyez sur Lien avec Windows. Vous pouvez aussi accéder à **Paramètres > Plus de paramètres de connectivité > Lien avec Windows** sur votre téléphone.
 - 2 Lors de votre première utilisation, appuyez sur **Lier votre téléphone et PC** sur votre téléphone, accédez à www.aka.ms/phonelinkQRC à l'aide de votre navigateur sur un PC Windows et suivez les invites à l'écran pour ouvrir le QR code.
 - 3 Scannez le QR code sur l'écran du PC avec votre téléphone pour vous connecter et associer les appareils, puis suivez les invites à l'écran pour configurer les autorisations afin de finaliser la connexion.
 - 4 Lorsque vous l'utilisez à nouveau, il vous suffit d'activer **Lien avec Windows** sur votre téléphone pour les connecter facilement.
-  Cette fonction doit être exécutée lorsque le téléphone et le PC sont connectés à Internet.
 - Accédez à www.aka.ms/YPappsupport pour vérifier les exigences de modèle et de version et en savoir plus sur les fonctions de Connexion Mobile.

Ajouter des PC supplémentaires à votre téléphone

- 1 Sur le téléphone, accédez à **Paramètres > Plus de paramètres de connectivité > Lien avec Windows**.
 - 2 Cliquez sur **Ajouter un ordinateur** et suivez les instructions à l'écran pour ouvrir l'interface spécifiée sur votre PC et vous connecter.
 - 3 Saisissez le code PIN affiché sur l'écran du PC sur votre téléphone et suivez les invites à l'écran pour connecter votre téléphone et votre PC.
-  Le nouveau PC doit être connecté avec le même compte Microsoft que votre téléphone.

Gérer les notifications et les SMS du téléphone sur votre PC

Une fois le téléphone connecté à votre PC, vous pouvez gérer les notifications sur votre téléphone ou envoyer et recevoir des SMS à l'aide du PC.

- **Gérer les notifications du téléphone** : sur votre PC, l'application **Connexion Mobile** vous permet synchroniser les notifications de votre téléphone. Cliquez sur  à côté de la barre de notification pour effacer les notifications. Les notifications seront également supprimées de votre téléphone.

- **Gérer les SMS** : dans l'application **Connexion Mobile** sur votre PC, cliquez sur **Messages** pour afficher les SMS des 30 derniers jours de votre téléphone. Vous pouvez également répondre à un SMS ou envoyer un nouveau message.

i Lorsque vous utilisez cette fonctionnalité pour la première fois, une confirmation sur votre téléphone est nécessaire pour autoriser votre PC à accéder aux notifications du téléphone.

Passer et recevoir des appels téléphoniques sur le PC

Une fois le téléphone connecté au PC, vous pouvez passer ou recevoir des appels sur le PC, sélectionner l'appareil à utiliser pour l'appel et gérer le journal d'appels et les contacts à l'aide du PC.

- **Recevoir des appels sur PC** : lors de la réception d'un appel, cliquez sur **Accepter** dans la fenêtre contextuelle de votre PC pour répondre à l'appel.
- **Passer des appels sur PC** : dans l'application **Connexion Mobile** sur votre PC, cliquez sur **Appels** pour passer un appel sur votre PC.
- **Changer d'appareil** : pendant un appel, développez la fenêtre contextuelle d'appel sur votre PC et transférez l'appel vers votre téléphone.
- **Gérer le journal d'appels et les contacts** : l'écran **Appels** vous permet de gérer le journal d'appels et les contacts de votre téléphone. Le résultat sera synchronisé avec le téléphone.

i Votre PC doit prendre en charge le Bluetooth pour utiliser cette fonctionnalité. Suivez les invites pour connecter le téléphone et le PC à l'aide du Bluetooth avant utilisation et autorisez l'accès depuis le PC.

Accéder aux photos du téléphone sur votre PC


Après avoir connecté votre téléphone à votre PC, dans l'application **Connexion Mobile** sur votre PC, cliquez sur **Photos** pour afficher et gérer les 2 000 dernières photos stockées sur votre téléphone. Vous pouvez également glisser-déplacer les photos sur votre PC en appuyant longuement dessus.

i La suppression de photos sur votre PC les supprimera également définitivement de votre téléphone.

Accéder aux applications du téléphone sur le PC


Une fois le téléphone connecté au PC, vous pouvez accéder aux applications de votre téléphone sur le PC et les contrôler avec la souris.

- **Accéder aux applications du téléphone** : dans l'application **Connexion Mobile** sur votre PC, cliquez sur **Applications**, puis cliquez sur l'icône de l'application avec votre souris dans la liste de **Toutes les applications** afin d'accéder aux applications du téléphone via une fenêtre sur votre PC.
- **Gérer les applications du téléphone** : faites un clic droit sur l'icône d'une l'application dans la liste de **Toutes les applications** pour ajouter l'application à vos favoris.

-  Pour utiliser cette fonctionnalité, vous devez connecter votre téléphone au même réseau que votre PC et suivre les invites pour autoriser l'accès à votre PC.



Ouvrir l'écran du téléphone sur le PC

Une fois le téléphone connecté au PC, cliquez sur **Applications** > **Ouvrir l'écran du téléphone** dans l'application **Connexion Mobile** sur le PC afin d'ouvrir l'écran du téléphone dans une fenêtre sur le PC. Vous pouvez utiliser le téléphone dans la fenêtre à l'aide de la souris. Vous pouvez par exemple consulter des SMS, passer des appels ou accéder à des applications mobiles.

-  Pour utiliser cette fonctionnalité, vous devez connecter votre téléphone au même réseau que votre PC et suivre les invites pour autoriser l'accès depuis votre PC.

Déconnecter le téléphone du PC

Sur le téléphone, accédez à **Paramètres** > **Plus de paramètres de connectivité** > **Lien avec Windows**.

- **Déconnecter** : désactivez **Lien avec Windows**.
- **Supprimer le PC connecté** : dans la liste des **Ordinateurs connectés**, appuyez sur  à côté du nom de l'ordinateur, appuyez sur **Supprimer cet appareil** et suivez les invites pour supprimer le téléphone dans **Connexion Mobile** >  > **Mes appareils** sur le PC.

Collaboration téléphone et tablette

Collaboration multi-écrans entre votre téléphone et votre tablette


L'interconnexion de votre téléphone et de votre tablette vous permet d'utiliser la collaboration multi-écrans pour des opérations entre appareils, par exemple, pour afficher l'écran de votre téléphone sur la tablette, utiliser les applications de votre téléphone sur la tablette, faire glisser des fichiers entre les deux appareils et modifier un fichier de votre téléphone sur la tablette.

Connecter votre tablette et votre téléphone

-  Seules certaines tablettes Honor prennent en charge cette fonctionnalité.

Connectez votre tablette et votre téléphone pour activer la Collaboration multi-écran en utilisant l'une des méthodes suivantes :

Connexion via Bluetooth

- 1 Faites glisser vers le bas depuis la barre d'état de votre tablette et activez **Collaboration multi-écrans**.
- 2 Sur votre téléphone, faites glisser vers le bas depuis le coin supérieur droit de l'écran pour ouvrir le Centre de contrôle, puis activez  .


- 3 Tenez votre téléphone près de votre tablette et suivez les instructions à l'écran pour établir une connexion.

Connexion en scannant un QR code

- 1 Sur votre tablette, activez **Collaboration multi-écrans**, sur l'écran **Collaboration multi-écrans**, touchez **Scanner pour se connecter**.
- 2 Assurez-vous que votre téléphone est connecté à Internet et connectez votre téléphone et votre tablette lorsque vous y êtes invité.

Connexion à l'aide d'un clavier compatible NFC :

Vous pouvez placer votre téléphone contre le clavier standard compatible NFC fourni avec votre tablette pour activer la Collaboration multi-écrans.

- 1 Assurez-vous que votre tablette a été associée au clavier.
- 2 Faites glisser vers le bas depuis le coin supérieur droit de l'écran pour ouvrir le Centre de contrôle et activez  .
- 3 Appuyez la zone NFC située à l'arrière de votre téléphone (emplacement de la zone de détection NFC du téléphone HONOR) contre la zone NFC du clavier jusqu'à ce que votre téléphone se mette à vibrer ou qu'il émette une tonalité.
- 4 Connectez votre téléphone et votre tablette lorsque vous y êtes invité.

Accéder à partir de votre tablette aux applications et aux fichiers du téléphone

Après avoir connecté votre téléphone à votre tablette, vous pouvez utiliser votre téléphone à partir de votre tablette, par exemple pour utiliser des applications et des fichiers du téléphone, afficher des notifications du téléphone (telles que des messages SMS) et passer ou répondre à des appels téléphoniques.

Lorsque l'écran de votre téléphone est déverrouillé, vous pouvez effectuer les opérations suivantes dans la fenêtre du téléphone sur votre tablette :

- Ouvrir **Téléphone** pour passer un appel en composant un numéro
- Ouvrir **Messagerie** pour afficher les SMS et y répondre
- Ouvrir **Galerie** ou **Fichiers** pour visualiser des photos, des vidéos et des fichiers ou pour visionner des fichiers vidéo ou écouter des fichiers audio depuis votre téléphone
- Faites glisser vers le bas depuis le coin supérieur droit de l'écran pour ouvrir le Centre de contrôle sur votre téléphone, puis touchez **Passer l'audio/vidéo sur le téléphone** ou **Passer l'audio/vidéo sur la tablette** pour changer de périphérique de sortie audio.
- Si votre tablette est connectée à un clavier externe ou à un stylet, vous pouvez les utiliser pour saisir du texte et contrôler la fenêtre du téléphone sur votre tablette.

Transférer des fichiers en les faisant glisser entre votre téléphone et votre tablette

- 1 Ouvrez **Galerie** ou **Fichiers** et appuyez quelques instants sur une photo, une vidéo ou un document.


- 2** Si nécessaire, sélectionnez d'autres fichiers, appuyez quelques instants sur l'un des fichiers sélectionnés, puis faites glisser lorsque apparaît une icône de glissement des fichiers.

Par exemple, vous pouvez :

- faire glisser pour transférer des fichiers de **Galerie** ou de **Fichiers** entre votre téléphone et votre tablette
- faire glisser pour transférer des fichiers de **Fichiers** entre votre téléphone et votre tablette
- faire glisser depuis votre téléphone une photo, du texte ou un fichier vers un document ouvert sur votre tablette (document Microsoft Office, mémo ou e-mail)

Déconnecter votre téléphone de votre tablette



Une fois que vous avez fini d'utiliser votre téléphone et votre tablette, vous pouvez les déconnecter en utilisant les méthodes suivantes :

- Sur la fenêtre du téléphone affichée sur la tablette, touchez  pour vous déconnecter.
- Sur votre téléphone, faites glisser vers le bas depuis le coin supérieur droit de l'écran pour ouvrir le Centre de contrôle et touchez **SE DÉCONNECTER**.

Projection facile

Projetez l'écran de votre téléphone sans fil

Pour des raisons de sécurité, après avoir projeté sans fil l'écran de votre téléphone sur un grand écran (tel qu'un téléviseur) pour le travail ou le divertissement, les notifications telles que les notifications d'appels entrants, les messages SMS et les alarmes d'horloge ne s'afficheront que sur votre téléphone.

- 1** Effectuez les opérations suivantes en fonction du modèle et des fonctions du grand écran :
- **Si le grand écran prend en charge Miracast**, activez son bouton de projection sans fil.
 - **Si le grand écran ne prend pas en charge Miracast**, connectez-y un adaptateur HDMI sans fil. Assurez-vous que l'adaptateur HDMI sans fil est connecté à une source d'alimentation.
-  Pour vérifier si le grand écran prend en charge Miracast et comment activer la projection sans fil dessus, consultez le guide de l'utilisateur ou le service client du fabricant du grand écran.
- 2** Sur votre téléphone, faites glisser vers le bas depuis le coin supérieur droit de l'écran pour ouvrir le Centre de contrôle, puis activez  .

- 3** Faites glisser à nouveau vers le bas pour afficher tous les raccourcis et activer **Projection sans fil**. Votre téléphone commencera à rechercher les périphériques d'affichage disponibles.
- 4** Dans la liste des appareils, touchez le nom correspondant au grand écran ou à l'adaptateur HDMI sans fil pour terminer la connexion de projection.

Une fois la connexion établie, vous pouvez placer votre téléphone en mode paysage pour un meilleur affichage.

Vous pouvez aussi faire glisser vers le bas depuis le milieu ou la gauche du haut de l'écran pour ouvrir le Centre de notifications et touchez **Se déconnecter**.


Projection d'un appareil à l'aide d'une connexion filaire

Vous pouvez projeter l'écran de votre appareil sur un grand écran (un téléviseur, par exemple) à l'aide d'une connexion filaire.


Nous recommandons d'acheter les accessoires auprès des canaux autorisés.

Projection à l'aide d'un câble Type C

- 1** Préparez un câble Type C.
Selon votre grand écran, utilisez un câble Type C-HDMI, Type C-DP ou Type C-MiniDP.

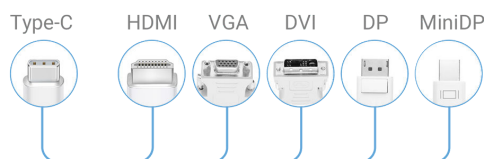

- 2** Connectez l'extrémité Type C à votre appareil et l'autre extrémité au grand écran.

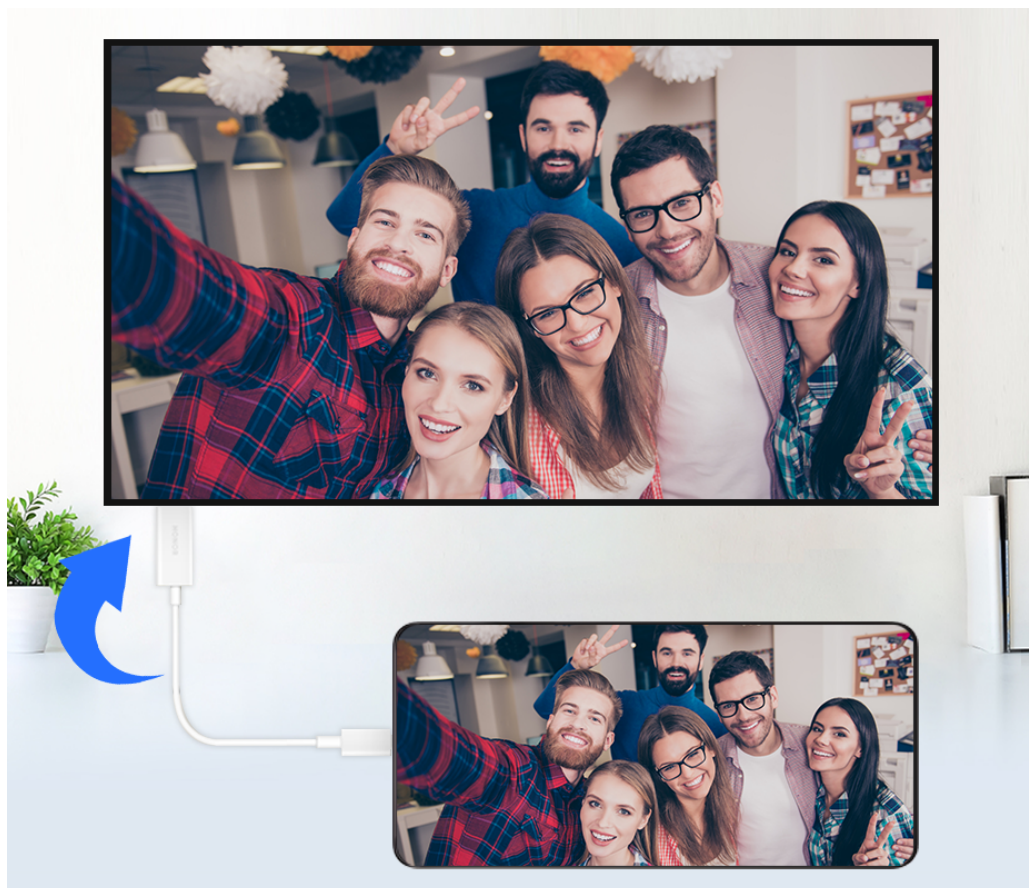

- 3** Sur l'écran externe, définissez comme source du signal l'entrée HDMI, DP ou MiniDP correspondante.

Projection à l'aide d'une station d'accueil

Vous pouvez utiliser une station d'accueil pour connecter votre appareil à un grand écran et les connecter avec un clavier et une souris filaires.

- 1** Préparez une station d'accueil.
Plusieurs types de ports sont disponibles sur une station d'accueil. Si le grand écran prend en charge HDMI et que vous devez utiliser une souris et un clavier filaires, utilisez une station d'accueil dotée d'au moins un port HDMI et de deux ports USB.




- 2** Connectez votre appareil et le grand écran à la station d'accueil, puis connectez la souris et le clavier filaires à la station d'accueil.



- 3** Sur l'écran externe, définissez comme source du signal l'entrée HDMI, DP ou MiniDP correspondante.

Utiliser le mode Bureau

Une fois que l'écran de votre téléphone est projeté, allez à  > **Mode de projection** sur votre téléphone et touchez **Mode bureau**.

Dans le **Mode bureau**, votre téléphone et le grand écran fonctionnent indépendamment et peuvent afficher des contenus différents. Le contenu projeté sur le grand écran est disposé de manière similaire à un Bureau d'ordinateur.

Vous pouvez donc modifier un document sur le grand écran tout en discutant sur votre téléphone. Vous n'avez pas à vous inquiéter de manquer des notifications, des appels ou des messages, car un point rouge apparaîtra sur le panneau de notifications de l'écran externe pour vous informer de leur arrivée.

Utiliser le téléphone comme pavé tactile

Après avoir projeté votre téléphone sur le grand écran en **Mode bureau**, si aucun clavier n'est disponible, votre téléphone peut faire office de pavé tactile remplaçant la souris et le clavier.

Allez à  > **Pavé tactile**. Vous pouvez :

- Utiliser les gestes comme indiqué pour simuler les commandes de la souris.

- Lorsqu'aucun clavier externe n'est connecté, toucher la zone de saisie de texte sur l'écran externe pour afficher le clavier virtuel et saisir du texte.
Si un clavier externe est connecté, le clavier virtuel ne sera pas disponible. Dans ce cas, vous devrez utiliser le clavier externe pour saisir du texte.

Utiliser la projection d'écran pour vous faciliter la tâche

En **Mode bureau**, vous pouvez utiliser les fonctionnalités suivantes:

- **Affichage multi-fenêtres:** ouvrez plusieurs fenêtres à la fois afin d'effectuer simultanément plusieurs tâches.
- **Gestion des fichiers:** vous pouvez enregistrer des fichiers sur le PC, créer de nouveaux fichiers ou dossiers et renommer ou supprimer des fichiers.
- **Recherche rapide:** la zone de recherche du menu Démarrer vous permet de rechercher des documents, des fichiers multimédias et des applications.
- **Projection d'une application sans l'installer:** maintenez enfoncée l'icône d'une application de votre téléphone pour afficher les options de projection. Vous pourrez ensuite projeter et ouvrir l'application sur le grand écran.

Quitter le mode Bureau

Pour quitter le mode Bureau, allez à  > **Mode de projection** et sélectionnez **Téléphone**.

HONOR Share

HONOR Share

HONOR Share est une technologie de partage sans fil qui permet de transférer rapidement des images, vidéos, documents et autres types de fichiers entre des appareils. Cette technologie utilise le Bluetooth pour reconnaître les appareils à proximité qui prennent en charge HONOR Share, puis utilise Wi-Fi Direct pour transférer des fichiers sans consommer de données mobiles.

Activer ou désactiver HONOR Share



Vous pouvez activer ou désactiver HONOR Share de l'une des manières suivantes :

- Faites glisser vers le bas depuis le coin supérieur droit de l'écran pour ouvrir le Centre de contrôle, puis activez ou désactivez **HONOR Share**. Vous pouvez également toucher et maintenir **HONOR Share** pour accéder à son écran de paramètres.
- Accédez à **Paramètres** > **Plus de paramètres de connectivité** > **HONOR Share** pour activer ou désactiver **HONOR Share**.

Partager rapidement des fichiers entre appareils à l'aide de HONOR Share

HONOR Share vous permet de partager rapidement des fichiers entre des appareils HONOR. Le destinataire peut prévisualiser les fichiers avant qu'ils ne soient envoyés, puis

visualiser tout le contenu des fichiers une fois qu'ils ont été reçus. Par exemple, le destinataire peut visualiser dans Galerie les photos ou les vidéos reçues.

- 1 Sur l'appareil récepteur, activez **HONOR Share**.
- 2 Sur l'appareil émetteur, maintenez enfoncé pour sélectionner un fichier ou un album que vous souhaitez partager, puis touchez . Touchez successivement **HONOR Share** et l'icône de l'appareil récepteur pour envoyer le fichier.
 -  La procédure peut être différente si vous partagez des fichiers directement à partir d'une application.

- 3 Sur l'appareil récepteur, touchez **Accepter** pour accepter le transfert.

Pour visualiser les fichiers reçus, ouvrez **Fichiers**, touchez l'onglet **Parcourir**, puis allez à **Téléphone > HONOR Share**.


Vous pouvez également visualiser les images ou les vidéos reçues en allant à **Galerie > Albums > HONOR Share**.

Partager des fichiers entre votre téléphone et votre ordinateur avec HONOR Share

Vous pouvez utiliser HONOR Share pour partager facilement des fichiers sans fil entre votre téléphone et un ordinateur.

Affichez et modifiez les fichiers de votre téléphone sur votre PC sans avoir besoin d'un câble de données, ou envoyez des fichiers de votre PC vers votre téléphone.

Depuis votre téléphone vers le PC :

- 1 Activez le Bluetooth et le Wi-Fi sur le PC.
- 2 Faites glisser vers le bas depuis le coin supérieur droit de l'écran pour ouvrir le Centre de contrôle sur votre téléphone. Appuyez longuement sur **HONOR Share** pour accéder à l'écran Paramètres et activez **HONOR Share**.
- 3 Activez **Gestionnaire PC > HONOR Share** sur votre PC et assurez-vous que l'option **Autoriser la découverte par d'autres appareils** est activée.
- 4 Appuyez longuement sur le fichier à partager sur votre téléphone, appuyez sur  et sélectionnez **HONOR Share**. Une fois l'appareil récepteur découvert, appuyez sur son nom pour partager le fichier.

Depuis votre PC vers votre téléphone :

- 1 Activez le Bluetooth et le Wi-Fi sur le PC.
- 2 Activez **HONOR Share** sur le téléphone.
- 3 Sélectionnez le fichier à partager sur votre PC et faites un clic droit pour sélectionner **Afficher plus d'options > HONOR Share**. Le PC recherchera les téléphones dont la fonction **HONOR Share** est activée. Sélectionnez votre téléphone pour recevoir le fichier.
- 4 Suivez les invites à l'écran pour recevoir le fichier sur votre téléphone.

- i** Uniquement pris en charge avec les ordinateurs portables HONOR avec Gestionnaire PC version 15.0 et supérieure. Cette fonctionnalité peut varier selon le produit, veuillez vous référer à la situation réelle.

Impression One-Touch avec HONOR Share

Lorsqu'une imprimante prenant en charge HONOR Share se trouve à proximité, vous pouvez utiliser HONOR Share pour trouver l'imprimante et imprimer des photos ou des fichiers PDF stockés sur votre appareil.


- Selon le type de l'imprimante, assurez-vous des points suivants:
 - Imprimantes compatibles Wi-Fi: l'imprimante doit être allumée et connectée au même réseau que votre appareil.
 - Imprimantes compatibles WiFi Direct: l'imprimante doit être allumée et WiFi Direct doit y être activé.
 - Imprimantes compatibles Bluetooth: l'imprimante doit être allumée et détectable via le Bluetooth.
 - Sur votre appareil, prévisualisez le fichier à imprimer, puis allez à **Partager > HONOR Share**.
 - Une fois l'imprimante détectée, touchez son nom sur votre appareil et réglez les paramètres dans l'écran de prévisualisation. Puis touchez **IMPRIMER** pour imprimer. Si vous connectez une imprimante Bluetooth à votre appareil pour la première fois, trouvez l'imprimante sur votre appareil, touchez son nom, puis maintenez enfoncé le bouton Marche/Arrêt de l'imprimante pendant une seconde environ pour confirmer la connexion.
- i** Pour obtenir la liste des imprimantes prises en charge, touchez **Aide** dans l'écran de partage HONOR Share, sélectionnez **Imprimantes**, puis touchez **Quelles imprimantes sont prises en charge ?**.

Connexion au Compte HONOR

Connexion facile au Compte HONOR

Sur le nouvel appareil, accédez à **Paramètres > pour vous connecter à votre Compte HONOR**. Vous pouvez essayer ce qui suit :

- Connexion au compte : saisissez le nom du compte, appuyez sur **SUIVANT** et connectez-vous avec un mot de passe ou un code de vérification par SMS en suivant les instructions à l'écran.
- Scanner pour se connecter : sur le nouvel appareil, appuyez sur l'icône de QR code ci-dessus et un QR code apparaîtra à l'écran. Sur l'appareil avec le Compte HONOR

connecté, accédez à **Paramètres**, touchez **Compte HONOR**, puis touchez , scannez le QR code sur le nouvel appareil, puis appuyez sur **SE CONNECTER**.

Création vidéo

Bases de la photographie

Lancer Appareil photo

L'application Appareil photo peut être lancée de plusieurs manières.

Depuis l'écran d'accueil


Depuis l'écran d'accueil, ouvrez **Appareil photo**.

Depuis l'écran verrouillé

Lorsque l'écran est verrouillé, allumez l'écran, puis faites glisser le doigt vers le haut depuis l'icône de l'appareil photo dans le coin inférieur droit de l'écran.

Ajuster les paramètres de Appareil photo

Vous pouvez ajuster les paramètres de l'appareil photo pour vous permettre de prendre des photos et des vidéos plus rapidement.

 Les fonctionnalités suivantes pourraient ne pas être disponibles dans certains modes de l'appareil photo.

Activer Étiquette de localisation


Activez **Étiquette de localisation** pour ajouter un tag de localisation aux photos et vidéos. Faites glisser le doigt vers le haut sur une photo/vidéo de la galerie pour afficher l'endroit où elle a été prise.

Utiliser la grille pour composer vos photos

La grille de composition vous aide à aligner le cliché parfait.

- 1 Activez **Grille de composition**. Des lignes de quadrillage apparaissent dans le viseur.
- 2 Placez le sujet de votre photo à l'un des points d'intersection, puis touchez l'obturateur.

Activer la réflexion miroir


Lorsque vous utilisez l'appareil photo avant, touchez  pour activer ou désactiver **Réflexion miroir**.

Couper le son de l'obturateur

Activez **Silencieux** pour couper le son de l'obturateur de l'appareil photo.

 Cette fonctionnalité n'est disponible que dans certains pays et régions.

Capture des sourires

Appuyez sur **Appareil photo** >  > **Capture intelligente** pour activer **Capture des sourires**. L'appareil photo prend automatiquement une photo lorsqu'il détecte un sourire dans l'écran du viseur.

Utiliser le niveau horizontal pour de meilleures compositions

Activez **Niveau horizontal** pour afficher un guide horizontal dans le viseur.







Lorsque la ligne pointillée chevauche la ligne continue, cela indique que l'appareil photo est parallèle au niveau horizontal.


Prendre des photos

Prendre des photos


1 Ouvrez **Appareil photo**.

2 Vous pouvez réaliser les opérations suivantes :

- Mise au point : appuyez sur l'écran à l'endroit où vous souhaitez faire la mise au point.
Pour séparer le point de focus et le point de mesure, appuyez et maintenez dans le cadre de l'écran du viseur, et lorsque le cadre de mise au point et le cadre de mesure apparaissent en même temps, faites-les glisser séparément vers la position souhaitée.
- Régler la luminosité : appuyez sur l'écran et faites glisser vers le haut ou vers le bas  à côté du cadre de mise au point.
- Effectuer un zoom avant ou arrière : écartez/pincez deux doigts sur l'écran ou faites glisser la barre de zoom à côté de l'écran pour effectuer un zoom avant/arrière.
- Sélectionner un mode d'appareil photo : dans la zone du mode appareil photo, faites glisser vers la gauche, la droite, le haut ou le bas pour sélectionner un mode.
- Activer ou désactiver le flash : touchez  et sélectionnez  (Auto),  (Activé),  (Désactivé), ou  (Toujours allumé).

Lorsque  (Auto) est sélectionné, si l'appareil photo détecte que vous vous trouvez dans un environnement sombre, une alerte flash apparaîtra dans l'écran du viseur et le flash s'allumera automatiquement lors de la prise de vue.


- Sélectionner un filtre : appuyez sur  pour prévisualiser l'effet de filtre.

 Les modes ne prennent pas tous en charge l'opération ci-dessus, veuillez vous référer à chaque mode pour plus de détails.

3 Appuyez sur le bouton de l'obturateur pour prendre la photo.


Utiliser l'obturateur flottant pour prendre des photos

Vous pouvez activer l'affichage de l'obturateur flottant lorsque vous utilisez l'appareil photo. Faites-le glisser où vous voulez pour prendre des photos rapidement.

- 1** Allez à **Appareil photo** >  , puis activez **Obturateur flottant**.
- 2** L'obturateur flottant apparaîtra alors dans le viseur. Vous pouvez le faire glisser où vous voulez.
- 3** Touchez l'obturateur flottant pour prendre une photo.

Prendre des photos en rafale

Le mode Rafale permet de prendre une séquence de photos en succession rapide afin de pouvoir choisir la meilleure à conserver.

- 1** Ouvrez **Appareil photo**, sélectionnez le mode **Photo** et assurez-vous que c'est bien l'appareil photo arrière qui est utilisé.
- 2** Maintenez  enfoncé maintenez enfoncé l'un des boutons de volume pour prendre une photo en rafale.
Lors de la prise de vue, vous verrez un compteur qui indique le nombre de photos prises jusqu'à présent.
- 3** Levez le doigt pour arrêter de photographier.

Photographier avec les modes Portrait, Cliché nocturne et Grande ouverture

Mode portrait


Utilisez le mode portrait pour embellir et ajouter un bokeh d'arrière-plan à vos photos afin de rendre les personnages de vos photos plus beaux.

- 1** Ouvrez **Appareil photo** et sélectionnez le mode **Portrait**.
- 2** Dirigez l'appareil photo vers le visage de manière à ce qu'il apparaisse dans la zone portrait.

Pour prendre un selfie, appuyez sur .

- 3** Vous pouvez effectuer les opérations suivantes pour ajuster les effets de portrait :

- Activer l'effet Embellissement : touchez  pour ajuster l'effet.
Pour désactiver l'effet Embellissement, réduisez le paramètre à l'aide du curseur.

Pour l'appareil photo avant, appuyez sur .

- Définir l'effet bokeh d'arrière-plan : appuyez sur  lorsque vous voyez OFF pour activer le bokeh d'arrière-plan.

- Lumière de remplissage de type anneau d'écran : Lorsque vous passez à l'appareil photo avant et que la lumière ambiante est insuffisante, appuyez sur l'icône de flash en haut pour sélectionner la méthode d'éclairage anneau afin d'améliorer la luminosité des visages.

Appuyez sur l'icône flash et sélectionnez  (automatique) ou  (toujours allumé).

 Cette fonctionnalité peut varier selon les appareils.

4 Appuyez sur  pour prendre des photos.

Prendre des photos de nuit




Le mode Cliché nocturne donne à vos photos des détails plus précis et des couleurs plus vives, même en cas de faible luminosité ou de prise de vue la nuit.

- 1** Ouvrez **Appareil photo** et sélectionnez le mode **Cliché nocturne**.
- 2** Stabilisez votre téléphone et appuyez sur le bouton de l'obturateur.
- 3** Votre téléphone ajustera le temps d'exposition en fonction de la luminosité ambiante. Gardez votre téléphone stable jusqu'à la fin du compte à rebours.

Utiliser l'appareil photo avant pour réaliser des portraits de nuit

Vous pouvez utiliser l'appareil photo avant en mode Nuit pour prendre des selfies la nuit ou lorsqu'il n'y a pas assez de lumière.


Dans un environnement sombre, activez l'éclairage de remplissage sur votre téléphone pour obtenir une photo éclairée de votre visage.

- 1** Ouvrez **Appareil photo** et sélectionnez le mode **Cliché nocturne**.
- 2** Appuyez sur  pour passer à l'appareil photo avant. Ensuite vous pouvez :
 - Appuyer sur l'icône flash en haut et sélectionner  (Auto) ou  (Toujours allumé) pour activer l'éclairage de remplissage. L'éclairage de remplissage est utilisé pour améliorer la luminosité du visage dans un environnement à faible luminosité.
- 3** Stabilisez votre téléphone et appuyez sur le bouton de l'obturateur.

Prendre des photos à grande ouverture



Le mode grande ouverture vous permet de prendre des photos où l'arrière-plan est flou alors que votre sujet reste net.

- 1** Ouvrez **Appareil photo** et sélectionnez le mode **Ouverture**.
- 2** Touchez l'endroit sur lequel vous voulez effectuer la mise au point. Pour des résultats optimaux, votre appareil doit se trouver à moins de 2 m (environ 7 pieds) de votre sujet.





- 3 Touchez  dans le viseur et faites glisser le curseur pour ajuster les paramètres d'ouverture. L'arrière-plan sera d'autant plus flou que la valeur de l'ouverture sera faible.
- 4 Touchez l'obturateur pour prendre une photo.

Prendre des photos d'aspect professionnel

Photographie IA est une fonctionnalité d'appareil photo préinstallée qui vous aide à prendre de meilleures photos en identifiant intelligemment les objets et les scènes (comme la nourriture, les plages, les , la) et en optimisant les paramètres de couleur et de luminosité en conséquence.



- 1 Ouvrez **Appareil photo** et sélectionnez le mode **Photo**.
- 2 Appuyez sur  pour l'activer.
- 3 Cadrez le sujet dans l'écran du viseur. Une fois que l'appareil photo a identifié ce que vous photographiez, il recommandera automatiquement un mode (comme , nourriture, plages ou texte).
- 4 Pour désactiver le mode recommandé, désactivez .

Appliquer un filtre à des photos ou à des vidéos

- 1 Ouvrez **Appareil photo** et sélectionnez le mode **Photo** ou **Vidéo**.
- 2 Touchez  ou  pour sélectionner un filtre et prévisualiser l'effet.
 -  Certains appareils n'ont pas l'icône .
- 3 Touchez l'obturateur pour prendre une photo ou commencer à filmer une vidéo.

Recommander des filtres


Une fois que l'appareil photo a reconnu la scène de prise de vue, il recommande des filtres appropriés pour prendre des photos en fonction de vos habitudes d'utilisation.

- 1 Dans le **Appareil photo**, sélectionnez le mode **Photo**.
- 2 Appuyez sur  pour activer Photographie IA. ( est activé)
- 3 Dirigez votre téléphone vers la cible. L'appareil photo peut activer automatiquement un mode de prise de vue une fois qu'il a reconnu une scène (telle que des plantes, des personnes et de la nourriture), et vous pouvez appuyer sur  afin que l'appareil photo vous recommande les filtres appropriés en fonction de vos habitudes d'utilisation.

Prendre des photos grand angle et zoomées



Utilisez la fonction grand angle et zoom de l'appareil photo pour capturer une plage plus large ou une vue plus éloignée.

Prendre des photos à grand angle


- 1 Ouvrez **Appareil photo** et sélectionnez le mode **Photo**.
- 2 Assurez-vous que  est activé.
- 3 Pointez l'appareil photo sur l'objet que vous voulez photographier. La caméra recommandera automatiquement le mode **Super grand angle** si elle détecte un bâtiment. Touchez **Super grand angle** pour avoir un angle de vue plus large. Vous pouvez également faire glisser le curseur de zoom dans le viseur ou bien rapprocher ou écarter les doigts pour ajuster le niveau de zoom. Une valeur plus faible se traduira par un angle de vue plus large.
- 4 Touchez  pour prendre une photo.

Passer automatiquement en grand angle lorsqu'on prend des selfies avec l'appareil photo avant

Lorsque l'appareil photo avant de votre téléphone détecte plusieurs personnes dans le cadre, il passe automatiquement en grand angle pour faire tenir davantage de personnes sur la photo.

- 1 Ouvrez **Appareil photo**, sélectionnez le mode **Photo** ou **Portrait**, puis touchez  pour passer à l'appareil photo avant.
- 2 Assurez-vous que **BOKEH** est désactivé dans le mode **Portrait**.
- 3 Une fois que vous avez passé votre téléphone de l'orientation portrait à l'orientation paysage, l'appareil photo passe automatiquement en mode grand angle. Lorsque trois personnes ou plus se trouvent dans le viseur, l'appareil photo passe automatiquement à l'angle le plus large en mode Grand-angle. Vous pouvez également faire glisser le curseur de zoom dans le viseur pour passer manuellement d'un niveau de zoom à l'autre.
- 4 Touchez  pour prendre une photo.


Prendre des photos de loin

- 1 Ouvrez **Appareil photo** et sélectionnez le mode **Photo**.
- 2 Pointez l'appareil photo sur un objet distant que vous souhaitez photographier. Faites glisser le curseur de zoom ou bien rapprochez ou écartez les doigts pour ajuster le niveau de zoom. Lorsque le niveau de zoom est réglé sur 15x ou plus, un aperçu en incrustation s'affiche dans le viseur pour vous aider à effectuer la mise au point.
- 3 Dans l'écran du viseur, touchez l'endroit sur lequel vous voulez effectuer la mise au point. Lorsque la mise au point est effectuée, touchez .

Utiliser Super macro pour les gros plans


Le mode Super macro vous permet de prendre des photos d'objets de petite taille (gouttes de rosée, par exemple, ou feuilles) pour explorer et enregistrer les détails du monde environnant.

1 Allez à **Appareil photo** > **Plus** et sélectionnez le mode **Super macro**.

2 Touchez  pour prendre une photo.

Super macro

1 Ouvrez **Appareil photo** et il peut automatiquement reconnaître et faire la mise au point sur le sujet de la prise de vue lorsque votre appareil photo le vise à une distance

appropriée. Si  est activé, il y aura **Super macro** sur l'écran. Vous pouvez appuyer dessus pour fermer le mode **Super macro**.

2 Appuyez sur  pour commencer la prise de vue.


Prendre des photos panoramiques


La fonctionnalité de panoramique vous permet d'élargir vos photos de paysages ou de groupes. L'appareil photo prend plusieurs photos des objets dans votre champ de vision et les assemble en une seule photo panoramique.

Utiliser l'appareil photo arrière pour prendre des photos panoramiques

Le mode **Panorama** combine plusieurs clichés en une seule et même photo panoramique continue. Il suffit de déplacer l'appareil photo pendant que vous photographiez et l'appareil s'occupera du reste.

1 Allez à **Appareil photo** > **Plus** et sélectionnez le mode **Panorama**.

2 Touchez  et réglez la direction du panoramique.


3 Pointez l'appareil photo sur votre point de départ, puis touchez  pour commencer à photographier. Déplacez l'appareil photo dans le sens de la flèche affichée à l'écran. Gardez la flèche sur la ligne centrale lorsque vous prenez la photo.



4 Touchez  quand vous avez terminé.

Ajouter des filigranes aux photos

Vous pouvez ajouter à vos photos un filigrane (heure, météo, humeur ou nourriture) qui leur donnera de l'intérêt.


1 Allez à **Appareil photo** > **Plus** et sélectionnez le mode **Filigrane**.

Si l'option **Filigrane** n'est pas présente, touchez , puis téléchargez **Filigrane**.

- 2 Touchez  et sélectionnez un filigrane. Le filigrane sélectionné s'affichera dans le viseur.
- 3 Faites glisser le filigrane pour modifier sa position. Vous pouvez également modifier le texte de certains types de filigranes.
- 4 Touchez  pour prendre une photo.

Prendre des photos haute résolution

Prenez des photos en haute résolution si vous souhaitez les imprimer ou les afficher sur un grand écran.




- 1 Allez à **Appareil photo** > **Plus** et sélectionnez le mode **Haute résolution**.
- 2 Cadrez votre objet dans le viseur, puis touchez l'emplacement sur lequel vous voulez faire la mise au point.
En mode **Haute résolution**, vous ne pourrez pas faire de zoom avant ou arrière, ni régler le format d'image.
- 3 Touchez  pour prendre une photo.

Utiliser le mode Pro pour des photos ou des vidéos de qualité professionnelle

Le mode Pro vous permet d'affiner vos photos et vos vidéos et il vous donne un contrôle total sur la sensibilité ISO, le mode de mise au point, etc. lorsque vous prenez des photos ou enregistrez des vidéos.

Utiliser le mode Pro

- 1 Ouvrez **Appareil photo** et sélectionnez le mode **Pro**.
- 2 Vous pouvez régler les paramètres suivants :
 - Régler la méthode de mesure : appuyez sur **M** pour sélectionner la méthode de mesure.

Méthode de mesure	Scénarios applicables
 Mesure matricielle	Mesure de l'ensemble de l'image. Convient pour photographier des paysages naturels.
 Mesure centrée	Concentrée sur la mesure de la zone centrale du cadre. Convient pour photographier des portraits.
 Mesure par point	Mesure d'une très petite zone au centre du cadre (comme les yeux d'une personne).

- Ajuster la sensibilité ISO : appuyez sur **ISO** et faites glisser la zone de réglage ISO.

Lorsque la lumière est faible, augmentez la sensibilité ISO ; lorsqu'il y a beaucoup de lumière, réduisez la sensibilité ISO pour éviter un bruit excessif dans l'image.

- Régler la vitesse d'obturation : appuyez sur **S** et faites glisser la zone de réglage de la vitesse d'obturation.

La vitesse d'obturation affectera la quantité de lumière dans l'appareil photo, lors de la prise de vue de paysages fixes et de portraits, réduisez la vitesse d'obturation ; lors de la prise de vue de paysages et de portraits en mouvement, augmentez la vitesse d'obturation.



- Ajuster la valeur de compensation d'exposition : appuyez sur **EV** et faites glisser la zone de réglage EV.

Lorsque la lumière est faible, ajustez la valeur EV plus haut; lorsque la lumière est élevée, ajustez la valeur EV plus bas.

- Régler la mise au point : appuyez sur **AF** et sélectionnez le mode de mise au point

Mode de mise au point	Scénarios applicables
AF-S (mise au point simple)	Sujets fixes, paysages, etc.
AF-C (mise au point continue)	Sujets en mouvement, paysages, etc.
MF (mise au point manuelle)	Appuyez sur la zone qui doit être mise en évidence (comme le visage d'une personne) pour la mettre au point.


- Ajuster la tonalité de couleur : appuyez sur **WB** et sélectionnez Balance des blancs.

Vous pouvez sélectionner  à la lumière du jour ; sélectionner  dans des conditions nuageuses ou ombragées.

Appuyez sur  pour changer la température de couleur pour donner à l'image un ton plus froid ou plus chaud.

- Sélectionner le format de stockage : vous pouvez définir le format de stockage en JPG ou JPG-L selon vos besoins. Le format JPG occupe relativement moins de mémoire et vous pouvez également choisir d'enregistrer au format JPG-L.

3 Appuyez sur le bouton de l'obturateur pour prendre la photo.




-  Certains paramètres changeront lors du réglage d'autres paramètres. Veuillez les ajuster en fonction de vos besoins.

Utiliser le mode Pro

1 Ouvrez **Appareil photo** et sélectionnez le mode **Plus > Pro**.

2 Vous pouvez régler les paramètres suivants :



- Régler la méthode de mesure : appuyez sur **M** pour sélectionner la méthode de mesure.

Méthode de mesure	Scénarios applicables
 Mesure matricielle	Mesure de l'ensemble de l'image. Convient pour photographier des paysages naturels.
 Mesure centrée	Concentrée sur la mesure de la zone centrale du cadre. Convient pour photographier des portraits.
 Mesure par point	Mesure d'une très petite zone au centre du cadre (comme les yeux d'une personne).

- Ajuster la sensibilité ISO : appuyez sur **ISO** et faites glisser la zone de réglage ISO. Lorsque la lumière est faible, augmentez la sensibilité ISO ; lorsqu'il y a beaucoup de lumière, réduisez la sensibilité ISO pour éviter un bruit excessif dans l'image.
- Régler la vitesse d'obturation : appuyez sur **S** et faites glisser la zone de réglage de la vitesse d'obturation.
La vitesse d'obturation affectera la quantité de lumière dans l'appareil photo, lors de la prise de vue de paysages fixes et de portraits, réduisez la vitesse d'obturation ; lors de la prise de vue de paysages et de portraits en mouvement, augmentez la vitesse d'obturation.
- Ajuster la valeur de compensation d'exposition : appuyez sur **EV** et faites glisser la zone de réglage EV.
Lorsque la lumière est faible, ajustez la valeur EV plus haut; lorsque la lumière est élevée, ajustez la valeur EV plus bas.
- Régler la mise au point : appuyez sur **AF** et sélectionnez le mode de mise au point


Mode de mise au point	Scénarios applicables
AF-S (mise au point simple)	Sujets fixes, paysages, etc.
AF-C (mise au point continue)	Sujets en mouvement, paysages, etc.
MF (mise au point manuelle)	Appuyez sur la zone qui doit être mise en évidence (comme le visage d'une personne) pour la mettre au point.

- Ajuster la tonalité de couleur : appuyez sur **WB** et sélectionnez Balance des blancs.

Vous pouvez sélectionner  à la lumière du jour ; sélectionner  dans des conditions nuageuses ou ombragées.

Appuyez sur  pour changer la température de couleur pour donner à l'image un ton plus froid ou plus chaud.

3 Appuyez sur le bouton de l'obturateur pour prendre la photo.



 Certains paramètres changeront lors du réglage d'autres paramètres. Veuillez les ajuster en fonction de vos besoins.

Utiliser le mode Pro

1 Ouvrez **Appareil photo** et sélectionnez le mode **Plus > Pro**.

2 Vous pouvez régler les paramètres suivants:

- Régler la méthode de mesure: appuyez sur **M** pour sélectionner la méthode de mesure.



Méthode de mesure	Scénarios applicables
 Mesure centrée	Concentrée sur la mesure de la zone centrale du cadre. Convient pour photographier des portraits.
 Mesure par point	Mesure d'une très petite zone au centre du cadre (comme les yeux d'une personne).

- Ajuster la sensibilité ISO: appuyez sur **ISO** et faites glisser la zone de réglage ISO. Lorsque la lumière est faible, augmentez la sensibilité ISO; lorsqu'il y a beaucoup de lumière, réduisez la sensibilité ISO pour éviter un bruit excessif dans l'image.
- Régler la vitesse d'obturation: appuyez sur **S** et faites glisser la zone de réglage de la vitesse d'obturation.
La vitesse d'obturation affectera la quantité de lumière dans l'appareil photo, lors de la prise de vue de paysages fixes et de portraits, réduisez la vitesse d'obturation; lors de la prise de vue de paysages et de portraits en mouvement, augmentez la vitesse d'obturation.
- Ajuster la valeur de compensation d'exposition: appuyez sur **EV** et faites glisser la zone de réglage EV.
Lorsque la lumière est faible, ajustez la valeur EV plus haut; lorsque la lumière est élevée, ajustez la valeur EV plus bas.
- Régler la mise au point: appuyez sur **AF** et sélectionnez le mode de mise au point

Mode de mise au point	Scénarios applicables
AF-S (mise au point simple)	Sujets fixes, paysages, etc.


Mode de mise au point	Scénarios applicables
AF-C (mise au point continue)	Sujets en mouvement, paysages, etc.
MF (mise au point manuelle)	Appuyez sur la zone qui doit être mise en évidence (comme le visage d'une personne) pour la mettre au point.

- Ajuster la tonalité de couleur: appuyez sur **WB** et sélectionnez Balance des blancs.

Vous pouvez sélectionner  à la lumière du jour; sélectionner  dans des conditions nuageuses ou ombragées.

Appuyez sur  pour changer la température de couleur pour donner à l'image un ton plus froid ou plus chaud.

- 3 Appuyez sur le bouton de l'obturateur pour prendre la photo.

 Certains paramètres changeront lors du réglage d'autres paramètres. Veuillez les ajuster en fonction de vos besoins.

Capture des temps forts


Lorsque Capture des temps forts est activée, l'appareil photo peut capturer intelligemment des visages souriants, des sauts et des courses de chats, de chiens ou de personnes.

Capture manuelle

- 1 Accédez à **Appareil photo** > **Photo** et appuyez sur  pour activer Capture des temps forts (assurez-vous que  est activé).
- 2 Effectuez la mise au point de votre appareil photo sur les sujets, tels que des chats, des chiens ou des personnes, appuyez sur  pour prendre des photos, et l'appareil photo capturera intelligemment le meilleur moment sur une durée de 1,5 seconde.

Capture automatique

Une fois Capture automatique activée, l'appareil photo peut reconnaître des scènes et prendre automatiquement des photos, capturant les bons moments pour vous.

- 1 Dans le **Appareil photo**, sélectionnez le mode **Photo**.
- 2 Appuyez sur  > **Capture intelligente** pour activer **Capture automatique**. Lorsque l'appareil photo reconnaît la scène correspondante, il prend automatiquement des photos.

Mise au point intelligente


Une fois Mise au point intelligente activée, l'appareil photo peut identifier et suivre automatiquement les personnes, les chats ou les chiens, ou vous pouvez sélectionner manuellement un sujet à suivre.

- 1 Dans le **Appareil photo**, sélectionnez le mode **Photo**.
- 2 Appuyez sur  > **Mise au point intelligente**.
- 3 Vous pouvez diriger votre téléphone vers des personnes, des chats ou des chiens, et l'appareil photo reconnaîtra et suivra intelligemment le sujet pour prendre des photos. Vous pouvez également appuyer sur le sujet que vous souhaitez photographier. Lorsque le cadre de la zone sélectionnée est surligné en orange, l'appareil photo suit le sujet à photographier.

Prendre des photos dynamiques


- 1 Accédez à **Appareil photo** > **Photo** et appuyez sur  ( est activé).
 - 2 Appuyez sur  pour prendre une photo. L'appareil photo enregistrera ce qui se passe avant et après que vous ayez appuyé sur le déclencheur.
-  L'appareil photo ne peut pas prendre de photo dynamique et désactive automatiquement cette fonction dans certains scénarios, comme dans un environnement mal éclairé ou lorsque le niveau de zoom est élevé. Veuillez vous référer à l'expérience réelle.

Afficher les photos dynamiques

Les photos dynamiques que vous prenez sont enregistrées dans **Galerie** au format JPG. Accédez à **Galerie** > **Albums** > **Appareil photo**, appuyez sur une photo dynamique, puis appuyez sur  en haut de la photo pour voir l'effet de mouvement.

La photo dynamique s'arrête automatiquement lorsqu'elle est terminée. Vous pouvez également appuyer sur l'écran pour l'arrêter à tout moment.



Modifier les photos dynamiques

- 1 Accédez à **Galerie** > **Albums** > **Appareil photo**, appuyez sur la photo dynamique à modifier, puis appuyez sur . Vous pouvez effectuer les opérations suivantes :
 - Recadrer et faire pivoter : Appuyez sur **Rogner**, sélectionnez un format d'image et faites glisser le rectangle ou ses coins pour délimiter la zone que vous souhaitez conserver sur la photo.
Pour faire pivoter la photo, appuyez sur **Rogner** et faites glisser le curseur en dessous pour personnaliser l'angle.
Pour faire pivoter la photo de 90 degrés ou la retourner horizontalement, appuyez sur  ou .


- Ajouter des filtres : Appuyez sur **Filtres** et choisissez un filtre.
- Ajuster la lumière et la couleur : Appuyez sur **Ajuster** pour régler la luminosité, le contraste, la saturation, etc.
- Autres : Vous pouvez également conserver la couleur de la photo, flouter la photo, créer un griffonnage et ajouter un effet d'éclaboussure de couleur, un cadre ou des notes à la photo.

2 Appuyez sur **Enregistrer** pour enregistrer vos modifications.

Enregistrer des photos dynamiques en tant que meme GIF

Pour créer des memes avec des photos dynamiques, ouvrez un album, appuyez sur la photo souhaitée, appuyez sur  et choisissez **Enregistrer en tant que meme GIF**. Vous pouvez recadrer la photo et ajouter du texte. Appuyez sur **Exporter** pour enregistrer le meme dans la Galerie. Appuyez sur  pour partager.

Enregistrer la photo dynamique en tant que vidéo

Pour enregistrer une photo dynamique en tant que vidéo, ouvrez un album, appuyez sur la photo souhaitée, appuyez sur  et choisissez **Enregistrer en tant que vidéo**.

Filmer des vidéos

Enregistrement multi-vidéo

Avec le mode multi-vidéo, vous pouvez basculer entre différentes combinaisons de caméras pour créer des vidéos uniques et amusantes.

Filmer une multi-vidéo

1 Accédez à **Appareil photo > Plus** et sélectionnez **MULTI-VIDÉO**.

2 Appuyez sur , puis sélectionnez le mode multi-vidéo.

3 Appuyez sur  pour commencer l'enregistrement.

Pendant l'enregistrement, appuyez ou faites glisser vers le haut  pour activer le mode multi-vidéo.


Appuyez sur  pour prendre une photo de l'image multi-vidéo actuelle.


4 Appuyez sur  pour suspendre l'enregistrement, ou appuyez sur  pour terminer l'enregistrement.


Filmer des multi-vidéo à vitesse variable


Avec la fonction de vitesse variable, vous pouvez prolonger des moments importants ou accélérer des images qui n'ont pas besoin d'être affichées en détail pour contrôler le rythme des vidéos.

1 Accédez à **Appareil photo** > **Plus** et sélectionnez **MULTI-VIDÉO**.

2 Appuyez sur , sélectionnez le mode multi-vidéo, puis lancez l'enregistrement.

3 Pendant l'enregistrement, appuyez sur , puis sélectionnez une vitesse différente pour enregistrer une vidéo à vitesse variable.


4 Appuyez sur  pour arrêter l'enregistrement.

-  • La vitesse 0,5X (ou l'enregistrement au ralenti) est prise en charge dans les modes **Avant** et **Arrière**.
- Le zoom, la permutation de caméra ou le mode multi-vidéo ne sont pas pris en charge pendant l'enregistrement à vitesse non standard.

Mode Film



En utilisant le mode film, vous pouvez choisir des tonalités de film en fonction de la scène et créer des vidéos en qualité film.

1 Accédez à **Appareil photo** et sélectionnez **Film**.

2 Appuyez sur  et choisissez les tonalités LUT en fonction de la scène.

Vous pouvez également appuyer sur  pour activer la qualité vidéo 4K HDR.



3 Appuyez sur  pour commencer la prise de vue, appuyez sur  pour la terminer.

-  Vous pouvez appuyer sur  pour filmer au ralenti 4x. 4K HDR et LUT ne peuvent pas être activés pendant la prise de vue au ralenti.




Enregistrer et éditer des vidéos LOG

Avec l'enregistrement LOG, vous pouvez enregistrer plus de détails avec une plage dynamique plus large et conserver plus de détails dans les zones extrêmement lumineuses et sombres. Les filtres LUT rendent votre vidéo plus claire, plus riche et plus texturée.

1 Dans le mode **Film**, appuyez sur  pour activer le mode LOG.

Dans le mode **Pro**, appuyez sur  pour passer en mode d'enregistrement. Appuyez sur  pour activer le mode LOG.

2 Ajustez les paramètres dans le mode Pro en fonction de vos besoins.

3 Appuyez sur  pour commencer l'enregistrement, appuyez sur  pour suspendre l'enregistrement, ou appuyez sur  pour terminer l'enregistrement.

4 Ouvrez la vidéo LOG et appuyez sur  >  pour ajouter des filtres.



5 Après l'édition, appuyez sur **Exporter**.

Utiliser Time-lapse pour créer une courte vidéo

La fonction Time-lapse vous permet de capturer au ralenti des images pendant plusieurs minutes, voire plusieurs heures, puis de les condenser en une courte vidéo. Cela vous permet de capturer la splendeur de changements de la nature : fleurs en fleuraison, nuages à la dérive, etc.


1 Allez à **Appareil photo** > **Plus** et sélectionnez le mode **Time-lapse**.

2 Placez votre appareil en position. Pour réduire les tremblements de l'appareil photo, stabilisez votre appareil à l'aide d'un trépied.




3 Touchez  pour commencer à filmer, puis touchez  pour mettre fin à l'enregistrement.

La vidéo enregistrée est automatiquement sauvegardée dans Galerie.

Utiliser le mode Pro pour enregistrer des vidéos

1 Dans le mode **Pro**, touchez  pour passer à l'enregistrement. Vous pouvez alors :

- Régler le mode de mesure : appuyez sur **M** et sélectionnez un mode de mesure.

Mode de mesure	Scénarios applicables
 Mesure matricielle	Mesurer l'ensemble du cadre. Applicable à la prise de vue de paysages.
 Mesure pondérée centrale	Mise au point sur le centre du cadre. Applicable pour la photographie de portraits.
 Mesure spot	Mise au point sur une très petite zone du cadre, comme les yeux d'une personne.

- Régler la sensibilité ISO : appuyez sur **ISO** et faites glisser le curseur ISO. Dans des conditions de faible luminosité, augmentez la sensibilité ISO. Dans les environnements bien éclairés, réduisez la sensibilité ISO pour éviter le bruit dans l'image.
- Régler la vitesse d'obturation : appuyez sur **S** et faites glisser le curseur de vitesse d'obturation. La vitesse d'obturation affecte la quantité de lumière autorisée à pénétrer dans l'objectif de l'appareil photo. Lors de la prise de vue de scènes fixes ou de portraits,

réduisez la vitesse d'obturation. Lors de la prise de vue de scènes ou d'objets en mouvement, augmentez la vitesse d'obturation.



- Régler la valeur de compensation d'exposition : appuyez sur **EV** et faites glisser le curseur EV.

Augmentez l'EV dans des conditions de faible luminosité et réduisez l'EV dans des environnements bien éclairés.



- Régler le mode de mise au point : appuyez sur **AF** et sélectionnez un mode de mise au point.


Mode de mise au point	Scénarios applicables
AF-S (simple)	Applicable aux scènes fixes ou aux portraits.
AF-C (continu)	Applicable aux scènes en mouvement ou aux portraits.
MF (mise au point manuelle)	Appuyez sur la zone que vous souhaitez mettre au point (comme le visage d'une personne).

- Régler la dominante de couleur : appuyez sur **WB** et sélectionnez la balance des blancs.

Lors d'une prise de vue en plein soleil, sélectionnez . Dans des environnements peu éclairés ou nuageux, sélectionnez .

appuyez sur  pour ajuster la température de couleur, donnant un ton plus froid ou plus chaud à l'image.

- 2 Vous pouvez appuyer sur  pour sélectionner et appliquer un filtre LUT.
- 3 Appuyez sur  pour commencer l'enregistrement.


 Le réglage de certains paramètres peut entraîner la modification d'autres paramètres en conséquence. Veuillez ajuster soigneusement selon vos besoins.

Retoucher des images

Modifier des photos et des vidéos

Galerie offre une large palette de fonctionnalités pour la modification de photos et de vidéos.

Retouches de base

- 1 Ouvrez **Galerie**, touchez la vignette de la photo à retoucher, puis touchez  pour accéder aux fonctionnalités de retouche.



- Rogner et faire pivoter : touchez **Rogner**, sélectionnez un cadre, puis faites glisser la grille ou ses coins pour sélectionner la partie que vous souhaitez conserver. Pour faire pivoter la photo, touchez **Rogner** et faites glisser la roue d'angle dans l'orientation souhaitée.

Pour faire pivoter la photo de 90°, touchez . Pour mettre la photo en miroir, touchez .


- Ajouter un effet de filtre : touchez **Filtres** pour sélectionner un filtre.
- Régler les effets photographiques : touchez **Ajuster** pour régler la luminosité, le contraste, la saturation et d'autres aspects de la photo.
- Autres : touchez **Plus** pour modifier la photo d'autres manières, par exemple en lui ajoutant des éclaboussures de couleur, du flou, un gribouillis ou du texte.

- 2 Touchez  pour enregistrer vos modifications, puis touchez **Enregistrer** pour enregistrer la photo.


Ajouter des autocollants aux photos

- 1 Dans Galerie, touchez une photo, puis accédez à  > **Filigranes**.
- 2 Sélectionnez le type d'autocollant que vous souhaitez ajouter, comme **Date**, **Météo** ou **Humeur**.
- 3 Sélectionnez un autocollant et déplacez-le pour modifier sa position. Vous pouvez également modifier le texte de certains types d'autocollants.
- 4 Touchez  pour enregistrer vos modifications et touchez **Enregistrer** pour enregistrer la photo.

Pixeliser des photos

- 1 Dans Galerie, touchez une photo, puis accédez à  > **Mosaïque**.
- 2 Sélectionnez un style et une taille de mosaïque pour couvrir des parties de la photo.
- 3 Pour supprimer la mosaïque, touchez **Gomme** et effacez-la de la photo.
- 4 Touchez **Enregistrer** pour enregistrer la photo.

Renommer des photos

- 1 Dans Galerie, touchez la vignette de la photo que vous voulez renommer.
- 2 Allez à  > **Renommer** et saisissez un nouveau nom.
- 3 Touchez **OK**.

Retoucher des vidéos

Film instantané

Après avoir sélectionné des images et des vidéos, Film instantané peut les synthétiser en une courte vidéo avec un modèle facile à partager.


 Cette fonctionnalité peut varier selon les appareils.


1 Vous pouvez utiliser la fonctionnalité par les méthodes suivantes :


- Accédez à **Galerie > Créer**, appuyez sur **Film instantané** et sélectionnez des images et des vidéos.
- Accédez à **Galerie > Créer > Cut** et touchez **Film instantané** pour sélectionner des images et des vidéos.
- Ouvrez **Cut** et touchez **Film instantané** sur votre écran d'accueil pour sélectionner des images et des vidéos.
- Ouvrez **Galerie > Albums**, appuyez longuement sur une photo ou une vidéo pour accéder au mode de sélection multiple dans un album, sélectionnez plusieurs vidéos ou images, puis appuyez sur **Film instantané**.


2 Votre téléphone peut générer automatiquement de courtes vidéos, et vous pouvez :

- Remplacer le modèle en appuyant sur **Modèles** pour choisir parmi une grande variété de modèles.
- Changer de musique en appuyant sur **Musique** pour choisir parmi une variété de musiques de fond différentes.

Une fois que vous avez ajouté la musique de fond, appuyez sur . Dans **Modifier**, vous pouvez ajuster le clip musical ou appuyer sur **Volume** pour ajuster le volume de la musique.

- Ajustez les clips en appuyant sur **MiniApps** pour sélectionner ou modifier les clips de la courte vidéo, ou ajuster leur séquence de lecture.
- Modifiez plus en appuyant sur  pour effectuer plus de modifications avec HONOR Clip.


3 Après la modification, vous pouvez appuyer sur  pour sauvegarder ou sur **Partager** pour partager facilement.

 Certaines ressources ne sont accessibles qu'aux membres VIP.

Afficher des images et des vidéos

Affichage éclatant super dynamique


Les images HDR présentent une plage de luminosité plus large, un meilleur contraste des couleurs et un effet de lumière et d'ombre plus vif, créant une expérience visuelle plus immersive.

- 1 Accédez à **Appareil photo** pour prendre des photos HDR dans des scènes avec un contraste net de lumière et d'obscurité telles que des scènes de nuit, la lueur du coucher du soleil et les ombres sous le soleil.
- 2 Assurez-vous que **Galerie** >  > **Paramètres** > **Affichage des images HDR** est activé.
- 3 Accédez à **Galerie** pour passer en revue vos photos.

Carte Galerie sur l'écran d'accueil

Embellissez votre écran d'accueil avec un affichage personnalisé des photos via la carte Galerie.

Ajouter la carte Galerie :

- Pincez deux doigts sur l'écran d'accueil pour accéder à l'écran de modification, appuyez sur **Cartes** et sélectionnez la carte **Galerie**. Faites glisser vers la gauche et la droite pour sélectionner le style de carte et appuyez sur **Ajouter à l'écran d'accueil**.
- Faites glisser vers le haut sur l'icône **Galerie** de l'écran d'accueil, puis appuyez sur  pour ajouter des cartes d'écran d'accueil.
- Touchez et maintenez **Galerie** sur l'écran d'accueil, sélectionnez les cartes **Galerie**, faites glisser vers la gauche et la droite pour sélectionner le style de carte, puis appuyez sur **Ajouter à l'écran d'accueil**.



Modifier la carte Galerie : Touchez et maintenez la carte Galerie, appuyez sur **Modifier la carte** et sélectionnez le contenu d'affichage dans la carte Galerie.

- **Sélection automatique** : afficher les photos de temps forts sélectionnées dans les albums par le téléphone.
- **Sélectionner album** : afficher toutes les photos de l'album spécifié.
- **Choisir une image** : afficher une photo spécifiée.

Supprimer la carte Galerie : appuyez longuement sur la carte Galerie, appuyez sur **Retirer** et retirez les cartes inutiles.


Partager des images et des vidéos

Accédez à **Galerie** > **Albums**, et vous pourrez partager des images et des vidéos des manières suivantes :

- Partager une seule image ou vidéo : Appuyez sur une image ou une vidéo et appuyez sur  partager.
- Partager plusieurs images ou vidéos : Dans un album, appuyez longuement sur une image ou une vidéo pour entrer en mode de sélection multiple, sélectionnez plusieurs images et vidéos et appuyez sur  pour partager.

Partage de photos sécurisé


Le partage de photos sécurisé vous aide à supprimer des informations telles que l'emplacement de la photo et les données de prise de vue pour éviter les fuites liées à la vie privée lors du partage.

- 1 Accédez à **Galerie > Albums**.
- 2 Sélectionnez une ou plusieurs photos et appuyez sur .
- 3 Vérifiez le message en haut à gauche de l'écran de partage. Si la protection de la vie privée n'est pas activée, appuyez sur **Options relatives à la vie privée**, la fenêtre **Options relatives à la vie privée** apparaîtra, suivez les invites à l'écran pour activer cette fonctionnalité afin de partager des photos en toute sécurité.



Organiser en albums

Organisez en albums les photos et les vidéos pour pouvoir les parcourir facilement.

Ajouter des albums


- 1 Allez à **Galerie > Albums**.
- 2 Touchez , donnez un nom à l'album, puis touchez **OK**.
- 3 Sélectionnez les photos ou les vidéos que vous souhaitez ajouter, puis déplacez-les ou copiez-les dans l'album.

Trier des albums


- 1 Allez à **Galerie > Albums > ** et touchez **Trier les albums**.
- 2 Faites glisser à la position souhaitée  situé à côté d'un album. Touchez **Réinitialiser** pour remettre les albums dans l'ordre par défaut.

Masquer des albums


Si vous avez des photos et des vidéos privées que vous ne souhaitez pas afficher dans l'album, vous pouvez les cacher.

Appuyez sur l'onglet **Albums**, ouvrez un album, appuyez longuement sur les photos ou vidéos que vous souhaitez masquer, puis appuyez sur  > **Cacher > OK**.

Les photos et vidéos sélectionnées seront masquées. Vous pouvez ensuite :


- Sur la page **Albums**, toucher  > **Éléments cachés** pour consulter les images et vidéos masquées.
- Toucher et maintenir les photos ou vidéos sélectionnées dans **Éléments cachés** et toucher **Ne pas cacher**.

Une fois le masquage annulé, les photos et vidéos masquées seront restaurées dans leurs albums d'origine.


-  Les photos et vidéos des albums partagés ne peuvent pas être masquées. Veuillez vous référer à la situation réelle.
- Pour protéger votre vie privée, les photos et vidéos des albums masqués ne sont pas accessibles par des applications tierces.

Déplacer des photos et des vidéos

1 Ouvrez un album, puis touchez et maintenez pour sélectionner les photos/vidéos que vous souhaitez déplacer.

2 Touchez  > **Déplacer** pour sélectionner l'album souhaité.


3 Une fois déplacées, les photos/vidéos n'apparaîtront plus dans leur album d'origine.

-  Les albums **Toutes les photos** et **Vidéos** montrent toutes les photos et vidéos stockées sur votre appareil.

Ces albums ne sont pas affectés lorsque des photos/vidéos sont déplacées d'un album à l'autre.

Supprimer des photos et vidéos


Maintenez enfoncé pour sélectionner les éléments que vous souhaitez supprimer, puis allez à **Supprimer** > **Supprimer**.

-  Certains albums prédéfinis, comme les albums **Toutes les photos**, **Mes favorites**, **Vidéos** et **Appareil photo**, ne peuvent pas être supprimés.

Les photos et vidéos supprimées seront temporairement déplacées dans l'album **Récemment supprimées** avant d'être définitivement supprimées après 30 jours.

Pour supprimer définitivement une photo ou une vidéo de manière manuelle, maintenez enfoncée sa vignette dans l'album **Récemment supprimées**, puis allez à **Supprimer** > **Supprimer**.

Récupérer des photos et des vidéos supprimées



Dans l'album **Récemment supprimées**, touchez et maintenez pour sélectionner les photos/vidéos que vous souhaitez récupérer, puis touchez  pour les restaurer dans leurs albums d'origine.

Si l'album d'origine a été supprimé, un nouveau sera créé.

Dissimuler des albums

Vous pouvez dissimuler des albums d'applications tierces pour empêcher qu'ils ne s'affichent dans la Galerie.

1 Dans la liste **Autres**, touchez l'album que vous voulez dissimuler.

2 La présence de  en haut signale qu'il est possible de dissimuler l'album. Allez à  > **Dissimuler**.

Les albums dissimulés ne peuvent être visualisés que dans **Fichiers**.

3 Pour cesser de dissimuler un album, ouvrez la liste **Autres**, touchez **Voir les albums dissimulés**, puis **Ne plus dissimuler** à côté de l'album.

 Seuls certains albums dans **Autres** peuvent être dissimulés.

Ajouter des photos et des vidéos à vos Favorites

Ouvrez une photo/vidéo, puis touchez  .

La photo/vidéo apparaîtra à la fois dans son album d'origine et dans l'album **Mes favorites**.



Profiter d'une vie plus intelligente

Télécommande Intelligente

Utiliser l'appareil comme une télécommande

Votre appareil utilise la technologie infrarouge, ce qui vous permet de l'associer à des appareils domestiques dans l'application Télécommande intelligente et de l'utiliser pour contrôler des appareils à distance tels que des télévisions, des climatiseurs, des décodeurs, des lecteurs DVD, des appareils photo, des projecteurs et des box Internet.

Ajouter et utiliser une télécommande

- 1 Allez à **Outils > Télécommande Intelligente** >  , sélectionnez le type d'appareil (télévision, climatiseur, décodeur, lecteur DVD, appareil photo, projecteur ou box Internet), puis la marque.
- 2 Pointez le capteur infrarouge en haut de votre appareil vers l'appareil domestique, et suivez les instructions à l'écran pour l'ajouter à votre télécommande.
- 3 Après avoir ajouté l'appareil domestique, touchez simplement  pour le contrôler à distance.


Activer ou désactiver les sons de touches de la télécommande

Allez à **Télécommande Intelligente** >  > **Paramètres** pour activer/désactiver le son et/ou la vibration des touches.

Changement de canal audio en un seul toucher

Passer à un autre appareil de sortie audio pendant la lecture de multimédia

Lorsque vous écoutez de la musique ou regardez des vidéos avec vos écouteurs, vous pouvez rapidement passer à un autre appareil sans avoir à débrancher vos écouteurs filaires ou à déconnecter vos écouteurs Bluetooth.

- 1 Activez le Bluetooth sur votre appareil et connectez-le à des écouteurs filaires ou à un appareil audio Bluetooth (écouteurs Bluetooth, enceinte Bluetooth ou appareil monté en véhicule).
- 2 Une fois l'association réussie, vous verrez la carte **Appareil actuellement utilisé pour la sortie audio** ou **Périphérique entrée/sortie audio actuellement utilisé** si vous faites glisser le panneau de notifications vers le bas sur votre appareil. Touchez  dans la carte pour afficher les appareils de sortie audio actuellement disponibles. Sélectionnez l'appareil sur lequel vous voulez basculer l'audio.

- i** Si votre appareil prend en charge les écouteurs filaires avec un port non Type C, le canal de sortie audio de votre appareil passera par défaut de **Cet appareil** aux écouteurs filaires.

Qualité sonore et effets

Qualité sonore et effets sonores

Choisissez la qualité sonore et les effets sonores pour une meilleure expérience audio.

- i** Cette fonctionnalité nécessite la connexion de votre téléphone à des écouteurs.

Activer les effets sonores DTS:X Ultra

DTS:X Ultra offre une qualité sonore plus immersive et une expérience auditive plus confortable et naturelle.

- 1 Connecter les écouteurs.
- 2 Accédez à **Paramètres > Son & vibration > Qualité sonore et effets** et activez **Effets sonores DTS:XUltra**.
- 3 Sélectionnez **Style sonore**. Sélectionnez ou personnalisez le style sonore en fonction du scénario, tel que Musique, Film ou Jeu.
- 4 Si votre modèle de casque n'est pas reconnu automatiquement, vous pouvez le connecter manuellement dans **Ajuster le son en fonction des écouteurs > Autres modèles**.

Astuces


Activer l'accès rapide à des fonctionnalités d'application fréquemment utilisées

Accéder aux fonctionnalités fréquemment utilisées d'une application depuis l'écran d'accueil

Vous pouvez accéder aux fonctionnalités fréquemment utilisées de certaines applications depuis les icônes d'application sur l'écran d'accueil, et même ajouter des raccourcis pour ces fonctionnalités sur l'écran d'accueil.

Accéder rapidement aux fonctionnalités d'applications fréquemment utilisées

Maintenez enfoncée l'icône d'une application jusqu'à ce qu'un menu contextuel s'affiche, puis touchez une fonctionnalité fréquemment utilisée pour pouvoir y accéder.

Par exemple, maintenez enfoncée l'icône  , puis, dans le menu contextuel, touchez un mode de prise de vue, comme Selfie ou Vidéo, pour y accéder.

i Si aucun menu contextuel ne s'affiche après que vous avez maintenu enfoncée une icône d'application, cela indique que l'application ne prend pas en charge cette fonctionnalité.

Ajouter des fonctionnalités fréquemment utilisées d'une application à l'écran d'accueil

Touchez/maintenez une icône d'application sur votre écran d'accueil pour faire apparaître le menu déroulant. Touchez/maintenez la fonctionnalité souhaitée et déplacez-la vers l'écran d'accueil pour créer un raccourci.

Capture d'écran et capture vidéo d'écran

Faire une capture d'écran


Utiliser votre articulation du doigt pour effectuer une capture d'écran

- 1 Allez à **Paramètres > Fonctionnalités d'accessibilité > Raccourcis & gestes > Capture d'écran/Favoris globaux** et assurez-vous que **Captures d'écran avec l'articulation d'un doigt** est activé.
- 2 Frappez l'écran deux fois de suite avec une seule articulation du doigt pour prendre une capture d'écran.

Utiliser une combinaison de touches pour faire une capture d'écran

Appuyez/maintenez simultanément les boutons marche/arrêt et volume bas pour faire une capture d'écran.

Prendre des captures d'écran avec le bouton de raccourci

Faites glisser vers le bas depuis le coin supérieur droit de l'écran pour ouvrir le Centre de contrôle. Appuyez sur  pour prendre la capture d'écran complète.

Partager et modifier une capture d'écran ou passer à la capture d'écran défilant



Après avoir pris une capture d'écran, une vignette s'affiche dans le coin inférieur gauche de l'écran. Vous pouvez alors :

- faire glisser la vignette vers le bas pour prendre une capture d'écran défilant
- faire glisser la vignette vers le haut pour choisir par quel moyen partager la capture d'écran avec vos amis
- toucher la vignette pour la modifier ou la supprimer Vous pouvez également toucher **Capture d'écran défilant** pour effectuer une capture d'écran défilant.

Les captures d'écran sont enregistrées par défaut dans **Galerie**.

Prendre des captures d'écran défilant avec les gestes d'articulation du doigt



- 1 Appuyez sur l'écran avec une articulation et gardez votre articulation sur l'écran, appliquez un peu de pression pour dessiner une forme en « S », et l'écran défilera automatiquement vers le bas pour prendre une capture d'écran.

i Si vous utilisez cette fonctionnalité pour la première fois, suivez les instructions à l'écran pour activer **Capture d'écran défilant**.

- 2 Pendant le défilement, appuyez sur la zone de défilement pour arrêter la capture d'écran.

Faites glisser vers le bas avec trois doigts pour effectuer une capture d'écran

- 1 Allez à **Paramètres > Fonctionnalités d'accessibilité > Raccourcis & gestes > Capture d'écran/Favoris globaux** et assurez-vous que **Capture d'écran avec 3 doigts** est activé.
- 2 Faites glisser vers le bas avec trois doigts depuis le milieu de l'écran pour effectuer une capture d'écran.

Prendre une capture d'écran par Gestes IA


Lorsqu'il n'est pas pratique pour vous de toucher l'écran, vous pouvez prendre une capture d'écran avec les Gestes IA.

i Cette fonctionnalité n'est pas prise en charge en orientation paysage.

Activer Saisie d'image

Accédez à **Paramètres > Assistant > Gestes IA > Saisie d'image** et activez **Saisie d'image**.


Tutoriel Saisie d'image

Tenez votre paume vers l'écran (à 20-40 cm) avec vos doigts pointant vers le haut, puis fermez le poing lorsque  apparaît.




Que faire en cas d'échec de Saisie d'image

1 Gardez votre main à un demi-bras de l'écran.

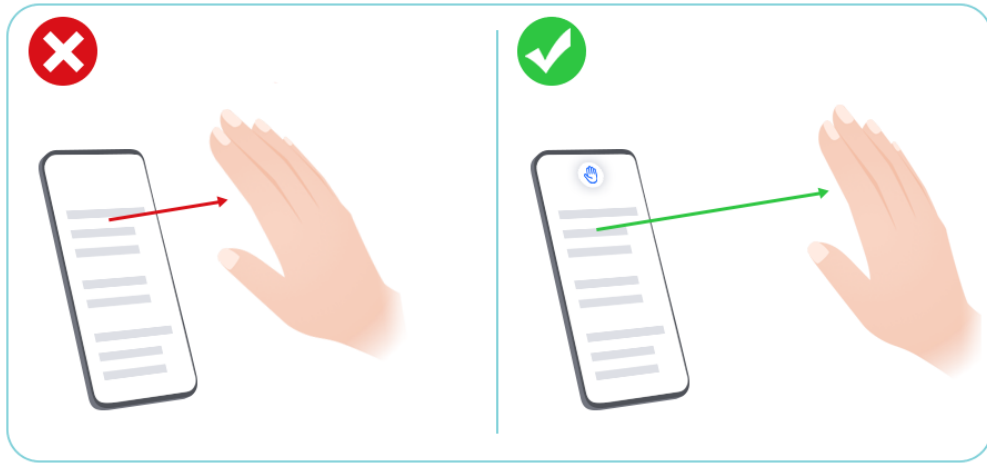


2 Gardez votre main levée droite directement devant l'écran.

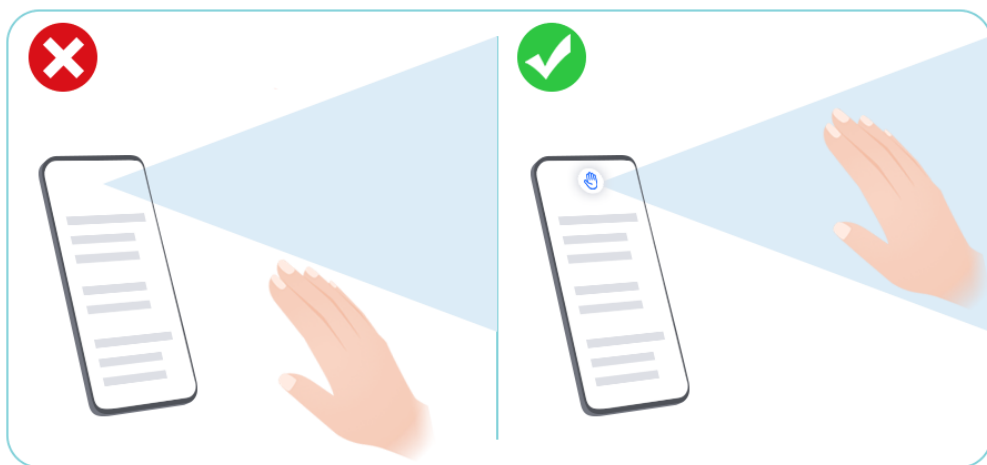

3 Fermez le poing juste une fois quand  se produit.

Effectuer une capture partielle d'écran



- 1 Toquez sur l'écran avec une articulation du doigt et maintenez-la appuyée pour dessiner un contour autour de la partie de l'écran que vous voulez capturer. Veillez à ce que votre articulation reste toujours en contact avec l'écran.
- 2 L'écran affichera la trajectoire du mouvement de votre articulation et prendra une capture d'écran de la zone sélectionnée. Vous pouvez alors :
 - faire glisser le cadre à la position souhaitée ou le redimensionner
 - toucher une icône de forme pour déterminer la forme de la capture d'écran partielle ou conserver la forme actuelle
- 3 Touchez  pour enregistrer la capture d'écran.

Précautions pour l'utilisation des captures d'écran avec une phalange

- Tapez deux fois de suite avec la phalange au même endroit de l'écran et à une vitesse appropriée.
- Conservez la phalange verticale par rapport à l'écran.
- Pour prendre plusieurs captures d'écran, attendez deux secondes avant de taper à nouveau à l'écran avec la phalange.
- Si l'écran est recouvert par un protecteur, ôtez ce dernier ou tapez plus fort avec la phalange.

Faire une capture vidéo d'écran

Vous pouvez enregistrer les opérations sur l'écran sous forme de vidéo et les partager avec vos amis et votre famille.

Utiliser une combinaison de touches pour commencer à faire une capture vidéo d'écran

Appuyez/maintenez simultanément les boutons marche/arrêt et volume haut pour commencer à faire une capture vidéo d'écran. Pour arrêter la capture vidéo, appuyez/maintenez à nouveau les deux boutons.

Utiliser un raccourci pour démarrer la capture vidéo d'écran

- 1 Faites glisser vers le bas depuis le coin supérieur droit de l'écran pour ouvrir le Centre de contrôle.
- 2 Touchez **Capture vidéo d'écran** pour démarrer la capture vidéo d'écran.
- 3 Pour arrêter l'enregistrement, touchez le minuteur en haut de l'écran.
- 4 L'enregistrement sera sauvegardé dans **Galerie**.

Utiliser les articulations de deux doigts pour commencer à faire une capture vidéo d'écran

- 1 Allez à **Paramètres > Fonctionnalités d'accessibilité > Raccourcis & gestes > Faire une capture vidéo d'écran**, et assurez-vous que **Faire une capture vidéo d'écran** soit activée.
- 2 Toquez rapidement sur l'écran deux fois avec les articulations de deux doigts pour commencer à faire une capture vidéo d'écran. Pour arrêter la capture vidéo, toquez à nouveau deux fois.


Enregistrer votre voix pendant une capture vidéo d'écran

Vous pouvez activer le micro pour enregistrer votre voix pendant une capture vidéo d'écran.

Après avoir commencé la capture vidéo d'écran, touchez l'icône du micro et assurez-vous

que  soit affiché. Votre voix peut alors désormais être enregistrée.




Si le micro est désactivé (c'est-à-dire si  est affiché), vous ne pourrez enregistrer que les sons système, telles que la musique. Si vous ne souhaitez aucun son dans votre capture vidéo d'écran, mettez en silence votre appareil et coupez le son de toute musique ou autre média avant de commencer la capture vidéo d'écran.

Effectuer des tâches dans plusieurs fenêtres simultanément

Multi-fenêtres

Parcourir les applications dans une fenêtre flottante ou en partition d'écran rend le multitâche plus facile, plus flexible et plus efficace.

- Fenêtre flottante : Vous pouvez afficher une application en plein écran dans la fenêtre flottante.
 - Mini-fenêtre : Il s'agit de la plus petite forme d'affichage d'une fenêtre flottante. Elle permet de réduire l'affichage d'une application à une forme minimale et de le rétablir lorsque vous en avez besoin.
 - Partition d'écran : Deux applications peuvent être utilisées en même temps à l'écran.
 - Double fenêtre : Vous pouvez utiliser deux occurrences de la même application en même temps dans une partition d'écran.
-  • Les applications qui prennent en charge **Multi-fenêtres** peuvent varier selon le modèle et la version de l'appareil.

Les fenêtres flottantes permettent de basculer entre les tâches plus facilement

Utiliser des applications de communication sans quitter le jeu ? Il suffit d'activer les fenêtres flottantes. Avant de l'utiliser, accédez à **Paramètres > Fonctionnalités d'accessibilité > Multi-fenêtres** et assurez-vous que **Dock multi-fenêtres** est activé.


Ouvrir une fenêtre flottante

Faites glisser vers l'intérieur depuis l'un des côtés de l'écran et maintenez pour ouvrir **Dock multi-fenêtres**. Appuyez sur une application pour ouvrir la fenêtre flottante.

Ajuster la taille




Faites glisser les deux coins inférieurs de la fenêtre flottante.

Déplacer la fenêtre flottante

Déplacez  en haut de la fenêtre flottante.


Réduire la fenêtre flottante




Essayez les méthodes suivantes :

- Déplacez rapidement  en haut de la fenêtre flottante vers l'un des côtés de l'écran pour la réduire sous la forme d'une bulle d'assistance.
- Appuyez sur  >  en haut de la fenêtre flottante pour la réduire sous la forme d'une bulle d'assistance.

Fermer la fenêtre flottante


Essayez les méthodes suivantes :

- Faites glisser vers le haut  en bas de la fenêtre flottante pour la fermer. Faites glisser vers le bas pour passer en plein écran.

- Appuyez sur  >  en haut de la fenêtre flottante pour la fermer.
-  Certaines applications ne prennent pas en charge la fonctionnalité de fenêtre flottante.
 - Jusqu'à 10 fenêtres flottantes (dont des mini-fenêtres) peuvent être incluses dans la bulle d'assistance.



Multi-tâches dans des fenêtres flottantes

Le gestionnaire de tâches en fenêtres flottantes vous permet de trouver et de basculer rapidement entre des fenêtres flottantes.


- 1 Plusieurs tâches en fenêtres flottantes ont été ouvertes et réduites dans la bulle d'assistance.
- 2 Appuyez sur la bulle d'assistance pour déplier le gestionnaire de tâches en fenêtres flottantes.
 - Trouver une fenêtre flottante : Faites défiler vers le haut ou le bas pour trouver celle dont vous avez besoin.
 - Basculer vers une autre fenêtre flottante : Appuyez sur la carte de la fenêtre flottante qui doit être restaurée pour l'ouvrir.
 - Fermer une fenêtre flottante : Appuyez sur  sur la fenêtre flottante pour la fermer.

Fenêtre flottante et mini fenêtre

Réduisez une fenêtre flottante pour obtenir une mini-fenêtre. Vous pouvez activer la mini-fenêtre depuis l'état plein écran ou fenêtre flottante en utilisant l'une des méthodes suivantes :

- **Via les gestes en plein écran** : Faites glisser votre doigt depuis le bord inférieur de l'application plein écran vers le coin supérieur gauche ou supérieur droit de l'écran et soulevez votre doigt.
- **Via les gestes en fenêtre flottante** : Déplacez  en haut de la fenêtre flottante vers le coin supérieur gauche ou droit de l'écran et relâchez.
- **En réduisant la fenêtre flottante** : Faites glisser les deux coins inférieurs de la fenêtre flottante jusqu'à la forme la plus petite et relâchez.
- **En réduisant la fenêtre flottante** : Faites glisser vers le haut  en bas de la fenêtre flottante jusqu'à la forme la plus petite et relâchez.

Appuyez une fois sur la mini-fenêtre, elle revient à l'état de fenêtre flottante. Appuyez deux fois dessus, elle passe en mode plein écran.

-  La mini-fenêtre est une forme spéciale de fenêtre flottante. Vous ne pouvez l'utiliser que dans son ensemble, par exemple en la déplaçant, mais vous ne pouvez pas utiliser directement l'application dans la mini-fenêtre.

Ouvrir une pièce jointe dans une fenêtre flottante

Dans des applications spécifiques (telles que E-mail ou Notes), vous pouvez ouvrir un lien ou une pièce jointe dans une fenêtre flottante.

 Cette fonctionnalité n'est pas disponible dans certaines applications.

1 Ouvrez l'application E-mail.

2 Dans l'application E-mail, touchez un lien ou une pièce jointe pour l'ouvrir dans la fenêtre flottante.

- **Ouvrir un lien** : Touchez un lien dans l'application E-mail pour l'afficher dans une fenêtre flottante.
- **Ouvrir une pièce jointe** : Touchez une pièce jointe (un document, une image ou une vidéo) dans l'application E-mail pour l'afficher dans une fenêtre flottante.

Partitionner l'écran pour faciliter le multitâche

Dans une partition d'écran, deux applications peuvent être utilisées en même temps sur l'écran. Avant de l'utiliser, accédez à **Paramètres > Fonctionnalités d'accessibilité > Multi-fenêtres** et assurez-vous que **Dock multi-fenêtres** est activé.

Entrer en mode partition d'écran

Ouvrez une application, faites glisser vers l'intérieur depuis l'un des côtés de l'écran et maintenez pour ouvrir **Dock multi-fenêtres**. Touchez et déplacez l'application vers l'écran, puis relâchez pour activer la partition d'écran.

Changer la position d'affichage


Déplacez  en haut de l'application vers l'autre côté de l'écran et levez la main.

Ajuster la taille de la fenêtre

Faites glisser le séparateur d'écran .

Quitter la partition d'écran


Faites glisser le séparateur d'écran  vers le bord haut ou bas de l'écran.

-  Certaines applications ne prennent pas en charge l'affichage en partition d'écran.
- Seules deux applications en partition d'écran peuvent être utilisées en même temps.








Glisser-déposer des éléments entre des applications grâce au multi-fenêtres

Le multi-fenêtres permet de faire glisser facilement des images, du texte et des documents entre deux applications.

- Glisser-déposer une image : Lorsque vous prenez des notes avec **Bloc-notes**, ouvrez **Fichiers**, sélectionnez la photo que vous souhaitez ajouter et déplacez-la dans l'éditeur **Bloc-notes**.

- Glisser-déposer du texte : Lorsque vous envoyez un SMS, ouvrez **Bloc-notes**, touchez et maintenez le texte à envoyer et déplacez-le dans la zone de saisie du message.
 - Glisser-déposer un document : Lorsque vous rédigez un e-mail, ouvrez **Fichiers**, sélectionnez le document à joindre et déplacez-le dans l'éditeur d'e-mail.
-  Les applications ne prennent pas toutes en charge le glisser-déposer avec le multi-fenêtres.

Ajouter, déplacer ou retirer une application dans le dock multi-fenêtres

- Ajouter une application : Dans le dock multi-fenêtres, touchez  > , touchez l'application que vous souhaitez ajouter, puis touchez **Terminer**.
- Déplacer une application : Dans le dock multi-fenêtres, touchez  > , déplacez l'application souhaitée vers n'importe quel emplacement dans le dock, puis touchez **Terminer**.
- Retirer une application : Dans le dock multi-fenêtres, touchez  > , touchez  dans le coin supérieur droit de l'icône de l'application que vous souhaitez retirer, puis touchez **Terminer**.


Basculer entre l'affichage en partition d'écran et l'affichage en fenêtre flottante

Passer de la vue en partition d'écran aux fenêtres flottantes

Déplacez  en haut de l'application vers l'un des côtés de l'écran et levez la main.

Passer d'une fenêtre flottante à la vue en partition d'écran

Essayez les méthodes suivantes :

Pour une application ouverte qui prend en charge la partition d'écran, touchez et maintenez  en haut de sa fenêtre flottante vers le bas ou le haut de l'écran et relâchez.

Vue multi-fenêtres de la même application

Vous pouvez créer deux fenêtres de tâches pour la même application (par exemple E-mail et Notes) et faire glisser des images, du texte ou des documents entre elles.

 Cette fonctionnalité n'est pas disponible dans certaines applications.

- 1 Accédez à la vue Partition d'écran au sein d'une application.
 - Ouvrez l'application E-mail.
 - Faites glisser vers l'intérieur depuis le bord gauche ou droit de votre téléphone et maintenez enfoncé pour faire apparaître le dock multi-fenêtres.
 - Touchez et maintenez l'icône E-mail et faites-la glisser vers l'écran pour accéder à la vue Partition d'écran.
- 2 Faites glisser des images, du texte ou des documents entre les fenêtres de l'écran partitionné.

- **Faire glisser une image** : Sélectionnez une image dans l'une des fenêtres de l'écran partitionné et faites-la glisser vers l'autre fenêtre.
- **Faire glisser du texte** : Touchez et maintenez le texte et sélectionnez la partie souhaitée dans l'une des fenêtres de l'écran partitionné, puis touchez et maintenez à nouveau le texte et faites-le glisser vers l'autre fenêtre.
- **Faire glisser un document** : Sélectionnez un document dans l'une des fenêtres de l'écran partitionné et faites-le glisser vers l'autre fenêtre.

Désactiver le dock multi-fenêtres

Le dock multi-fenêtres est activé par défaut. Pour le désactiver, accédez à **Paramètres** > **Fonctionnalités d'accessibilité** > **Multi-fenêtres**, puis désactivez **Dock multi-fenêtres**.

Applications


Applications

Fondamentaux des applications

Désinstaller une application

Pour désinstaller une application, vous pouvez procéder de l'une des manières suivantes :


- Lorsque vous utilisez l'écran d'accueil de style **Classique**, maintenez enfoncée l'icône de l'application dans l'écran d'accueil, puis touchez **Désinstaller** et laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent.
- Lorsque vous utilisez l'écran d'accueil de style **Tiroir**, maintenez enfoncée l'icône de l'application dans le tiroir, puis touchez **Désinstaller** et laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent.
- Allez à **Paramètres** > **Applications** > **Applications**, touchez l'application, puis touchez **Désinstaller**.

 Certaines applications système préinstallées ne peuvent pas être désinstallées, car leur désinstallation pourrait provoquer des erreurs système.

Désinstaller une application


Pour désinstaller une application, vous pouvez procéder de l'une des manières suivantes :

- Lorsque vous utilisez l'écran d'accueil de style **Classique**, maintenez enfoncée l'icône de l'application dans l'écran d'accueil, puis touchez **Désinstaller** et laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent.
- Allez à **Paramètres** > **Applications** > **Applications**, touchez l'application, puis touchez **Désinstaller**.

 Certaines applications système préinstallées ne peuvent pas être désinstallées, car leur désinstallation pourrait provoquer des erreurs système.





Gérer les applications en arrière-plan

1 Accédez à l'écran des tâches récentes en utilisant l'une des manières suivantes, en fonction de la méthode de navigation que vous utilisez :

- **Gestes** : faites glisser le doigt vers le haut depuis le bas de l'écran, puis maintenez.
- **Navigation à trois touches** : touchez  .

2 Sur l'écran des tâches récentes, vous pouvez :

- Faire glisser le doigt en travers pour afficher les aperçus des applications.
- Toucher un aperçu d'application pour accéder à une application.

- Faire glisser le doigt vers le haut sur un aperçu d'application pour fermer une application.
- Faire glisser le doigt vers le bas sur un aperçu d'application pour le verrouiller.  apparaîtra en haut de l'aperçu d'application. Toucher  ne fermera pas cette application.
- Faire glisser le doigt à nouveau vers le bas pour le déverrouiller.  disparaîtra.
- Toucher  pour fermer toutes les applications (sauf celles verrouillées).

Effacer le cache d'une application

Effacer les fichiers de cache d'une application permet de libérer de l'espace de stockage.



Allez à **Paramètres** > **Applications** > **Applications**, sélectionnez l'application pour laquelle vous souhaitez effacer le cache, puis allez à **Stockage** > **Vider le cache**.

Contacts




Ajouter et gérer des contacts


Vous pouvez ouvrir **Contacts** sur l'écran d'accueil (ou ouvrir **Téléphone** et accéder à l'interface **Contacts**) et ajouter, partager ou supprimer des contacts.

Créer manuellement des contacts


Sur l'écran **Contacts**, touchez , accédez à l'interface **Nouveau contact**, entrez le nom, le numéro de téléphone et d'autres informations, puis appuyez sur  pour enregistrer.


Photographier des cartes de visite en papier pour ajouter des contacts


Sur l'écran **Contacts**, accédez à  > **Scanner**, visez la carte de visite et appuyez sur  pour prendre la photo. Le système identifiera automatiquement le nom, le numéro de téléphone et d'autres informations du contact, et les affichera sur l'interface **Nouveau contact**. Appuyez sur  pour enregistrer les informations.

 Vous pouvez également ajouter plusieurs cartes de visite à la fois. Sélectionnez **Multiples** sur l'écran de l'appareil photo et suivez les instructions pour terminer l'opération.


Scanner un QR code pour ajouter un contact

Sur l'interface **Contacts**, accédez à  > **Scanner** et visez le QR code du contact. Le système identifiera automatiquement le nom, le numéro de téléphone et d'autres

informations du contact, et les affichera sur l'interface **Nouveau contact**. Appuyez sur  pour enregistrer les informations.

-  Vous pouvez également ajouter plusieurs contacts à la fois. Sélectionnez **Multiples** sur l'écran de l'appareil photo et suivez les instructions pour terminer l'opération.


Fusionner les contacts en double

Sur l'interface **Contacts**, accédez à  > **Paramètres** > **Organiser les contacts** > **Fusionner les contacts en double**, sélectionnez les contacts en double, puis appuyez sur **Fusionner**.

Rechercher des contacts

Vous pouvez rechercher des contacts des manières suivantes :

- Ouvrez l'interface **Contacts** et entrez les mots-clés que vous souhaitez rechercher (par exemple, les initiales du nom de famille, le numéro de téléphone ou l'e-mail du contact) dans la zone de saisie **Rechercher** en haut.
- Faites glisser vers le bas au milieu de l'écran d'accueil pour afficher le champ de recherche et saisissez les mots-clés que vous souhaitez rechercher.

-  Vous pouvez également entrer plusieurs mots-clés à la fois pour une recherche plus précise, comme « John Pékin ».

Partager des contacts


1 Sur l'interface **Contacts**, appuyez longuement sur les contacts à partager et appuyez sur **Partager**. Ou appuyez sur les contacts à partager, et appuyez sur **Plus** > **Partager**.



2 Sélectionnez une méthode de partage et suivez les instructions à l'écran.

Supprimer des contacts

Vous pouvez supprimer (ou supprimer par lot) des contacts des manières suivantes :

Sur l'interface **Contacts**,

- appuyez longuement sur les contacts à supprimer et appuyez sur **Supprimer**.
- Appuyez sur les contacts à supprimer et appuyez sur **Plus** > **Supprimer le contact** en bas.
- Accédez à  > **Paramètres** > **Organiser les contacts** > **Supprimer de multiples contacts**, sélectionnez les contacts à supprimer et appuyez sur **Supprimer** en bas.

-  Pour restaurer les contacts supprimés par accident, ouvrez l'interface **Contacts**, accédez à  > **Paramètres** > **Organiser les contacts** > **Récemment supprimés**, appuyez longuement pour sélectionner les contacts à restaurer, puis appuyez sur **Restaurer**.

Gérer les groupes de contacts

Vous pouvez gérer un grand nombre de contacts en les regroupant selon vos préférences, ce qui facilite l'envoi d'e-mails ou de messages de groupe. Le système regroupe automatiquement les contacts par entreprise, ville et heure de contact la plus récente. Vous pouvez également créer vos propres groupes.

Créer des groupes

- 1 Ouvrez **Contacts** ou **Téléphone** et sélectionnez l'onglet **Contacts**.
- 2 Sélectionnez **Groupes**, appuyez sur **Nouveau**, saisissez le nom du groupe, par exemple Famille, puis appuyez sur **OK**.
- 3 Sur l'écran du groupe, appuyez sur **Ajouter des membres**, sélectionnez le contact à ajouter au groupe, puis appuyez sur **Ajouter**.



Modifier les groupes

Dans l'interface **Contacts**, sélectionnez **Groupes** et ouvrez le groupe que vous souhaitez modifier.

- Ajouter un membre : Appuyez sur **Ajouter des membres** pour ajouter des membres au groupe.
- Supprimer un membre : Appuyez longuement sur le membre que vous souhaitez supprimer et appuyez sur **Supprimer du groupe**.
- Plus d'opérations : Appuyez sur **Plus**, sélectionnez **Retirer des membres** pour une suppression par lot, ou sélectionnez **Sonnerie groupe**, **Supprimer le groupe** et **Renommer**.

Envoyer des messages ou des e-mails de groupe

Dans l'interface **Contacts**, sélectionnez **Groupes**, ouvrez un groupe :

- Envoyer un message de groupe : Appuyez sur  pour envoyer le message et sélectionner les membres cibles.
- Envoyer un e-mail de groupe : Appuyez sur  pour envoyer l'e-mail et sélectionner les membres cibles.

Supprimer des groupes


Dans l'interface **Contacts**, accédez à **Groupes**. Vous pouvez supprimer des groupes de l'une des manières suivantes :

- Appuyez longuement sur le groupe à supprimer et appuyez sur **Supprimer**.
- Appuyez sur **Supprimer** en bas, sélectionnez le groupe à supprimer et appuyez sur **Supprimer**.

Ajouter des informations personnelles


Vous pouvez créer des cartes de visite avec des informations personnelles à partager avec d'autres. Vous pouvez également ajouter des informations personnelles d'urgence pour obtenir de l'aide en cas d'urgence.

Créer des cartes de visite

- 1 Ouvrez **Contacts** ou **Téléphone** et sélectionnez l'onglet **Contacts**.
- 2 Appuyez sur **Ma carte** et définissez votre photo de profil, votre nom, votre numéro de téléphone et d'autres informations.
- 3 Appuyez sur  pour créer une carte de visite avec un QR code.

 Vous pouvez également partager votre carte à l'aide de QR codes.

Ajouter des informations personnelles d'urgence

Dans l'interface **Contacts**, accédez à **Ma carte** >  **Informations en cas d'urgence**, appuyez sur **AJOUTER** et remplissez les informations personnelles, les informations médicales, les contacts d'urgence et d'autres informations.

 Pour modifier les informations ultérieurement, accédez à l'interface **Urgence** et appuyez sur



Supprimer l'historique des contacts

- 1 Ouvrez **Contacts** ou **Téléphone** et sélectionnez l'onglet **Contacts**.
- 2 Cliquez sur un contact avec un historique de contact.
- 3 Appuyez sur **Plus** > **Supprimer l'historique**, puis appuyez sur **Supprimer** et supprimez tous les journaux d'appels, les enregistrements d'appels et les messages du contact.

Téléphone

Passer un appel

Composer un numéro ou sélectionner un contact pour passer un appel


Pour passer un appel, vous pouvez procéder de l'une des deux manières suivantes :

- Ouvrez **Téléphone**, entrez une partie du numéro de téléphone, la première lettre du nom d'un contact, ou les initiales d'un contact pour trouver un numéro de contact, puis touchez pour passer l'appel.
- Ouvrez **Téléphone**, touchez l'onglet **Contacts**, puis recherchez un contact ou sélectionnez un contact dans la liste des contacts pour passer l'appel.

Pour mettre fin à l'appel, touchez  .

Utiliser la composition abrégée

Une fois que vous avez configuré la composition abrégée pour un contact, vous pouvez rapidement appeler ce contact avec la touche numérique qui lui a été attribuée.


Allez à **Téléphone** >  > **Paramètres** > **Composition abrégée**, sélectionnez une touche numérique, puis définissez un contact pour ce numéro de composition abrégée.

Pour mettre fin à un appel, appuyer sur le bouton Marche/Arrêt

Pendant un appel, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pour mettre fin à l'appel.

Allez à **Téléphone** >  > **Paramètres** > **Plus** et activez **Interruption d'appel via bouton marche/arrêt**.

Passer un appel international


- 1** Contactez votre opérateur mobile pour activer et vous renseigner sur le service d'appels internationaux.
- 2** Ouvrez **Téléphone**, touchez l'onglet **Contacts**, puis sélectionnez le contact à appeler.
- 3** Pour les numéros qui ne figurent pas dans la liste des contacts, ouvrez le composeur et maintenez enfoncée la touche **0** jusqu'à ce que l'icône **+** s'affiche. Saisissez le code pays et le numéro de téléphone, puis touchez  pour passer l'appel international.

Utiliser la VoLTE pour passer des appels vidéo HD

La VoLTE (Voice over LTE) est une technologie de transmission de données basée sur IP. Une fois activée, la VoLTE peut vous offrir des temps de connexion d'appel rapides et des appels vocaux et vidéo de haute qualité.

Activer la fonction VoLTE


Contactez votre opérateur pour faire activer le service VoLTE pour votre carte SIM. Si les plateaux des cartes SIM primaire et secondaire de votre téléphone à double SIM prennent en charge VoLTE, ce dernier pourra être activé pour les deux cartes SIM.

-  • Cette fonctionnalité peut varier selon votre opérateur.
 - Les services 5G ne sont disponibles que dans certains pays et régions.
 - Activez **5G** si le réseau 5G est pris en charge. La fonction VoLTE sera alors activée par défaut.

Passer un appel vidéo

Les appels vidéo ne sont possibles que lorsque les deux correspondants utilisent des appareils sur lesquels VoLTE est activé.


- 1** Ouvrez **Téléphone**, touchez l'onglet **Contacts** en bas de l'écran, puis sélectionnez le contact que vous souhaitez appeler.

2 Touchez  pour passer un appel vidéo.

Lors d'un appel vocal, vous pouvez toucher  pour passer en appel vidéo.

Commencer une nouvelle expérience d'appel avec VoWi-Fi

VoWi-Fi est basé sur le réseau Wi-Fi pour les appels Internet et peut être utilisé en mode avion.

- 1** Cette fonctionnalité nécessite la prise en charge par votre opérateur. Veuillez contacter votre opérateur pour activer VoWi-Fi.
- 2** Accédez à **Téléphone** >  > **Paramètres** > **Appel via Wi-Fi (VoWiFi)** et activez **Appel via Wi-Fi (VoWiFi)**.
- 3** Si les paramètres ne prennent pas effet automatiquement, restaurez les paramètres réseau. Accédez à **Paramètres** > **Système & mises à jour** > **Réinitialisation** > **Restaurer les paramètres réseau** et réinitialisez le Wi-Fi, les données mobiles et le Bluetooth.




Gérer les appels entrants

Vous pouvez utiliser la fonctionnalité de mise en attente d'appel pour répondre aux appels entrants alors que vous êtes déjà engagé dans un autre appel.

Si vous ne pouvez pas répondre à un appel parce que votre appareil est défectueux ou le signal réseau médiocre, vous pouvez également définir la fonctionnalité de transfert d'appels pour transférer les appels vers un autre numéro de téléphone ou appareil.

Répondre à un appel entrant ou le refuser

Si vous recevez un appel lorsque l'écran est déverrouillé :

- touchez  pour répondre à l'appel
- touchez  pour refuser l'appel
- touchez  pour refuser l'appel et répondre avec un message

Activer les appels téléphoniques rapides


Lorsqu'un appel arrive, portez votre téléphone à votre oreille pour répondre automatiquement à l'appel ; si vous êtes en mode mains libres ou si vous utilisez des écouteurs Bluetooth, tenez votre téléphone contre votre oreille pour passer en mode haut-parleur interne.

Accédez à **Paramètres** > **Fonctionnalités d'accessibilité** > **Raccourcis & gestes** > **Prise d'appel entrant** et assurez-vous que **Prise d'appel entrant** est activé.

Activer Appel en attente


La fonctionnalité d'appel en attente vous permet, alors qu'un autre appel est déjà en cours, de répondre à un appel entrant en mettant le premier appel en attente. Cette fonctionnalité doit être prise en charge par votre opérateur. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.

Allez à **Téléphone** >  > **Paramètres**, puis à **Plus** > **Appel en attente**.

 Si votre téléphone est équipé de deux cartes SIM, configurez respectivement les paramètres de la SIM 1 et de la SIM 2.

Cette fonctionnalité peut varier selon votre opérateur.

Répondre à un nouvel appel entrant pendant un appel

1 Lorsque vous recevez un appel entrant alors que vous êtes déjà engagé dans un autre appel, touchez  pour y répondre.


2 Touchez  ou touchez un appel en attente dans la liste pour basculer entre les deux appels.

Activer le transfert d'appels

Une fois que la fonctionnalité de transfert d'appels aura été activée, les appels qui répondent à vos conditions prédéfinies seront automatiquement transférés vers le numéro de téléphone que vous avez spécifié. Cette fonctionnalité doit être prise en charge par votre opérateur. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.

1 Ouvrez **Téléphone**, allez à  > **Paramètres** et touchez **Transfert d'appels**.

2 Sélectionnez et activez une méthode de transfert, puis entrez et confirmez le numéro cible.

 Si votre téléphone est équipé de deux cartes SIM, configurez respectivement les paramètres de la SIM 1 et de la SIM 2.

Cette fonctionnalité peut varier selon votre opérateur.

Désactiver le transfert d'appels


1 Ouvrez **Téléphone**, allez à  > **Paramètres** et touchez **Transfert d'appels**.

2 Sélectionnez le mode de transfert et désactivez-le.



Filtrer et intercepter les appels spam

Les appels spams de vente, frauduleux et autres peuvent être interceptés en définissant des règles d'interception.

Filterer les appels de spam

- 1 Allez à **Téléphone** >  > **Interception**.
Vous pouvez également aller à **Gestionnaire système** > **Interception**.
- 2 Touchez **Règles d'interception des appels** et activez/désactivez les options des règles d'interception d'appels correspondantes.

Définir s'il y a lieu de recevoir des notifications en cas d'appels interceptés

Allez à **Téléphone** >  > **Interception** >  > **Réception de notifications** et définissez s'il y a lieu de recevoir des notifications lorsque des appels sont interceptés.

Gérer les appels interceptés

Dans l'écran Interception, vous pouvez gérer les appels interceptés, par exemple en rappelant des numéros, en supprimant des enregistrements ou en faisant appel si vous estimez qu'un numéro a été marqué à tort comme spam.

Allez à **Téléphone** >  > **Interception**. Vous pouvez alors:

- toucher un enregistrement et sélectionnez **Appeler** pour rappeler les numéros, sélectionner **Ajouter à la liste de confiance** ou **Ajouter un contact**, ou toucher **Retirer** pour supprimer les enregistrements d'appels
- toucher **Supprimer** pour supprimer par lots des appels interceptés
- toucher **Règles d'interception** pour modifier les règles d'interception des appels

Utiliser Urgence

Si vous vous trouvez dans une situation d'urgence, vous pouvez rapidement et discrètement envoyer un message ou passer un appel à vos contacts en cas d'urgence.

- 1 Allez à **Paramètres** > **Sécurité et urgence** > **Urgence** et touchez **Contacts en cas d'urgence** pour ajouter un contact en cas d'urgence.
- 2 Activez **Envoi d'un message d'urgence** et **Appel automatique d'urgence**, et définissez les autorisations correspondantes quand vous y êtes invité.

Une fois que vous avez activé la fonction Urgence et que vous vous trouvez dans une situation d'urgence, appuyez cinq fois de suite rapidement sur le bouton Marche/Arrêt et votre appareil enverra automatiquement à vos contacts d'urgence un message indiquant votre position géographique actuelle. En outre, il appellera automatiquement vos contacts d'urgence un par un et émettra un message d'urgence pré-enregistré, puis il mettra fin automatiquement à l'appel.

Si **Appel automatique d'urgence** est désactivé, après l'envoi du message, votre appareil affichera l'écran d'appel d'urgence, à partir duquel vous pourrez rapidement appeler un service d'urgence ou l'un de vos contacts d'urgence.

Envoyer automatiquement les informations de localisation en cas d'urgence





Lorsque vous rencontrez un accident sur la route et que vous appelez le 18 ou le 112 (service de police d'urgence pour les accidents de la circulation) pour obtenir de l'aide, votre téléphone obtiendra automatiquement vos informations de localisation et les signalera au centre de police, facilitant ainsi un service de police efficace.

Activer cette fonctionnalité : Accédez à **Paramètres > Sécurité et urgence > Urgence** et vérifiez que **Envoi d'un message d'urgence** est activé.

S'il n'y a pas de réseau, seules la latitude et la longitude sont affichées sur l'écran d'appel. Vous pouvez consulter les villes où cette fonctionnalité est disponible dans les paramètres.

Effectuer des opérations pendant un appel

Pendant un appel, un menu d'opérations pendant l'appel s'affichera.


- Touchez  pour basculer le canal audio vers le haut-parleur.
- Touchez  pour démarrer un autre appel. Cette fonctionnalité doit être prise en charge par votre opérateur. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.
- Touchez  pour utiliser le composeur de numéro.
- Pendant un appel, vous pouvez masquer l'écran d'appel et accéder à d'autres applications en revenant à l'écran précédent ou à l'écran d'accueil en utilisant le mode de navigation actuel de votre appareil.
Pour revenir à l'écran d'appel, touchez l'icône verte dans la barre d'état.
- Touchez  pour mettre fin à un appel.


Agenda

Utiliser des événements



Les événements vous aident à planifier des activités dans votre vie quotidienne et professionnelle : assister à des réunions d'entreprise, organiser des rencontres ou effectuer des remboursements de cartes de crédit. Vous pouvez ajouter des événements et définir des rappels pour vous aider à organiser votre emploi du temps à l'avance.

Ajouter un événement


- 1 Accédez à **Agenda**, puis touchez .
- 2 Entrez les détails tels que le titre, l'emplacement, l'heure de début et de fin de l'événement.
- 3 Appuyez sur **Ajouter un rappel** pour définir un rappel pour l'événement.

4 Appuyez sur  pour enregistrer l'événement.


Importer des rappels de réunions

- 1 Allez à **Agenda** >  > **Gérer les comptes**.
- 2 Touchez , puis laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour ajouter à l'agenda vos e-mails professionnels (de votre compte Exchange) afin de visualiser les rappels de réunions.

Rechercher un événement


- 1 Dans l'écran **Agenda**, touchez .
- 2 Entrez dans la zone de recherche des mots clés de votre événement (titre ou lieu, par exemple).

Partager un événement

- 1 Ouvrez **Agenda**, puis touchez un événement dans un écran de l'Agenda ou sous l'onglet Programme.
- 2 Touchez  > **Partager** pour partager l'événement lorsque vous y êtes invité.

Supprimer un événement



Vous pouvez supprimer un événement en utilisant l'une des méthodes suivantes :

- Dans l'écran **Agenda**, touchez l'événement que vous souhaitez supprimer, puis touchez  > **Supprimer**.
- Dans l'écran **Programme**, appuyez quelques instants sur un événement, sélectionnez les événements que vous voulez supprimer, puis touchez **Supprimer l'événement**.

Événements importants

Donnez une priorité aux événements pour les différencier et les mettre en évidence afin que vous puissiez vous concentrer sur les événements importants et les gérer efficacement.


Ajouter des événements importants

Activez **Agenda**, appuyez sur  et touchez **Priorité** pour définir l'événement comme **Important** dans l'interface de détails. Entrez des détails tels que le titre, le lieu, l'heure de début et de fin de l'événement, etc. et appuyez sur  pour enregistrer.


Définir VIP pour les événements

Lorsque vous ajoutez VIP à des événements, **Agenda** marquera intelligemment les événements, de sorte que vous ne manquerez jamais aucun événement important.


Ajouter des VIP à partir des paramètres de l'événement

Activez **Agenda**, accédez à  > **Paramètres** > **VIP** en haut à droite pour ajouter ou supprimer le VIP selon vos besoins. L'Agenda vous recommandera également des VIP en fonction de leur fréquence de participation à des événements précédents.

Ajouter des VIP à partir des participants à l'événement

Activez **Agenda** et sélectionnez l'événement auquel vous souhaitez ajouter des VIP. Dans l'interface de détails, accédez à **Paramètres** > **VIP**, sélectionnez les participants à ajouter et cochez la case, ou appuyez sur **Tout sélectionner** en bas, puis appuyez sur  dans le coin supérieur gauche pour les enregistrer une fois confirmés.

Supprimer des VIP

Activez **Agenda**, accédez à  > **Paramètres** > **VIP** dans le coin supérieur droit, sélectionnez les participants que vous devez supprimer dans la liste **VIP**, appuyez sur **Retirer** à droite des participants, puis validez.

Définir une notification d'Agenda


Vous pouvez définir le type de notification d'Agenda qui correspond à vos besoins. Vous pouvez définir des notifications dans la barre d'état, dans une bannière ou par sonnerie. Après que vous aurez défini l'heure de rappel par défaut, votre appareil enverra une notification à l'heure indiquée.

Allez à **Agenda** >  > **Paramètres**.

- Touchez **Rappel par défaut** ou **Heure de rappel pour les événements d'une journée entière** pour définir l'heure du rappel.
- Touchez **Notifications** et activez **Autorisation de notifier**. Ensuite, laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour définir le type de la notification.

Personnaliser les paramètres d'affichage de l'Agenda

Vous pouvez personnaliser les paramètres d'affichage de l'Agenda, par exemple en spécifiant le jour de début de la semaine et en indiquant si vous souhaitez afficher les numéros de semaine.

1 Allez à **Agenda** >  > **Paramètres**.

2 Sélectionnez le jour de début de la semaine ou activez l'option permettant d'afficher les numéros de semaine.


Définir d'autres agendas

Vous pouvez passer à d'autres agendas basés sur d'autres calendriers, par exemple le calendrier lunaire chinois ou le calendrier islamique.

Allez à **Agenda** >  > **Paramètres** > **Autres calendriers** et sélectionnez le calendrier que vous souhaitez utiliser.

Voir les jours fériés nationaux/régionaux

Vous pouvez consulter les jours fériés nationaux/régionaux dans l'Agenda afin de planifier un voyage.



- 1 Accédez à **Agenda** >  > **Paramètres** > **Jours fériés nationaux/régionaux**.
- 2 Activez l'option pour un pays ou une région ; votre téléphone téléchargera automatiquement les informations de jours fériés pour ce pays ou cette région et les affichera dans l'Agenda.

Horloge

Définir des alarmes

Vous pouvez définir des alarmes pour qu'elles émettent un son ou produisent des vibrations à des moments précis.

Ajouter une alarme

- 1 Accédez à **Horloge** > **Alarme**, activez  pour ajouter une alarme.
- 2 Suivez les invites pour définir la sonnerie, l'intervalle de répétition, etc.
- 3 Appuyez sur  pour enregistrer les paramètres.

Modifier ou supprimer une alarme

Touchez une alarme existante pour la modifier ou la supprimer.

Répéter une alarme

Si vous ne souhaitez pas vous lever lorsque l'alarme sonne, vous pouvez simplement toucher le bouton de répétition ou appuyer sur le bouton marche/arrêt.

Les paramètres de répétition peuvent être définis lors de la création de l'alarme.



Éteindre une alarme

Lorsque l'alarme sonne, faites glisser le bouton qui apparaît en bas de l'écran vers la gauche/droite pour éteindre l'alarme.

Utiliser le minuteur ou le chronomètre

Le minuteur peut être utilisé pour déclencher un compte à rebours à partir d'une durée spécifiée, tandis que le chronomètre peut être utilisé pour mesurer la durée d'un événement.

Minuteur

Allez à **Horloge** > **Minuteur**, réglez la durée du temps et touchez  pour démarrer le minuteur. Pour l'arrêter, touchez .


Chronomètre

Allez à **Horloge** > **Chronomètre** et touchez  pour démarrer le chronomètre. Pour l'arrêter, touchez .

Afficher une double horloge dans l'écran verrouillé

Lorsque vous êtes hors de votre fuseau horaire, **Double horloge** permet d'afficher en même temps dans l'écran verrouillé l'heure de votre ville de résidence et celle du lieu où vous vous trouvez.

Allez à **Paramètres** > **Système & mises à jour** > **Date & heure**, activez **Double horloge** et définissez une **Ville de résidence**. L'heure de votre ville de résidence et celle du lieu où vous vous trouvez actuellement s'afficheront désormais toutes les deux dans l'écran verrouillé.



-  Une seule horloge s'affichera dans l'écran verrouillé si votre lieu de séjour actuel se trouve dans le même fuseau horaire que votre ville de résidence.



Bloc-notes


Créer une note

Pour vous aider à ne pas laisser s'envoler vos idées et vos inspirations, vous pouvez créer des notes en utilisant les modes Écriture manuscrite (pour écrire ou dessiner du contenu) et Scanner le document.

Ajouter du contenu à une note

- 1 Accédez à  > **Note rédigée**.
- 2 Saisissez le titre et le contenu de la note. Vous pouvez alors effectuer les opérations suivantes :
 - Toucher  pour ajouter une liste de contrôle.

- Toucher  pour modifier le style du texte, l'alignement des paragraphes et l'arrière-plan.
- Toucher  pour insérer une image. Touchez et maintenez l'image, puis faites-la glisser jusqu'à la position souhaitée dans la note.
- Pour organiser vos notes afin d'en faciliter l'accès et la consultation, touchez **Aucune catégorie** après avoir terminé afin d'y ajouter une étiquette.

3 Touchez  pour enregistrer la note.

Synchroniser des notes

Synchronisez vos données de notes locales avec d'autres téléphones pour une visualisation facile via Exchange Mail ou Cloud HONOR.

Synchronisation Exchange

Synchronisez les données de votre messagerie professionnelle sous votre compte Exchange dans **Notes**, pour garder une trace de vos éléments importants au travail, à tout moment, n'importe où.

- 1** Connectez-vous au compte Exchange sur votre téléphone.
- 2** Vous pouvez synchroniser les données Notes et Tâches dans le compte Exchange sur **Notes** en faisant glisser vers le bas et en actualisant la liste de diffusion d'Exchange pour générer les notes et les tâches correspondantes.

Un dossier nommé par ce compte Exchange est automatiquement généré dans **Notes** pour une gestion plus facile.

Transfert d'anciennes notes

Vous pouvez migrer vos notes dans **Notes** sur votre ancien téléphone vers votre nouveau téléphone de différentes manières, telles que la synchronisation Compte HONOR, Device Clone, la sauvegarde des données et HONOR Share.

- **Synchronisation Compte HONOR** : Connectez-vous à votre Compte HONOR sur votre ancien téléphone et synchronisez les données de Notes de votre ancien téléphone vers le cloud. Connectez-vous au même Compte HONOR sur votre nouveau téléphone pour synchroniser les données de **Notes**.
- **Device Clone** :
Vous pouvez utiliser Device Clone pour migrer **Notes** et d'autres données de votre ancien téléphone vers votre nouveau.
- **Sauvegarde des données** : En sauvegardant via un appareil de stockage externe, vous pouvez sauvegarder des données sur une carte mémoire externe ou un appareil de stockage USB et les restaurer dans le stockage externe du téléphone une fois la sauvegarde terminée.

- **HONOR Share** : Sélectionnez les notes que vous souhaitez partager et migrez-les rapidement vers votre nouveau téléphone via HONOR Share.

Conversion des notes à l'ancien format

Lorsque les notes de l'ancien téléphone sont migrées vers le nouveau téléphone, les notes à l'ancien format ne sont prises en charge que pour l'affichage et peuvent être modifiées après la conversion au nouveau format.

Accédez à **Notes**, appuyez sur le menu déroulant de **Notes**, et affichez les **notes à l'ancien format**.

- **Tout convertir** : Accédez à **Notes ancien format** > **Tout convertir** > **Convertir**, et le catalogue de **Notes ancien format** disparaîtra automatiquement une fois la conversion terminée.
- **Convertir une note** : Lors de la première ouverture d'une note à l'ancien format, **Convertir cette note ?** sera demandé à l'écran. Appuyez sur **Convertir** pour convertir. S'il vous est indiqué un format non converti pour la première fois, la note ouverte ne prend en charge que **Supprimer** et **Convertir le format**, et ne prend pas en charge la modification. Elle doit être convertie pour pouvoir la modifier.

Gérer votre Bloc-notes

Vous pouvez trier les éléments de votre Bloc-notes par catégorie et les placer dans différents dossiers, supprimer les éléments indésirables et partager des éléments avec d'autres personnes.

Lorsque vous consultez une liste d'éléments ou un élément individuel dans le Bloc-notes, touchez la barre d'état en haut de l'écran pour revenir rapidement au premier élément ou au début de l'élément que vous êtes en train de consulter.

Utiliser le verrouillage des applications pour le Bloc-notes ou verrouiller une note

Activer le verrouillage des applications pour le Bloc-notes: allez à **Paramètres** > **Sécurité & vie privée** > **Protection des appareils et des données** > **Verrouillage des applications**, entrez le mot de passe de l'écran verrouillé ou personnalisez le mot de passe du verrouillage des applications lorsque vous y êtes invité, puis activez le bouton situé en regard de Bloc-notes.

Trier les éléments de Notes par catégorie


Pour trier les notes dans différents dossiers par catégorie, vous pouvez ajouter des étiquettes de différentes couleurs pour distinguer les catégories et modifier les dossiers pour rendre vos notes plus clairement classées et faciles à trouver.

Voir toutes les notes :

- Dans l'interface de la liste **Notes**, différentes notes sont affichées dans différentes couleurs et vous pouvez également saisir des mots-clés dans la zone de recherche pour trouver rapidement les notes que vous souhaitez afficher.


- Appuyez sur le menu déroulant de droite de **Notes** pour afficher différentes notes telles que **Notes**, **Favoris**, **Récemment supprimées**, etc.

Créer/modifier des dossiers :

- Ouvrez **Mon dossier**, appuyez sur  > **Nouveau dossier** pour sélectionner la couleur de dossier souhaitée, saisissez le nom du dossier et appuyez sur **Enregistrer**.
- Vous pouvez faire glisser vers la gauche sur un dossier pour l'épingler, le déplacer, le modifier ou le supprimer.



Déplacer/verrouiller des notes ou ajouter des notes aux favoris :

- Dans l'interface de la liste des notes, appuyez longuement sur la note que vous devez modifier, appuyez sur **Déplacer** pour sélectionner le dossier dans lequel les notes seront déplacées.
- Appuyez sur **Plus** > **Favoris** pour enregistrer ou épingler une note.
- Ouvrez la note à verrouiller, appuyez sur **Plus** > **Verrouiller** en bas à droite.
- Dans l'interface de la liste **Notes**, vous pouvez faire glisser vers la gauche sur une note pour l'épingler, la déplacer, la modifier ou la supprimer.


 Les notes dans le dossier sous le compte Exchange ne sont pas prises en charge pour la modification.

Partager des éléments du Bloc-notes

Vous pouvez partager des éléments du Bloc-notes des manières suivantes :



- Pour partager une note ou une tâche, dans l'écran **Notes** ou **Tâches**, ouvrez celle que vous souhaitez partager, touchez  et partagez-la lorsque vous y êtes invité. Il est possible de partager des notes en touchant **En tant qu'image**, **En tant que texte**, **Exporter en tant que document** ou **Vers un autre appareil**.
- Après avoir touché **Exporter en tant que document**, vous pouvez choisir d'exporter la note sous forme de fichier TXT ou HTML, qui sera enregistré par défaut dans **Fichiers** > **Parcourir** > **Téléphone** > **Documents** > **NotePad**.
- Pour partager plusieurs notes, dans l'écran **Notes**, appuyez de manière prolongée sur une note, puis sélectionnez celles que vous voulez partager. Ensuite, touchez  et partagez-les lorsque vous y êtes invité.


Imprimer les éléments du Bloc-notes

- 1 Dans l'écran **Notes**, ouvrez l'élément que vous souhaitez imprimer.
- 2 Allez à  > **Imprimer**, puis sélectionnez une imprimante et configurez les paramètres d'impression l.

Supprimer des éléments du Bloc-notes

Vous pouvez supprimer des éléments du Bloc-notes grâce à l'une des deux méthodes suivantes :

- Dans l'écran **Notes** ou **Tâches**, faites glisser un élément vers la gauche et touchez  pour le supprimer.
- Appuyez quelques instants sur la note ou la tâche que vous souhaitez supprimer, sélectionnez les cases à cocher de toutes les autres notes ou tâches que vous souhaitez également supprimer (ou glissez sur leurs cases à cocher), puis touchez .






Pour restaurer un élément supprimé du Bloc-notes, touchez **Notes** ou **Tâches**, sélectionnez dans **Récemment supprimées** l'élément que vous souhaitez restaurer, puis touchez .

Enregistreur sonore

Enregistreur sonore

L'enregistreur sonore vous permet d'enregistrer de l'audio afin que vous puissiez l'écouter à tout moment.

Enregistrement audio




- 1 Ouvrez **Enreg. sonore** dans le dossier **Outils**. Appuyez sur  pour commencer l'enregistrement.
- 2 Vous pouvez appuyer sur  pour marquer les points clés pendant l'enregistrement.
- 3 Vous pouvez également appuyer sur . Passer à  indique que **Amélioration vocale** a été activé. Lors de l'enregistrement, le bruit ambiant est réduit, ce qui rend la voix humaine plus claire.
- 4 Appuyez sur  pour mettre fin à l'enregistrement
- 5 Vous pouvez appuyer longuement sur le fichier d'enregistrement pour le partager, le renommer ou le supprimer.

Vous pouvez également accéder à **Fichiers > Parcourir > Téléphone > Sounds** pour afficher les fichiers enregistrés.



Lire l'enregistrement audio

Les fichiers d'enregistrement seront affichés sous forme de liste sur la page d'accueil de **Enreg. sonore** et peuvent être lus en appuyant dessus.

Sur l'écran du lecteur, vous pouvez :


- Appuyer sur  pour sauter automatiquement les sections sans son.
- Appuyer sur  pour changer la vitesse de lecture.
- Appuyer sur  pour marquer les points clés.
- Appuyez sur le nom d'un repère pour le renommer.

Modifier les fichiers d'enregistrement audio

- 1 Accédez à la page d'accueil de **Enreg. sonore**. Appuyez sur le fichier d'enregistrement.
- 2 Appuyez sur . La forme d'onde complète de l'enregistrement s'affiche.
- 3 Faites glisser les curseurs de début et de fin de l'enregistrement pour sélectionner une section. Vous pouvez également zoomer sur la zone de forme d'onde avec deux doigts pour ajuster la zone, puis sélectionner la section.
- 4 Appuyez sur . Sélectionnez **Conserver la portion sélectionnée** ou **Supprimer la portion sélectionnée**.

Partager des fichiers d'enregistrement audio

Accédez à la page d'accueil de **Enreg. sonore**. Vous pouvez partager des fichiers d'enregistrement audio par l'une des méthodes suivantes :

- Appuyez longuement sur le fichier d'enregistrement pour entrer en mode multi-sélection, cochez les fichiers d'enregistrement uniques ou multiples que vous souhaitez partager, appuyez sur **Partager**, puis sélectionnez une méthode de partage.
- Appuyez sur l'un des fichiers d'enregistrement que vous souhaitez partager pour accéder à l'interface de lecture, puis appuyez sur  > **Partager** et choisissez une méthode de partage.

E-mail

Ajouter des comptes e-mail


Vous pouvez ajouter votre compte e-mail dans **Email** pour pouvoir accéder facilement à vos courriels depuis votre appareil.

Ajouter un compte de messagerie personnel

- 1 Ouvrez **Email** sur votre téléphone, puis sélectionnez l'un des fournisseurs de messagerie proposés.
- 2 Saisissez votre adresse e-mail et votre mot de passe, touchez **Se connecter** et laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour finaliser la configuration. Le système se connectera alors automatiquement au serveur de messagerie et vérifiera ses paramètres.


Ajouter un compte Exchange

Microsoft Exchange permet la messagerie numérique au sein d'une entreprise. Si la boîte mail de votre entreprise utilise le serveur Exchange, vous pouvez vous connecter au compte de messagerie de votre entreprise à partir de votre appareil.

- 1 L'administrateur du serveur de messagerie de l'entreprise peut vous communiquer le nom du domaine, l'adresse du serveur, le numéro de port et le type de sécurité.
- 2 Ouvrez **Email** et sélectionnez **Exchange**.
- 3 Saisissez l'adresse e-mail, le nom d'utilisateur et le mot de passe.
- 4 Touchez **Manuelle**. Dans l'écran **Configurer un compte**, saisissez le nom de domaine de la messagerie, l'adresse du serveur, le numéro de port et le type de sécurité.
- 5 Touchez , puis laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour finaliser la configuration. Le système va alors se connecter automatiquement au serveur de messagerie et vérifier ses paramètres.

Définir des notifications d'arrivée d'e-mails

Vous pouvez définir un mode de notification pour vos e-mails.

- 1 Accédez à **Email** >  > **Paramètres** > **Paramètres généraux** > **Notifications** et activez **Autorisation de notifier**.
- 2 Sélectionnez le compte e-mail pour lequel vous voulez définir des notifications, activez l'option **Autorisation de notifier**, puis sélectionnez un mode de notification.


Calculatrice

Calculatrice


La calculatrice sur votre appareil vous permet de réaliser des calculs mathématiques de base, mais aussi de calculer des fonctions exponentielles, logarithmes et trigonométriques.




Utiliser la calculatrice de base

Vous pouvez ouvrir la calculatrice en utilisant l'une des méthodes suivantes :

- Recherchez **Calculatrice** dans le dossier **Outils**.
- Faites glisser vers le haut depuis le bas de l'écran verrouillé pour afficher le panneau des raccourcis, puis touchez  pour ouvrir la calculatrice.

Copier, supprimer, ou effacer des chiffres



- Copier le résultat d'un calcul : touchez/maintenez le résultat d'un calcul, touchez **Copier**, puis collez-le à un autre endroit, par exemple dans une note ou dans un message.
- Supprimer le dernier chiffre : touchez .


- Effacer l'affichage : touchez  . Vous pouvez également toucher  pour effacer l'affichage après avoir touché  pour terminer le calcul.

Lampe-torche

Lampe-torche

Vous pouvez allumer la lampe-torche en utilisant l'une des méthodes suivantes :

- Faites glisser vers le bas depuis le coin supérieur droit de l'écran pour ouvrir le Centre de contrôle, puis touchez  pour allumer ou éteindre la lampe-torche.
- Faites glisser vers le haut à partir du bord inférieur de l'écran verrouillé pour afficher le panneau des raccourcis et touchez  pour allumer ou éteindre la lampe-torche.

Lorsque la lampe-torche est allumée, une notification indiquant qu'elle est activée s'affiche dans l'écran verrouillé. Touchez  pour éteindre la lampe-torche.

Boussole

Boussole

La boussole affiche l'orientation de votre téléphone ainsi que la latitude et la longitude de sa position actuelle.

1 Pour ouvrir la boussole :

- Faites glisser vers le bas depuis le milieu de l'écran d'accueil pour ouvrir le champ de recherche, saisissez **Boussole**. Le premier résultat de recherche est la **Boussole** intégrée du système.
- Ouvrez **Boussole** dans le dossier **Outils**.

2 Afficher l'orientation et les coordonnées.

- Placez votre téléphone horizontalement, l'orientation et la latitude et la longitude actuelles seront affichées à l'écran.
- Placez votre téléphone verticalement, l'orientation et la latitude et la longitude actuelles seront affichées dans une scène en direct.

3 Pour verrouiller l'orientation actuelle, appuyez sur le disque gradué de la boussole. Une zone graduée bleue s'affiche lorsque l'orientation s'écarte de l'original.






Pour obtenir des informations d'orientation plus précises, essayez de garder la boussole horizontale ou verticale par rapport au sol sans déviation angulaire.

Miroir

Utiliser votre téléphone comme miroir

Vous pouvez utiliser votre téléphone comme miroir pour vérifier votre apparence.

Accédez à **Outils** > **Miroir**. Vous pouvez alors :

- Effectuer un zoom avant ou arrière : faites glisser le curseur de zoom en bas. Vous pouvez également appuyer deux fois sur l'écran pour faire un zoom avant et deux fois encore pour restaurer la vue d'origine.
- Enregistrer l'image : appuyez sur l'écran pour mettre en pause sur l'image actuelle. Appuyez à nouveau sur l'écran pour reprendre. Lorsque l'image est en pause, appuyez sur  pour enregistrer l'image. L'image sera enregistrée dans **Galerie**.
- Régler la luminosité du miroir : appuyez sur  ou  en haut de l'écran.
- Embuer l'écran : appuyez sur  et activez **Souffler**. Soufflez ensuite dans le microphone pour que l'écran s'embue. Essayez l'écran pour dissiper la buée.
- Modifier le cadre du miroir : appuyez sur  pour changer de cadre.
- Créer un effet de miroir brisé : touchez l'écran de manière prolongée pour « fracturer » le miroir (un son va être émis). Appuyez à nouveau sur l'écran pour « réparer » le miroir.

Application jumelle

Activer Application jumelle

Connectez-vous à deux comptes WhatsApp ou Facebook simultanément pour séparer votre vie professionnelle de votre vie privée.

 Seules certaines applications prennent en charge **Application jumelle**.

Si le téléphone a activé Espace privé ou ajouté plusieurs utilisateurs, Application jumelle n'est disponible que dans l'Espace d'utilisation principal ou pour le propriétaire de l'appareil.

Accédez à **Paramètres** > **Applications** > **Application jumelle** et activez le bouton d'une application. L'application jumelle sera alors affichée sur l'écran d'accueil.

Gestionnaire système


Libérer l'espace de stockage de votre téléphone

Le **Nettoyage** de **Gestionnaire système** analysera le stockage des fichiers redondants et des fichiers volumineux, tels que les résidus d'application, les packages d'installation

redondants et les données générées par WeChat, et fournira des suggestions de nettoyage pour vous aider à libérer de l'espace.

1 Accédez à **Gestionnaire système** et appuyez sur **Nettoyage**.

2 Une fois l'analyse terminée, appuyez sur **Nettoyer** ou **Nettoyer** derrière l'élément à nettoyer et suivez les instructions pour supprimer les fichiers redondants.

 Faites glisser vers le bas depuis le haut de l'écran et votre téléphone analysera à nouveau le stockage.

Nettoyer les fichiers en double


Gestionnaire système peut identifier les fichiers en double sur votre appareil.

Sur l'écran **Nettoyage**, touchez **Fichiers en double**, puis sélectionnez les fichiers indésirables pour les supprimer.

Filtrer et intercepter les appels spam

Les appels spams de vente, frauduleux et autres peuvent être interceptés en définissant des règles d'interception.



Filtrer les appels de spam

1 Allez à **Téléphone** >  > **Interception**.

Vous pouvez également aller à **Gestionnaire système** > **Interception**.

2 Touchez **Règles d'interception des appels** et activez/désactivez les options des règles d'interception d'appels correspondantes.

Définir s'il y a lieu de recevoir des notifications en cas d'appels interceptés

Allez à **Téléphone** >  > **Interception** >  > **Réception de notifications** et définissez s'il y a lieu de recevoir des notifications lorsque des appels sont interceptés.

Gérer les appels interceptés

Dans l'écran **Interception**, vous pouvez gérer les appels interceptés, par exemple en rappelant des numéros, en supprimant des enregistrements ou en faisant appel si vous estimez qu'un numéro a été marqué à tort comme spam.

Allez à **Téléphone** >  > **Interception**. Vous pouvez alors:

- toucher un enregistrement et sélectionnez **Appeler** pour rappeler les numéros, sélectionner **Ajouter à la liste de confiance** ou **Ajouter un contact**, ou toucher **Retirer** pour supprimer les enregistrements d'appels
- toucher **Supprimer** pour supprimer par lots des appels interceptés
- toucher **Règles d'interception** pour modifier les règles d'interception des appels


Device Clone

Utiliser Device Clone pour déplacer des données vers votre nouvel appareil

Device Clone vous permet de déplacer rapidement et en toute transparence toutes les données de base (y compris les contacts, l'agenda, les images et les vidéos) de votre ancien appareil vers le nouvel appareil.

Migrer des données depuis un appareil Android

- 1 Sur votre nouvel appareil, ouvrez l'application **Device Clone** . Vous pouvez également accéder à **Paramètres > Système & mises à jour > Device Clone**, toucher **Ceci est l'appareil de destination (nouvel appareil)**, puis toucher **HONOR** ou **Autre Android**.
- 2 Suivez les instructions à l'écran pour télécharger et installer **Device Clone** sur votre ancien appareil.
- 3 Sur votre ancien appareil, ouvrez l'application **Device Clone** et touchez **Ceci est l'appareil d'origine (ancien appareil)**. Suivez les instructions à l'écran pour connecter votre ancien appareil au nouvel appareil en scannant un code ou en vous connectant manuellement.
- 4 Sur votre ancien appareil, sélectionnez les données que vous souhaitez cloner, puis touchez **Transférer** pour commencer le clonage.

 **Device Clone** est uniquement disponible sur les téléphones exécutant Android 7.0 ou version ultérieure.

Astuces

Astuces


Astuces propose une sélection de trucs et astuces pour vous aider à apprendre rapidement à utiliser votre téléphone. L'application fournit également une version complète du manuel d'utilisation pour une référence facile à tout moment.

Présentation de la section **Astuces** :

- Astuces illustrées : Une petite vidéo ou une image avec un texte clair et concis pour vous aider à maîtriser une opération. Les cartes sont classées par scénario, ce qui vous permet de choisir facilement la section qui vous intéresse.
- Astuces détaillées : Instructions faciles d'accès et faciles à comprendre sur les fonctions avancées de votre téléphone.

Fonctions principales d'**Astuces** :

- Rechercher : Entrez un mot-clé pour récupérer tout le contenu associé dans **Astuces**, vous permettant d'accéder rapidement aux informations dont vous avez besoin. Elle offre également des informations à chaud pour référence.
- Aimer et commenter : Vous pouvez consulter les informations et donner votre avis.

- Essayez-le : Fournit le bouton **Essayer** pour les fonctions clés ou compliquées. Appuyez dessus pour accéder directement à l'interface de la fonction.
-  La disponibilité de la fonctionnalité varie selon les appareils.


Paramètres

Wi-Fi

Présentation du Wi-Fi


Se connecter à Internet via Wi-Fi est un moyen efficace d'économiser des données mobiles. Vous pouvez également activer le contrôle du niveau de sécurité Wi-Fi pour éviter les points d'accès risqués et assurer un accès à Internet sécurisé.

Accéder au réseau Wi-Fi


-  Soyez prudent lorsque vous accédez au Wi-Fi gratuit dans les lieux publics afin d'éviter les risques potentiels pour la sécurité tels que les fuites de vie privée et la perte de propriété.

Saisir le code PIN pour vous connecter au réseau Wi-Fi

- 1 Accédez à **Paramètres** > **Wi-Fi** et activez **Wi-Fi**.
- 2 Sur la page des paramètres, vous pouvez vous connecter à un réseau Wi-Fi par l'une des méthodes suivantes :
 - Appuyez sur le réseau Wi-Fi auquel vous souhaitez vous connecter sous **Réseaux disponibles**. Si un réseau crypté est sélectionné, vous devez saisir le mot de passe.
 - Déroulez vers le bas du menu, appuyez sur **Ajouter un réseau** et suivez les invites à l'écran pour saisir le nom du réseau et le mot de passe pour établir la connexion.

Lorsque la barre d'état affiche  , cela indique que votre téléphone accède à Internet via Wi-Fi.

Se connecter en scannant le QR code

- 1 Accédez à **Paramètres** > **Wi-Fi** et activez **Wi-Fi**.
 - 2 Accédez à page des paramètres **Wi-Fi** sur votre téléphone qui partage le réseau, appuyez sur le réseau qui est connecté et obtenez le QR code.
 - 3 Scannez le QR code avec votre téléphone pour vous connecter au réseau et suivez les instructions pour accéder au réseau.
-  Certains réseaux cryptés peuvent ne pas prendre en charge la connexion par scan de code. Veuillez vous référer à la situation réelle.


Transférer des données via Wi-Fi Direct

Vous pouvez utiliser Wi-Fi Direct pour transférer des données entre des appareils HONOR. Wi-Fi direct vous permet de transférer des fichiers volumineux vers un appareil à proximité plus rapidement que le Bluetooth et sans avoir à associer les appareils.

- 1 Sur l'appareil récepteur, allez à **Paramètres** > **Wi-Fi** et activez le **Wi-Fi**.

2 Allez à **Plus de paramètres > Wi-Fi Direct** pour commencer à rechercher des appareils à proximité qui ont activé le Wi-Fi Direct.

3 Sur l'appareil émetteur, maintenez enfoncé pour sélectionner les fichiers que vous voulez partager, touchez  et sélectionnez **Wi-Fi Direct**.

 La procédure peut être différente si vous partagez des fichiers directement à partir d'une application.

4 Touchez l'icône de l'appareil récepteur pour établir une connexion, puis partagez les fichiers.

5 Sur l'appareil récepteur, acceptez la demande de transfert Wi-Fi direct.

Ensuite, allez à **Fichiers > Parcourir > Téléphone > Download > Wi-Fi Direct** pour voir les fichiers reçus.

Bluetooth

Fonctions Bluetooth de base pour votre Téléphone

Vous pouvez connecter votre téléphone à des écouteurs Bluetooth, des enceintes, des systèmes de divertissement de voiture ou partager des données de votre téléphone avec d'autres appareils via Bluetooth.

Présentation des fonctions Bluetooth suivantes de votre téléphone : ① activer ou désactiver le Bluetooth ; ② le modifier le nom de l'appareil Bluetooth ; ③ associer des appareils Bluetooth ; ④ transférer des fichiers via Bluetooth ; ⑤ dissocier des appareils.

La portée effective du Bluetooth est de 10 mètres. Veuillez utiliser les fonctions Bluetooth dans la plage effective.

Activer ou désactiver le Bluetooth

- Faites glisser vers le bas depuis le coin supérieur droit de l'écran pour ouvrir le Centre de contrôle, puis activez ou désactivez **Bluetooth**. Appuyez longuement sur **Bluetooth** pour accéder à l'écran des paramètres.
- Accédez à **Paramètres > Bluetooth**, activez ou désactivez le bouton **Bluetooth**.

Modifier le nom de l'appareil Bluetooth

- 1** Accédez à l'écran des paramètres pour **Bluetooth** et activez **Bluetooth**.
- 2** Appuyez sur **Nom de l'appareil**, saisissez le nouveau nom et appuyez sur **OK**.

Associer un appareil Bluetooth



- 1** Activez le Bluetooth sur l'appareil cible et rendez-le visible. Pour des instructions plus détaillées, veuillez consulter le guide de l'utilisateur de l'appareil.

- 2 Depuis votre appareil, accédez à l'écran des paramètres **Bluetooth**, et activez le **Bluetooth** afin que votre appareil recherche automatiquement les autres appareils Bluetooth à proximité.
- 3 Sur la liste des **Appareils disponibles**, touchez celui que vous souhaitez associer avec votre appareil, puis suivez les instructions à l'écran pour effectuer l'association.

Sur l'écran des paramètres **Bluetooth**, touchez  pour voir les astuces de connexion avec divers appareils Bluetooth.

Transférer des fichiers via le Bluetooth

Vous pouvez utiliser le Bluetooth pour transférer vers un autre appareil des vidéos, des photos, des contacts, et bien plus encore, à condition que les deux appareils se trouvent dans la portée effective du Bluetooth.

- 1 Associez l'appareil émetteur et l'appareil destinataire via le Bluetooth.
- 2 Sur l'appareil émetteur, appuyez de manière prolongée sur un fichier, sélectionnez les fichiers que vous souhaitez partager, touchez  et sélectionnez **Bluetooth**.
 -  Les opérations peuvent varier si vous partagez des fichiers directement à partir d'applications.
- 3 Touchez le nom Bluetooth de l'appareil destinataire pour commencer le partage.
- 4 Sur l'appareil destinataire, acceptez la demande de transfert Bluetooth.

Connecter des aides auditives via Bluetooth

Dans la distance de transmission effective, les aides auditives prenant en charge la fonction Bluetooth peuvent être connectées aux téléphones portables pour les appels téléphoniques, la lecture de musique, etc. Les aides auditives peuvent être connectées de l'une des manières suivantes :

- **Connexion rapide via Centre de contrôle** : Faites glisser vers le bas depuis le coin supérieur droit de l'écran pour ouvrir le Centre de contrôle, appuyez sur **Aide auditive** (si introuvable, appuyez sur l'icône de modification au-dessus, appuyez sur **Bouton de raccourci Modifier** et ajoutez **Aide auditive** à Centre de contrôle dans la zone « plus de boutons » en-dessous), et choisissez une aide auditive avec laquelle vous souhaitez vous associer.
- **Connexion dans Accessibilité Paramètres** : Accédez à **Paramètres > Fonctionnalités d'accessibilité > Accessibilité > Aide auditive**, activez **Bluetooth** et choisissez une aide auditive avec laquelle vous souhaitez vous associer.

Pendant les appels et la lecture de musique, vous pouvez rapidement basculer sur d'autres appareils Bluetooth.

Dissocier un appareil Bluetooth

- 1 Sur l'écran des paramètres **Bluetooth**, activez le bouton **Bluetooth**.

- 2** Sur la liste des **Appareils associés**, touchez  à côté du nom de l'appareil que vous souhaitez dissocier, puis touchez **Dissocier**.


Réseau mobile

Se connecter aux données mobiles

- 1** Assurez-vous que les données mobiles sont disponibles sur votre carte SIM.
- 2** Connectez-vous aux données mobiles en utilisant l'une des deux méthodes suivantes :
 - Faites glisser vers le bas depuis la droite en haut de l'écran pour ouvrir le Centre de contrôle. Activez **Données mobiles**.
 - Accédez à **Paramètres > Réseau de données mobiles > Données mobiles** et activez **Données mobiles**.

Pour économiser la batterie et les données mobiles, désactivez le service de données mobiles lorsque vous n'en avez pas besoin.

Activer la 5G

-  Les services 5G ne sont disponibles que dans certains pays et régions.
 - Les appareils ne prennent pas tous en charge la 5G.

Les réseaux de données mobiles de cinquième génération, les systèmes sans fil de cinquième génération ou la cinquième génération (5G) sont la technologie de communication mobile de cinquième génération. Par rapport à la 4G, la 5G offre des taux de transfert de données plus élevés et une latence plus courte.

Lorsque deux cartes SIM sont insérées, si une seule carte prend en charge la 5G et qu'elle est sélectionnée comme carte par défaut pour les données mobiles, seule la carte par défaut pour les données prend en charge la 5G et l'autre carte prend en charge la 4G/3G/2G.

- 1** Veuillez vérifier si votre carte prend en charge la 5G en fonction du réseau de l'opérateur et du déploiement des services associés, et contactez votre opérateur réseau pour activer la 5G.
- 2** Si deux cartes SIM sont insérées dans votre téléphone accédez à **Paramètres > Réseau de données mobiles > Gestion des cartes SIM** et définissez SIM 1 ou SIM 2 comme carte par défaut pour les données.

Les fonctionnalités 5G peuvent ne pas être disponibles dans certains environnements réseau et emplacements géographiques en raison des interférences de bande du réseau de l'opérateur.

Gérer les cartes SIM

Vous pouvez activer ou désactiver les cartes SIM et leur donner un nom pour faciliter leur identification.

Activer ou désactiver une carte SIM

Allez à **Paramètres > Réseau de données mobiles > Gestion des cartes SIM** et activez ou désactivez une carte SIM selon vos besoins.

Une fois désactivée, une carte SIM ne peut plus être utilisée pour appeler, envoyer des messages ou accéder à internet.

Donner un nom à votre carte SIM

Vous pouvez donner un nom à vos cartes SIM pour faciliter leur identification et leur gestion. Par exemple, vous pouvez marquer une carte SIM comme « Professionnelle » et l'autre comme « Personnelle ».

Allez à **Paramètres > Réseau de données mobiles > Gestion des cartes SIM**, et touchez



pour modifier le nom de la carte SIM.

Configurer la gestion des cartes SIM

Si deux cartes SIM sont insérées dans votre appareil, vous pouvez définir laquelle est la carte SIM par défaut pour les données mobiles et laquelle est la carte SIM par défaut pour les appels, et activer le transfert d'appels entre les deux cartes SIM.


 Cette fonctionnalité ne s'applique qu'aux appareils double SIM.

Définir les cartes SIM par défaut pour les données mobiles et pour les appels

Allez à **Paramètres > Réseau de données mobiles > Gestion des cartes SIM** et définissez la SIM 1 ou la SIM 2 comme carte SIM par défaut pour les données mobiles ou comme carte SIM par défaut pour les appels.

Activer le transfert d'appels entre les cartes SIM


Après avoir activé le transfert d'appels pour les deux cartes SIM, si les appels entrants ne peuvent pas atteindre l'une des cartes SIM, ils seront renvoyés vers l'autre.

 Cette fonctionnalité doit être prise en charge par votre opérateur. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.

- 1** Allez à **Paramètres > Réseau de données mobiles > Gestion des cartes SIM > Transfert d'appels entre cartes SIM**.
- 2** Sélectionnez un mode de transfert d'appels et activez l'option correspondante. Le transfert d'appels entre deux cartes SIM sera activé lorsqu'il aura été configuré pour les deux cartes SIM.

Changer rapidement la carte SIM de données mobiles par défaut


Si deux cartes SIM ont été installées sur votre téléphone, vous pouvez utiliser un raccourci pour changer rapidement la carte SIM de données mobiles par défaut.

- 1 Faites glisser vers le bas depuis le coin supérieur droit de l'écran pour ouvrir le Centre de contrôle. Activez **Données mobiles**.
- 2 Touchez le texte sous  jusqu'à ce qu'une invite s'affiche, puis sélectionnez une carte SIM et touchez **OK**.

 Lorsque l'invite s'affiche, touchez **Paramètres** pour accéder à l'écran **Gestion des cartes SIM**.

eSIM


Une carte eSIM (Embedded-SIM) est une carte SIM virtuelle qui peut être utilisée à la place d'une carte SIM physique. Une carte eSIM fonctionne de la même manière qu'une carte SIM physique, mais elle n'occupe pas d'espace et peut être liée à plusieurs numéros de carte. Vous avez toute latitude pour sélectionner un opérateur et changer pour celui dont l'offre vous paraît la plus intéressante.

-  Cette fonctionnalité peut varier selon votre opérateur.
 - Cette fonctionnalité n'est disponible que dans certains pays et régions.
 - Cette fonctionnalité peut varier selon les appareils.

Demander une carte eSIM

Contactez votre opérateur pour demander une carte eSIM.


Vous devrez fournir les informations relatives à l'identifiant de la carte Embedded-SIM (EID) lorsque vous demanderez une carte eSIM. Ces informations permettent de savoir si votre appareil est équipé d'un chipset eSIM intégré. Pour voir ces informations, allez à **Paramètres > À propos du téléphone > Montrer l'EID**. Si les informations de l'EID ne sont pas affichées, cela signifie que cette fonctionnalité n'est pas prise en charge par votre appareil.

-  Vous pouvez demander plusieurs cartes eSIM, dont le nombre maximum est déterminé par la capacité du chipset eSIM de votre appareil. Si le nombre de cartes eSIM que vous demandez a dépassé la limite, vous verrez un message sur votre appareil indiquant que vous ne pouvez plus ajouter de cartes eSIM.
 - Une seule carte eSIM peut être utilisée à la fois.

Ajouter une carte eSIM

- 1 Allez à **Paramètres > Réseau de données mobiles > Gestion des cartes SIM**.

- Si votre appareil est un appareil à une seule carte SIM, l'écran **Gestion des cartes SIM** continue d'afficher deux options : SIM 1 et SIM 2. Par défaut, la carte eSIM est installée dans l'emplacement SIM 2.
- Si votre appareil est un appareil à double SIM et qu'une carte SIM physique est déjà insérée dans l'emplacement SIM 2, vous serez invité à désactiver la SIM 2 lors de l'ajout d'une carte eSIM. L'insertion ou le retrait de SIM 2 n'affectera pas les services eSIM.

2 Touchez  en regard de SIM 2. Pour ajouter la carte eSIM, effectuez l'une des opérations suivantes :

- Scannez le QR code : après que vous aurez demandé à bénéficier d'un numéro de carte eSIM, l'opérateur vous fournira un QR code. Après avoir scanné le QR code, votre appareil téléchargera et installera le fichier de configuration et activera la nouvelle carte eSIM par défaut.
- Scannez l'image : si vous ne pouvez pas utiliser l'appareil photo pour scanner le QR code fourni par l'opérateur (par exemple, lorsque vous demandez une carte eSIM via l'application de l'opérateur), enregistrez sous forme d'image le QR code fourni par le opérateur. Touchez **Sélectionner depuis Galerie** pendant que vous scannez le QR code et sélectionnez l'image du QR code qui est enregistrée. Votre appareil va automatiquement identifier le QR code et télécharger, puis installer, le fichier de configuration.
- Entrez le code d'activation : touchez **Saisir manuellement**, laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour saisir le code d'activation fourni par votre opérateur.

Activer la carte eSIM

Vous pouvez activer une carte eSIM que vous voulez réutiliser.

Dans l'écran **Gestion des cartes SIM**, touchez  en regard de SIM 2. Activez la carte eSIM lorsque vous y êtes invité.

Désactiver la carte eSIM

Si vous ne souhaitez plus utiliser une carte eSIM ou si vous voulez en utiliser une autre, la désactiver est chose facile.

Une fois qu'une carte eSIM aura été désactivée, vous ne pourrez plus l'utiliser pour communiquer avec d'autres personnes. Mais cela ne veut pas dire que ses frais mensuels seront suspendus ou arrêtés. Après la désactivation de la carte eSIM, les informations de cette carte se trouveront toujours dans la liste eSIM et vous pourrez réactiver la carte ultérieurement.


Dans l'écran **Gestion des cartes SIM**, touchez  en regard de SIM 2. Désactivez la carte eSIM lorsque vous y êtes invité.

Si vous voulez basculer la SIM 2 sur une carte physique, touchez **Carte SIM physique**. Votre appareil désactivera automatiquement la carte eSIM.

- Une fois activées, certaines cartes eSIM ne peuvent pas être désactivées. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.

Donner un nom à la carte eSIM

Vous pouvez donner des noms à vos cartes eSIM pour les distinguer : par exemple, « Professionnelle » ou « Personnelle ».

Dans l'écran **Gestion des cartes SIM**, touchez  en regard de SIM 2, puis laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour modifier le nom de la carte eSIM.

Supprimer une carte eSIM

Vous pouvez supprimer une carte eSIM que vous n'utilisez plus. La carte eSIM supprimée ne pourra pas être restaurée et elle n'apparaîtra pas dans la liste eSIM.

Désactivez la carte eSIM avant de la supprimer.

Dans l'écran **Gestion des cartes SIM**, touchez  en regard de SIM 2. Laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour supprimer la carte eSIM.

- La suppression d'une carte eSIM ne signifie pas que vous avez résilié le contrat avec l'opérateur. L'opérateur continuera à facturer la carte eSIM. Pour éviter d'encourir des frais, contactez votre opérateur pour faire annuler l'enregistrement du service de carte eSIM.
- Certaines cartes eSIM ne peuvent pas être supprimées. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.


Restaurer les paramètres par défaut de la cartes eSIM

- Si vous sélectionnez **Réinitialiser mais garder les eSIM** lors de la restauration des paramètres d'usine de votre appareil, la carte eSIM pourra toujours être utilisée après la remise sous tension de l'appareil.
 - Si vous sélectionnez **Réinitialiser**, les informations relatives à la carte eSIM seront supprimées et la carte eSIM ne pourra plus être utilisée. Cela ne signifie pas que vous avez résilié le contrat avec l'opérateur. Celui-ci continuera de vous facturer le numéro de carte. Pour éviter de continuer à encourir des frais, contactez votre opérateur pour faire annuler l'enregistrement du service de carte eSIM.
- Les informations de la carte eSIM sont des données personnelles et vous devez faire preuve de prudence avec elles.

Partager votre connexion réseau avec d'autres appareils

Une fois que le **Point d'accès personnel** a été activé, vous pouvez partager avec d'autres appareils vos données mobiles ou le réseau Wi-Fi sur lequel votre téléphone est connecté.

Partager votre réseau via un point d'accès personnel

 Certains réseaux Wi-Fi qui nécessitent une authentification ne peuvent pas être partagés.

Allez à **Paramètres** > **Réseau de données mobiles** > **Point d'accès personnel** et activez **Point d'accès personnel**. La connexion au réseau de données mobiles ou au réseau Wi-Fi de votre appareil sera alors partagée avec d'autres appareils.

Vous pouvez également effectuer les opérations suivantes pour le point d'accès personnel :

- définir un **Nom de l'appareil**
- définir un **Mot de passe**
- toucher **Appareils connectés** pour afficher la liste des appareils connectés et la liste de blocage. Touchez un appareil dans la liste **Appareils connectés** pour le déplacer vers la **Liste de blocage**. Vous pouvez également retirer un appareil de la liste
- si vous partagez un réseau de données mobile, vous pouvez également toucher **Plus** pour définir **Limiter les données consommées** et **Bande de fréquence**.

Partager votre réseau via le Bluetooth

- 1** Allez à **Paramètres** > **Bluetooth** et activez **Bluetooth**. Sélectionnez un appareil, puis laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour finaliser l'association.
- 2** Allez à **Paramètres** > **Réseau de données mobiles** > **Point d'accès personnel** > **Plus** et activez **Partage de connexion via Bluetooth**.
- 3** Dans l'écran des paramètres **Bluetooth** de l'appareil associé, touchez  à côté du nom de votre appareil, puis activez **Accès Internet** pour partager votre réseau.


Partager votre réseau via USB

- 1** Connectez votre appareil à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB.
- 2** Sur votre appareil, allez à **Paramètres** > **Réseau de données mobiles** > **Point d'accès personnel** > **Plus** et activez **Partage de connexion via USB** pour partager vos données mobiles ou le réseau Wi-Fi actuellement connecté.

Activer ou désactiver le mode avion

Lors d'un trajet en avion et si cela est autorisé par la compagnie aérienne, vous pouvez activer le mode avion. Lorsque ce mode est activé, votre appareil ne peut pas passer d'appels, envoyer ni recevoir de messages SMS, ou utiliser les données mobiles. Néanmoins, toutes les autres fonctions restent disponibles.

Le mode avion peut être activé ou désactivé en utilisant l'une des deux méthodes suivantes:

- Faites glisser le doigt depuis la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications, puis faites à nouveau glisser le doigt vers le bas pour afficher tous les raccourcis. Touchez  pour activer ou désactiver **Mode avion**.

- Allez à **Paramètres** > **Réseau de données mobiles**, et activez ou désactivez **Mode avion**.

Lorsque le mode avion est activé, le Wi-Fi et le Bluetooth se désactivent automatiquement. Vous pouvez les réactiver si cela est autorisé par la compagnie aérienne.

Utiliser la VoLTE pour passer des appels vidéo HD

La VoLTE (Voice over LTE) est une technologie de transmission de données basée sur IP. Une fois activée, la VoLTE peut vous offrir des temps de connexion d'appel rapides et des appels vocaux et vidéo de haute qualité.

Activer la fonction VoLTE

Contactez votre opérateur pour faire activer le service VoLTE pour votre carte SIM. Si les plateaux des cartes SIM primaire et secondaire de votre téléphone à double SIM prennent en charge VoLTE, ce dernier pourra être activé pour les deux cartes SIM.

- Cette fonctionnalité peut varier selon votre opérateur.
 - Les services 5G ne sont disponibles que dans certains pays et régions.
 - Activez **5G** si le réseau 5G est pris en charge. La fonction VoLTE sera alors activée par défaut.

Passer un appel vidéo

Les appels vidéo ne sont possibles que lorsque les deux correspondants utilisent des appareils sur lesquels VoLTE est activé.

1 Ouvrez **Téléphone**, touchez l'onglet **Contacts** en bas de l'écran, puis sélectionnez le contact que vous souhaitez appeler.

2 Touchez  pour passer un appel vidéo.

Lors d'un appel vocal, vous pouvez toucher  pour passer en appel vidéo.

Plus de connectivité

Présentation de NFC

La communication en champ proche (NFC) est une technologie de communication sans fil à courte portée qui permet aux appareils mobiles et à d'autres appareils électroniques de se connecter de nombreuses façons, vous permettant ainsi de transférer des données et d'effectuer facilement des paiements mobiles.

- Les appareils ne prennent pas tous en charge le NFC.
 - Activez **Lire et écrire/P2P** sur l'écran des paramètres NFC si cette option est disponible. Cette fonctionnalité peut varier selon votre opérateur.

Activer ou désactiver NFC



Vous pouvez activer ou désactiver NFC comme suit :

- Faites glisser votre doigt depuis le haut à droite de l'écran pour ouvrir le Centre de contrôle, puis activez ou désactivez **NFC**. Vous pouvez toucher et maintenir **NFC** pour accéder à l'écran des paramètres.
- Accédez à **Paramètres** > **Plus de paramètres de connectivité** > **NFC**, puis activez ou désactivez **NFC**.

Projetez l'écran de votre téléphone sans fil

Pour des raisons de sécurité, après avoir projeté sans fil l'écran de votre téléphone sur un grand écran (tel qu'un téléviseur) pour le travail ou le divertissement, les notifications telles que les notifications d'appels entrants, les messages SMS et les alarmes d'horloge ne s'afficheront que sur votre téléphone.

- 1 Effectuez les opérations suivantes en fonction du modèle et des fonctions du grand écran :
 - **Si le grand écran prend en charge Miracast**, activez son bouton de projection sans fil.
 - **Si le grand écran ne prend pas en charge Miracast**, connectez-y un adaptateur HDMI sans fil. Assurez-vous que l'adaptateur HDMI sans fil est connecté à une source d'alimentation.

 Pour vérifier si le grand écran prend en charge Miracast et comment activer la projection sans fil dessus, consultez le guide de l'utilisateur ou le service client du fabricant du grand écran.
- 2 Sur votre téléphone, faites glisser vers le bas depuis le coin supérieur droit de l'écran pour ouvrir le Centre de contrôle, puis activez  .
- 3 Faites glisser à nouveau vers le bas pour afficher tous les raccourcis et activer **Projection sans fil**. Votre téléphone commencera à rechercher les périphériques d'affichage disponibles.
- 4 Dans la liste des appareils, touchez le nom correspondant au grand écran ou à l'adaptateur HDMI sans fil pour terminer la connexion de projection.

Une fois la connexion établie, vous pouvez placer votre téléphone en mode paysage pour un meilleur affichage.

Vous pouvez aussi faire glisser vers le bas depuis le milieu ou la gauche du haut de l'écran pour ouvrir le Centre de notifications et touchez **Se déconnecter**.

HONOR Share

HONOR Share est une technologie de partage sans fil qui permet de transférer rapidement des images, vidéos, documents et autres types de fichiers entre des appareils. Cette technologie utilise le Bluetooth pour reconnaître les appareils à proximité qui prennent en

charge HONOR Share, puis utilise Wi-Fi Direct pour transférer des fichiers sans consommer de données mobiles.

Activer ou désactiver HONOR Share

Vous pouvez activer ou désactiver HONOR Share de l'une des manières suivantes :


- Faites glisser vers le bas depuis le coin supérieur droit de l'écran pour ouvrir le Centre de contrôle, puis activez ou désactivez **HONOR Share**. Vous pouvez également toucher et maintenir **HONOR Share** pour accéder à son écran de paramètres.
- Accédez à **Paramètres > Plus de paramètres de connectivité > HONOR Share** pour activer ou désactiver **HONOR Share**.


Partager rapidement des fichiers entre appareils à l'aide de HONOR Share

HONOR Share vous permet de partager rapidement des fichiers entre des appareils HONOR. Le destinataire peut prévisualiser les fichiers avant qu'ils ne soient envoyés, puis visualiser tout le contenu des fichiers une fois qu'ils ont été reçus. Par exemple, le destinataire peut visualiser dans Galerie les photos ou les vidéos reçues.

1 Sur l'appareil récepteur, activez **HONOR Share**.

2 Sur l'appareil émetteur, maintenez enfoncé pour sélectionner un fichier ou un album

que vous souhaitez partager, puis touchez . Touchez successivement **HONOR Share** et l'icône de l'appareil récepteur pour envoyer le fichier.

 La procédure peut être différente si vous partagez des fichiers directement à partir d'une application.

3 Sur l'appareil récepteur, touchez **Accepter** pour accepter le transfert.

Pour visualiser les fichiers reçus, ouvrez **Fichiers**, touchez l'onglet **Parcourir**, puis allez à **Téléphone > HONOR Share**.

Vous pouvez également visualiser les images ou les vidéos reçues en allant à **Galerie > Albums > HONOR Share**.

Partager des fichiers entre votre téléphone et votre ordinateur avec HONOR Share


Vous pouvez utiliser HONOR Share pour partager facilement des fichiers sans fil entre votre téléphone et un ordinateur.

Affichez et modifiez les fichiers de votre téléphone sur votre PC sans avoir besoin d'un câble de données, ou envoyez des fichiers de votre PC vers votre téléphone.


Depuis votre téléphone vers le PC :

1 Activez le Bluetooth et le Wi-Fi sur le PC.

2 Faites glisser vers le bas depuis le coin supérieur droit de l'écran pour ouvrir le Centre de contrôle sur votre téléphone. Appuyez longuement sur **HONOR Share** pour accéder à l'écran Paramètres et activez **HONOR Share**.


- 3 Activez **Gestionnaire PC > HONOR Share** sur votre PC et assurez-vous que l'option **Autoriser la découverte par d'autres appareils** est activée.
- 4 Appuyez longuement sur le fichier à partager sur votre téléphone, appuyez sur  et sélectionnez **HONOR Share**. Une fois l'appareil récepteur découvert, appuyez sur son nom pour partager le fichier.

Depuis votre PC vers votre téléphone :

- 1 Activez le Bluetooth et le Wi-Fi sur le PC.
 - 2 Activez **HONOR Share** sur le téléphone.
 - 3 Sélectionnez le fichier à partager sur votre PC et faites un clic droit pour sélectionner **Afficher plus d'options > HONOR Share**. Le PC recherchera les téléphones dont la fonction **HONOR Share** est activée. Sélectionnez votre téléphone pour recevoir le fichier.
 - 4 Suivez les invites à l'écran pour recevoir le fichier sur votre téléphone.
-  Uniquement pris en charge avec les ordinateurs portables HONOR avec Gestionnaire PC version 15.0 et supérieure. Cette fonctionnalité peut varier selon le produit, veuillez vous référer à la situation réelle.

Impression One-Touch avec HONOR Share

Lorsqu'une imprimante prenant en charge HONOR Share se trouve à proximité, vous pouvez utiliser HONOR Share pour trouver l'imprimante et imprimer des photos ou des fichiers PDF stockés sur votre appareil.

- 1 Selon le type de l'imprimante, assurez-vous des points suivants:
 - Imprimantes compatibles Wi-Fi: l'imprimante doit être allumée et connectée au même réseau que votre appareil.
 - Imprimantes compatibles WiFi Direct: l'imprimante doit être allumée et WiFi Direct doit y être activé.
 - Imprimantes compatibles Bluetooth: l'imprimante doit être allumée et détectable via le Bluetooth.
 - 2 Sur votre appareil, prévisualisez le fichier à imprimer, puis allez à **Partager > HONOR Share**.
 - 3 Une fois l'imprimante détectée, touchez son nom sur votre appareil et réglez les paramètres dans l'écran de prévisualisation. Puis touchez **IMPRIMER** pour imprimer. Si vous connectez une imprimante Bluetooth à votre appareil pour la première fois, trouvez l'imprimante sur votre appareil, touchez son nom, puis maintenez enfoncé le bouton Marche/Arrêt de l'imprimante pendant une seconde environ pour confirmer la connexion.
-  Pour obtenir la liste des imprimantes prises en charge, touchez **Aide** dans l'écran de partage HONOR Share, sélectionnez **Imprimantes**, puis touchez **Quelles imprimantes sont prises en charge ?**.

Transférer des données entre votre téléphone et votre ordinateur avec un câble USB

- 1 Connectez votre téléphone à un ordinateur avec un câble USB. Une fois le pilote installé automatiquement sur l'ordinateur, le nom du lecteur correspondant à votre téléphone s'affichera.
- 2 Sur votre téléphone, faites glisser vers le bas à partir du milieu ou de la gauche du haut de l'écran pour ouvrir le Centre de notifications, accédez à **Toucher pour plus d'options** et sélectionnez un mode de connexion USB pour transférer les données.
 - **Transférer des photos** : Utilisez le protocole de transfert d'image (PTP) pour transférer des photos entre votre téléphone et votre ordinateur. Dans le nouveau lecteur affiché sur l'ordinateur, vous pouvez afficher les photos stockées sur votre téléphone ou copier et coller des photos entre l'appareil et l'ordinateur.
 - **Transférer des fichiers** : Utilisez le protocole de transfert multimédia (MTP) pour transférer des photos entre votre téléphone et votre ordinateur. Dans le nouveau lecteur affiché sur l'ordinateur, vous pouvez afficher les fichiers stockés sur votre téléphone ou copier et coller des fichiers entre l'appareil et l'ordinateur.
 -  Installez Windows Media Player 11 ou version ultérieure sur votre ordinateur pour afficher les fichiers multimédias sur votre téléphone.
 - **MIDI** : Utilisez votre téléphone comme périphérique d'entrée audio de l'interface MIDI (Musical Instrument Digital Interface) et écoutez de la musique sur votre ordinateur.

Écran d'accueil & fond d'écran

Afficher l'heure et la date lorsque l'écran est éteint

La fonctionnalité **Thème d'écran éteint** permet d'afficher l'heure, la date, et d'autres informations lorsque l'écran est verrouillé et éteint.

Activer Thème d'écran éteint

- 1 Allez à **Paramètres** > **Écran d'accueil et style** > **Thème d'écran éteint** et activez **Thème d'écran éteint**.
- 2 Définissez **Mode d'affichage** lorsque vous y êtes invité.

Activer le Thème d'écran éteint animé

Ajoutez des images ou des animations personnalisées lorsque votre écran est éteint pour rendre votre téléphone toujours vivant et intéressant.

Accédez à **Thème d'écran éteint**. Dans **Images**, sélectionnez une image ou une animation que vous aimez et appuyez sur **Appliquer**.




Si vous choisissez l'animation Ours polaire, lorsque l'écran est éteint, la posture de l'ours polaire changera avec le niveau de la batterie. Vous pouvez également interagir avec l'ours polaire en appuyant dessus.

- i** Lorsque vous activez le déverrouillage par reconnaissance faciale, votre téléphone peut être accidentellement déverrouillé lorsque vous essayez d'allumer l'écran, ce qui vous fait manquer le Thème d'écran éteint. Veuillez éviter d'avoir le visage directement devant votre téléphone.

Posture de l'ours polaire				
Niveau de batterie	Charge	Moins de 20 %	Entre 20 % et 60 %	Supérieur à 60 %



Sélectionner des images GIF ou des photos animées

Vous pouvez afficher une image locale (telle qu'une image GIF ou une photo animée) lorsque l'écran est éteint pour rendre le thème d'écran éteint vivant et intéressant.

- 1 Accédez à **Thème d'écran éteint**. Dans **Images**, appuyez sur .
- 2 Appuyez sur **Sélectionner une image**, sélectionnez une image et appuyez sur . Si vous avez déjà configuré une image locale, veuillez appuyer sur **Changer d'image**. Sélectionnez une image et appuyez sur .
- 3 Si une image GIF est sélectionnée, vous pouvez également toucher **Modifier** pour la modifier.
- 4 Définissez d'autres options selon les instructions à l'écran et appuyez sur **Appliquer**.



Ajouter votre signature d'artiste

Vous pouvez ajouter différentes polices, couleurs et filigranes décoratifs pour personnaliser le Thème d'écran éteint.

- 1 Accédez à **Thème d'écran éteint**. Dans **Graffiti**, appuyez sur un style de signature.
- 2 Saisissez du texte dans **Saisir texte** et configurez le style de signature, tel que **Couleur** et **Taille de la police**. Vous pouvez également ajouter **Filigranes** à la signature. Faites glisser la bordure pour ajuster la position et la taille des éléments, puis appuyez sur  ou  pour réorienter ou supprimer des éléments.
- 3 Appuyez sur **Appliquer**.

Créer une image artistique pour le Thème d'écran éteint

Vous pouvez choisir parmi plusieurs styles d'art moderne (le style Mondrian, par exemple). Vous pouvez également spécifier le jeu de couleurs de l'image artistique, en prenant une photo ou en choisissant parmi vos photos préférées. Les couleurs de la photo constitueront le jeu de couleurs pour l'image artistique.

- 1 Sous **Artistique** dans l'écran **Thème d'écran éteint**, touchez le style que vous souhaitez utiliser.
- 2 Définissez les options en rapport pour le style **Artistique**, **Disposition**, par exemple. Lorsque vous définissez **Couleur**, votre appareil peut analyser les couleurs de votre photo et appliquer à l'image artistique le jeu de couleurs qu'il a extraites de la photo. Touchez , prenez une photo ou sélectionnez une photo dans Galerie, puis allez à  > **Extraire les couleurs**.
- 3 Touchez **Appliquer**.

Styles d'horloge

Vous pouvez sélectionner un style d'horloge : **Analogiques** ou **Digitaux**, pour le Thème d'écran éteint.

- 1 Sous **Analogiques** ou **Digitaux** dans l'écran **Thème d'écran éteint**, faites glisser vers la gauche ou vers la droite pour parcourir les styles d'horloge et sélectionner celui qui vous plaît.
- 2 Définissez les options en rapport pour le style d'horloge sélectionné, **Affichage de la date**, par exemple.
- 3 Touchez **Appliquer**.

Gérer la disposition de l'écran d'accueil

Vous pouvez personnaliser la disposition de l'écran d'accueil pour qu'elle corresponde à vos habitudes d'utilisation de l'appareil.

Réorganiser les icônes sur l'écran d'accueil

Touchez et maintenez une icône jusqu'à ce qu'elle s'agrandisse, puis faites-la glisser vers la position souhaitée sur l'écran d'accueil.

Maintenir les icônes de l'écran d'accueil alignées

Pincez deux doigts sur l'écran d'accueil pour accéder au mode **Paramètres de l'écran d'accueil**, puis activez **Alignement automatique**. Lorsque cette fonctionnalité est activée, les espaces vides seront automatiquement remplis lorsque des applications sont retirées.

Verrouiller les positions des icônes de l'écran d'accueil

Pincez deux doigts sur l'écran d'accueil pour accéder au mode **Paramètres de l'écran d'accueil**, puis activez **Verrouillage de la disposition**.

Sélectionner le modèle de disposition de l'écran d'accueil

Pincez deux doigts sur l'écran d'accueil, allez à **Paramètres de l'écran d'accueil** > **Disposition**, puis sélectionnez le modèle de disposition que vous préférez.

Utiliser Déverrouillage magazine

Déverrouillage magazine modifiera l'image affichée sur l'écran verrouillé à chaque allumage de l'écran. Vous pouvez accéder rapidement aux outils dans le panneau de raccourcis, afficher une signature et lire votre compte de pas sur l'écran verrouillé.

Activer Déverrouillage magazine

Accédez à **Paramètres** > **Écran d'accueil et style** > **Déverrouillage magazine** et activez **Déverrouillage magazine**.



Lorsque votre téléphone est connecté à un réseau Wi-Fi, il télécharge automatiquement les images de Déverrouillage magazine.

S'inscrire aux images de Déverrouillage magazine

Allez à **Paramètres** > **Écran d'accueil et style** > **Déverrouillage magazine**, puis sélectionnez ou désélectionnez les types d'image de **Déverrouillage magazine** en fonction de vos préférences.

Définir une image stockée localement en tant qu'image de Déverrouillage magazine


Allez à **Paramètres** > **Écran d'accueil et style** > **Déverrouillage magazine** > **Ajoutées**

depuis **Galerie**, touchez , sélectionnez une image stockée localement, puis touchez .

Verrouiller ou retirer une image de Déverrouillage magazine

Allumez l'écran et faites glisser l'écran verrouillé vers le haut pour ouvrir le panneau des raccourcis.

Touchez  en haut de l'écran. Vous pouvez alors :

- Toucher **Épingler** et l'image de Déverrouillage magazine ne changera pas chaque fois que vous allumerez l'écran. Allez à nouveau à  > **Retirer image épinglée** pour réactiver le changement d'image.
- Toucher **Supprimer** pour supprimer l'image actuelle de la bibliothèque d'images de Déverrouillage magazine. L'image ne sera plus affichée dans l'écran verrouillé.

Si le déverrouillage par reconnaissance faciale est activé, ne regardez pas directement votre appareil lorsque vous allumez l'écran. Assurez-vous que votre appareil est toujours verrouillé avant de faire glisser vers le haut pour ouvrir le panneau des raccourcis.

Supprimer des images de Déverrouillage magazine enregistrées dans les favoris

Ouvrez **Galerie**, touchez l'onglet **Albums**, puis allez à **Autres > Déverrouillage magazine**. Pour sélectionner une image que vous souhaitez supprimer, maintenez-la enfoncée. Le cas échéant, vous pouvez sélectionner plusieurs images.

Désactiver Déverrouillage magazine

Accédez à **Paramètres > Écran d'accueil et style > Déverrouillage magazine** et désactivez **Déverrouillage magazine**.

Votre téléphone ne changera plus automatiquement les images de Déverrouillage magazine. Les images enregistrées dans les favoris et les images locales ajoutées à la bibliothèque de Déverrouillage magazine ne seront pas effacées.

Utiliser le tiroir d'applications pour stocker des applications

Vous pouvez disposer vos applications dans un tiroir et n'afficher que les applications fréquemment utilisées sur votre écran d'accueil pour optimiser ce dernier.

Activer le tiroir d'applications

Allez **Paramètres > Écran d'accueil et style > Style d'écran d'accueil**, et sélectionnez **Tiroir**.

Une fois activé, vous pouvez faire glisser le doigt sur l'écran d'accueil vers le haut pour accéder à toutes vos applications dans le tiroir.

Créer des raccourcis sur l'écran d'accueil

En mode Tiroir, faites glisser vers le haut sur l'écran d'accueil pour afficher le tiroir, touchez et maintenez une application jusqu'à ce qu'elle s'agrandisse, puis faites-la glisser vers la position souhaitée sur l'écran d'accueil.

Déplacer des applications vers le tiroir

Touchez/maintenez une icône d'application jusqu'à ce que votre appareil vibre, puis touchez **Retirer**. Cette opération retirera uniquement l'icône d'application de votre écran d'accueil mais ne la désinstallera pas.

Vous pourrez encore la trouver dans le tiroir d'applications.

Désactiver le mode Tiroir

Pour revenir à l'écran d'accueil standard, accédez à **Paramètres > Écran d'accueil et style > Style d'écran d'accueil** et sélectionnez **Classique**.

Affichage et luminosité

Ajuster la police

Ajuster le style de police

- Cette fonctionnalité requiert une connexion à Internet. Connectez vous à un réseau Wi-Fi afin d'éviter des frais inutiles de consommation de données.
- Certaines polices doivent être achetées.

1 Accédez à **Paramètres > Affichage & luminosité > Polices.**

2 Téléchargez ou achetez une police que vous aimez.

Ajuster la taille et la mise en gras de la police

Accédez à **Paramètres > Affichage & luminosité > Paramètres de police** et ajustez les éléments suivants en déplaçant le contrôleur :

- **Taille de la police:** Taille du texte à l'écran.
- **Mise en gras du texte et des icônes:** Mise en gras du texte et des icônes à l'écran.

Ajuster la taille d'affichage

Accédez à **Paramètres > Affichage & luminosité > Taille d'affichage** et ajustez la taille des images ou d'autres éléments à l'écran en déplaçant le contrôleur.

Utiliser le mode Confort des yeux

Le mode Confort des yeux permet de réduire efficacement la lumière bleue nocive et de régler l'écran pour qu'il affiche des couleurs plus chaudes, ce qui soulage la fatigue oculaire et protège votre vue.

- Reposez vos yeux pendant 10 minutes au moins toutes les demi-heures.
 - Regardez au loin pour que vos yeux puissent s'éloigner de l'écran et pour soulager la fatigue oculaire.
 - Cultiver de bonnes habitudes oculaires protégera votre vision et préviendra la myopie.

Activer ou désactiver le mode Confort des yeux

- Faites glisser vers le bas depuis le coin supérieur droit de l'écran pour ouvrir le Centre de contrôle, puis activez ou désactivez **Confort des yeux**. Vous pouvez toucher et maintenir **Confort des yeux** pour accéder à la page des paramètres.
- Accédez à **Paramètres > Affichage & luminosité > Confort des yeux et sommeil** et activez ou désactivez **Activation permanente**.

Une fois le mode Confort des yeux activé,  s'affichera dans la barre d'état et l'écran prendra une teinte jaune car moins de lumière bleue est émise.

Définir un horaire pour le mode Confort des yeux

Allez à **Paramètres > Affichage & luminosité > Confort des yeux et sommeil**, activez **Programmé**, puis définissez **Début** et **Fin** en fonction de vos préférences.

Personnaliser le mode Confort des yeux

Allez à **Paramètres > Affichage & luminosité > Confort des yeux et sommeil**, activez **Activation permanente** ou configurez **Programmé**, et ajustez le curseur sous **Niveau du filtre** pour personnaliser la quantité de lumière bleue que vous souhaitez filtrer.

Activer Affichage nocturne



Accédez à **Paramètres > Affichage & luminosité** et activez ou désactivez **Affichage nocturne circadien**.

Une fois activé, l'appareil suivra votre horloge circadienne et votre écran aura automatiquement une tonalité plus chaude la nuit.

Appliquer le mode Livre électronique

Après avoir appliqué le mode Livre électronique, l'écran de votre téléphone devient noir et blanc pour réduire la fatigue oculaire.

Vous pouvez activer ou désactiver le mode en utilisant l'une des méthodes suivantes :

- Faites glisser votre doigt depuis le haut à droite de l'écran pour ouvrir le Centre de contrôle. Activez ou désactivez **Mode eBook** (Si aucun bouton rapide **Mode eBook** n'est affiché sur le panneau, appuyez sur  > **Bouton de raccourci Modifier** et vous trouverez le bouton **Mode eBook** sur le panneau ci-dessous).
- Accédez à **Paramètres > Affichage & luminosité** et activez ou désactivez **Mode eBook**.
-  Si vous activez **Mode eBook** et **Confort des yeux** en même temps, seul **Mode eBook** fonctionne.
- Si vous activez **Mode eBook** et **Mode sombre** en même temps, l'arrière-plan de l'écran devient sombre et le texte devient blanc.

Réglage de la résolution de l'écran

Réglage intelligent de la résolution de l'écran

Accédez à **Paramètres > Affichage & luminosité** et activez **Résolution intelligente**. Le système augmentera ou diminuera la résolution de l'écran en fonction des applications en cours d'exécution.


Réglage manuel de la résolution de l'écran

Accédez à **Paramètres > Affichage & luminosité > Résolution de l'écran** et désactivez **Résolution intelligente**. Réglez ensuite manuellement la résolution de l'écran. Plus la résolution est élevée, plus l'affichage est net, mais l'écran consomme plus d'énergie.

Activation d'Améliorateur vidéo

Lorsque vous activez Améliorateur vidéo, le système optimise automatiquement la couleur et le contraste lorsque vous lisez une vidéo en plein écran, ce qui rend l'image plus vive.

Accédez à **Paramètres > Affichage & luminosité** et activez ou désactivez le bouton **Améliorateur vidéo**.

-  Dans la liste **Applications prises en charge**, vous pouvez afficher les applications prenant en charge cette fonction.

Affichage plein écran

Appliquer l'affichage plein écran

- La plupart des applications installées sur votre appareil s'adapteront automatiquement pour s'afficher correctement en plein écran.
- Si des applications ne s'affichent pas correctement, allez à **Paramètres > Affichage & luminosité > Plus de paramètres d'affichage > Affichage plein écran**, et activez leurs boutons. Activer **Affichage plein écran** pourrait causer l'affichage incorrect de certaines applications, par exemple, en les étirant trop.

Définir la zone d'affichage en haut de l'écran

- 1 Accédez à **Paramètres > Affichage & luminosité > Plus de paramètres d'affichage > Découpe**.
- 2 Pour définir la zone supérieure d'une application spécifique, sélectionnez l'application et définissez le mode d'affichage de la zone supérieure.
 - **Automatique**
 - **Laisser apparaître la découpe**
 - **Dissimuler la découpe**




Sons

Ajuster les paramètres de son

Appuyer sur un bouton de volume pour ajuster le volume

Vous pouvez appuyer sur le bouton de volume haut ou bas pour ajuster le volume.

Changer de mode sonore via le Centre de contrôle

- 1 Faites glisser vers le bas depuis le coin supérieur droit de l'écran pour ouvrir le Centre de contrôle.
- 2 Appuyez sur  **Son**,  **Silencieux** ou  **Vibreux** pour basculer entre les différents modes sonores.

En mode Sonnerie, votre téléphone lit tous les sons.

En mode Silencieux, votre téléphone désactive les sonneries des appels, des messages, des notifications et de certains rappels d'applications tierces. Les alarmes, la communication, la musique, les vidéos et les jeux ne sont pas affectés.

En mode Vibreur, votre téléphone est mis en sourdine mais vibre à la place, ce qui peut vous empêcher de manquer des appels ou des messages importants.

Vous pouvez également accéder à **Paramètres > Son & vibration** pour basculer entre les modes **Son**, **Vibreur** et **Silencieux**.

Définir le volume par défaut

Allez à **Paramètres > Son & vibration** ; vous pouvez alors régler le volume pour les éléments suivants :

- **Sonnerie, notifications**
- **Alarmes**
- **Musique, vidéos, jeux**
- **Appels**

Appuyer sur le bouton marche/arrêt pour couper le son de l'appareil lorsqu'il sonne

Lorsque votre appareil sonne pour un appel entrant ou une alarme, vous pouvez appuyer sur le bouton marche/arrêt pour couper le son.

Retourner pour couper le son

Lorsque vous recevez un appel, retournez votre téléphone pour couper le son.

Avant d'utiliser cette fonctionnalité, accédez à **Paramètres > Fonctionnalités d'accessibilité > Raccourcis & gestes > Mettre en silence/réduire volume sonnerie** et assurez-vous que **Mise en silence de la sonnerie en retournant** est activé.

Soulever votre téléphone pour baisser le volume

Lorsque vous recevez un appel, soulevez votre téléphone pour réduire le volume de la sonnerie.

Avant d'utiliser cette fonctionnalité, accédez à **Paramètres > Fonctionnalités d'accessibilité > Raccourcis & gestes > Mettre en silence/réduire volume sonnerie** et assurez-vous que **Réduction du volume en soulevant** est activé.

Modifier la sonnerie et la vibration

Vous pouvez modifier la sonnerie des SMS, des notifications et des appels entrants, et personnaliser les vibrations.

- 1** Accédez à **Paramètres > Son & vibration** et appuyez sur **Sonnerie du téléphone** ou **Tonalité de notification**.
- 2** Vous pouvez effectuer l'une des opérations suivantes :
 - Définir une sonnerie
Sélectionnez une sonnerie système ou appuyez sur **Musique sur l'appareil** pour sélectionner un morceau de musique local comme sonnerie de texte.

Pour un téléphone double SIM, sélectionnez SIM 1 ou SIM 2 pour définir leur sonnerie séparément.

- Définir le mode de vibration

Appuyez sur **Vibration** et sélectionnez le mode de vibration souhaité.

Si vous sélectionnez le mode **Synchronisée (par défaut)**, la vibration se synchronisera avec la sonnerie.

Si vous sélectionnez un autre mode de vibration, la vibration sera indépendante de la sonnerie.

Retours haptiques du système

Le système utilise l'haptique pour fournir un retour d'information lorsque certaines opérations sont terminées, par exemple, lorsque vous appuyez de manière prolongée sur du texte, un contact ou d'autres éléments de l'écran.

Allez à **Paramètres > Son & vibration > Plus de paramètres** et activez ou désactivez **Retours haptiques système** en fonction de vos préférences.

Configurer Plus de paramètres

Accédez à **Paramètres > Son & vibration > Plus de paramètres** et explorez d'autres façons de vous alerter. Par exemple, **Verrouillage de l'écran**, **Capture d'écran**.

 Cette fonctionnalité peut varier selon les appareils.


Configurer le mode Ne pas déranger

Ne pas déranger vous permet d'éviter les interruptions lorsque vous avez besoin de vous concentrer. Lorsque ce mode est activé, le son des messages et des appels sera coupé et les notifications sous forme de bannière ne seront pas affichées.

Activer ou désactiver Ne pas déranger

Vous pouvez activer ou désactiver Ne pas déranger à l'aide de l'une des méthodes suivantes :

- Faites glisser vers le bas depuis le coin supérieur droit de l'écran pour ouvrir le Centre de contrôle, puis activez ou désactivez **Ne pas déranger**. Touchez et maintenez-le enfoncé pour accéder à la page des paramètres **Ne pas déranger**.
- Accédez à **Paramètres > Son & vibration > Ne pas déranger** et activez ou désactivez **Ne pas déranger**.

Lorsque Ne pas déranger est activé, une icône de lune  apparaît dans la barre d'état. Ouvrez le Centre de notifications en faisant glisser vers le bas depuis le milieu ou la gauche du haut de l'écran pour afficher les notifications Ne pas déranger. Faites glisser la

notification vers la gauche et appuyez sur  pour définir un rappel.

Lorsqu'il y a des appels entrants, des notifications et des messages, votre téléphone n'allume pas son écran ou n'affiche pas les notifications de bannière et sera mis en sourdine.

Définir une programmation pour le mode Ne pas déranger

- 1 Allez à **Paramètres > Son & vibration > Ne pas déranger**, et désactivez **Ne pas déranger**.
- 2 Activez **Programmation**. Votre appareil passera en mode Ne pas déranger à l'heure définie les samedis et dimanches par défaut.
- 3 Touchez **Programmation** pour définir la période de temps et le cycle de répétition.
- 4 Vous pouvez également toucher **Ajouter** pour définir plusieurs heures de début.

Répondre aux appels ou aux messages en mode Ne pas déranger

Vous pouvez autoriser les appels ou les messages de certaines personnes en mode Ne pas déranger.

Accédez à **Paramètres > Son & vibration > Ne pas déranger** et activez **Ne pas déranger** ou **Programmation**. Ensuite vous pouvez :

- Appuyer sur **Appels** ou **Messages** et sélectionner une certaine catégorie de contacts. Dans le mode **Ne pas déranger**, la sonnerie est jouée lorsqu'un appel ou un message est reçu des personnes de la catégorie.
- Activer **Appels répétés**. La sonnerie est jouée pour les appels répétés du même numéro dans les 15 minutes.

Notifications

Badges d'application

Lorsque de nouvelles notifications arrivent pour une application, un badge numéroté apparaît sur l'icône de l'application. Vous pouvez également définir que le badge s'affiche sous forme de point ou bien le masquer pour certaines applications ou pour toutes.

Désactiver les badges d'application

- 1 Allez à **Paramètres > Notifications & barre d'état**, et touchez **Badges d'icône d'application**.
- 2 Désactivez le bouton pour certaines ou pour toutes les applications.


Changer le mode d'affichage des badges

Sur l'écran des **Badges d'icône d'application**, touchez **Mode d'affichage des badges**, et sélectionnez **Numéros** ou **Témoins** selon vos préférences.

Désactiver les notifications d'applications

Désactiver les notifications d'une application spécifique

Si vous ne voulez pas être dérangé par les notifications d'une application, procédez de l'une des deux manières suivantes:

- Après avoir reçu une notification de l'application, glissez sur la notification vers la gauche dans le panneau de notifications et allez à  > **Désactiver les notifications**.
- Allez à **Paramètres > Notifications & barre d'état**, touchez l'application dont vous souhaitez désactiver les notifications, puis désactivez **Autorisation de notifier**.

 Cette fonctionnalité n'est pas disponible dans certaines applications.

Désactiver collectivement les notifications d'applications

Pour désactiver en même temps les notifications de plusieurs applications, allez à **Paramètres > Notifications & barre d'état > Gestion par lot** et désactivez l'option située en regard de chaque application.

Masquer le contenu des notifications dans l'écran verrouillé

En masquant le contenu des notifications dans l'écran verrouillé, vous pouvez empêcher ce contenu d'être vu par d'autres personnes.

Allez à **Paramètres > Notifications & barre d'état > Contenu des notifications sur l'écran verrouillé** et activez **Afficher, mais masquer le contenu**.

Autres paramètres de notifications d'applications

Mode pur pour la barre d'état

Accédez à **Paramètres > Notifications & barre d'état > Barre d'état** et activez **Mode pur**. Lorsque le **Mode pur** est activé, la barre d'état affiche uniquement l'heure, le Wi-Fi, le signal de réseau mobile et le niveau de la batterie.

Définir la méthode de rappel pour les notifications d'application

Accédez à **Paramètres > Notifications & barre d'état**. Sélectionnez une application pour définir la méthode de notification pour les notifications de l'application.

- Activez **Autoriser les notifications** : vous serez averti lorsque de nouvelles notifications seront disponibles pour l'application.
- Une fois que l'application a généré des notifications, vous pouvez également configurer d'autres moyens de rappel.

Par exemple, une fois que l'**Agenda** a généré des notifications, vous pouvez également définir **Rappel d'alarme d'événement**, **Notification d'événement (rappeler plus tard)**, ou **Notification d'événement par défaut**.

 Les méthodes de rappel prises en charge par chaque application peuvent être différentes.

Les notifications activent l'écran

Allez à **Paramètres > Notifications & barre d'état** et activez **Allumer l'écran pour les notifications**. Votre appareil allumera alors automatiquement l'écran verrouillé lorsqu'il recevra une notification.

Afficher les icônes de notifications dans la barre d'état

Allez à **Paramètres > Notifications & barre d'état > Barre d'état** et activez **Afficher l'icône de notification**.

Accès biométrique & déverrouillage

Identification par empreinte digitale de l'utilisateur

Vous pouvez utiliser votre empreinte digitale pour déverrouiller l'écran, saisir automatiquement des numéros de compte et des mots de passe ou accéder à des informations privées telles que le Verrouillage d'applications.

Ajouter une identification par empreinte digitale à l'écran

- 1** Accédez à **Paramètres > Biométrie et mot de passe > Identification via empreinte digitale**. Suivez les invites à l'écran pour définir ou saisir le mot de passe de l'écran verrouillé.
- 2** Appuyez sur **Nouvelle empreinte digitale > ENREGISTRER UNE EMPREINTE DIGITALE**. Enregistrez votre empreinte digitale.
- 3** Placez votre doigt sur la zone de détection d'empreinte digitale à l'écran. Appuyez sur la zone jusqu'à ce que le téléphone vibre et relâchez. Répétez cette opération avec différentes sections du même doigt jusqu'à ce que l'enregistrement soit terminé.
- 4** Appuyez ensuite sur **OK**.

Une fois l'écran verrouillé, soulevez votre téléphone. Une zone de détection d'empreinte digitale intégrée à l'écran apparaîtra. Touchez la zone avec le doigt utilisé pour l'enregistrement pour déverrouiller l'écran.

Renommer ou supprimer une empreinte digitale

- 1** Allez à **Paramètres > Biométrie et mot de passe > Identification via empreinte digitale** et saisissez votre mode de déverrouillage.
- 2** Dans la section **Liste d'empreintes digitales**, touchez une empreinte digitale enregistrée pour la renommer ou la supprimer.

Identifier une empreinte digitale

L'identification des empreintes digitales vous permet de faire correspondre vos doigts aux empreintes digitales enregistrées.


- 1** Allez à **Paramètres > Biométrie et mot de passe > Identification via empreinte digitale** et saisissez votre mode de déverrouillage.

- 2 Dans la section **Liste d'empreintes digitales**, touchez **Identifier l'empreinte digitale**.
- 3 Touchez le capteur d'empreinte digitale avec votre doigt. L'empreinte digitale reconnue sera mise en surbrillance.

Reconnaissance faciale

La reconnaissance faciale vous permet de déverrouiller votre appareil ou d'accéder à des applications verrouillées à l'aide de vos données faciales.

Enregistrer votre visage

- 1 Allez à **Paramètres > Biométrie et mot de passe > Reconnaissance faciale**, et saisissez votre mode de déverrouillage.
- 2 Sélectionnez **Activer l'activation en soulevant**.
 -  Les éléments de paramètres varient selon les appareils. Si votre appareil ne propose pas un élément spécifique, cela indique que la fonctionnalité correspondante n'est pas prise en charge.
- 3 Touchez **Enregistrer un visage** et suivez les instructions à l'écran pour enregistrer votre visage.


Enregistrer un look alternatif

Un look alternatif peut être ajouté pour une reconnaissance faciale plus précise et plus pratique.

Sur l'écran **Reconnaissance faciale**, touchez **Enregistrer un look alternatif**, et suivez les instructions à l'écran pour enregistrer un visage alternatif.

Activer le Déverrouillage par reconnaissance faciale

Sur l'écran **Reconnaissance faciale**, touchez **Déverrouillage de l'appareil**, et sélectionnez une méthode de déverrouillage.

-  Si Espace privé est activé ou si vous avez ajouté plusieurs utilisateurs sur votre téléphone, le déverrouillage par reconnaissance faciale peut uniquement être utilisé dans l'espace d'utilisation principal ou avec le compte propriétaire.

Accéder aux applications verrouillées avec la reconnaissance faciale


Sur l'écran **Reconnaissance faciale**, activez **Déverrouillage des applications**, et suivez les instructions à l'écran pour ajouter votre visage au Verrouillage d'applications.

Vous pouvez ensuite toucher une application verrouillée sur votre écran d'accueil et utiliser la reconnaissance faciale pour y accéder.

Notifications intelligentes sur écran verrouillé

Sur l'écran verrouillé, les détails des notifications bannière de WeChat, QQ et Weibo seront automatiquement masqués et ne seront affichés qu'après la reconnaissance de votre

visage. Cela permet d'éviter les fuites de messages et de protéger la vie privée lorsque d'autres personnes utilisent l'appareil ou lorsque vous êtes entouré d'autres personnes.

- 1 Accédez à **Paramètres > Biométrie et mot de passe > Reconnaissance faciale**, saisissez le mot de passe de l'écran verrouillé pour ouvrir **Reconnaissance faciale** et activez **Notifications**.
 - 2 Appuyez sur **Déverrouillage de l'appareil** et sélectionnez la méthode de déverrouillage de **Glisser pour déverrouiller**.
-  Pour supprimer les données faciales, désactivez **Notifications**. Après vous être assuré que le mot de passe de l'écran verrouillé a été enregistré, activez **Le contenu des notifications n'est pas présenté** pour masquer les détails de notification sur l'écran verrouillé.

Désactiver ou supprimer les données relatives à votre visage

Sur l'écran **Reconnaissance faciale**, vous pouvez procéder comme suit :

- Désactiver les données relatives à votre visage pour certaines fonctionnalités : désactivez **Déverrouillage de l'appareil**, ou **Déverrouillage des applications** en fonction de vos besoins. Ceci ne supprimera pas les données relatives à votre visage.
- Supprimer les données relatives à votre visage : touchez **Supprimer les données relatives au visage** et suivez les instructions à l'écran pour supprimer les données relatives à votre visage.

Mode de déverrouillage de l'écran

Vous pouvez définir un code, un schéma ou un mot de passe en tant que mode de déverrouillage de votre écran.

Définir le mode de déverrouillage de l'écran

- 1 Allez à **Paramètres > Biométrie et mot de passe** et touchez **Mode de déverrouillage**.
- 2 Saisissez un mot de passe à 6 chiffres.
- 3 Alternativement, touchez **Modifier le mode de déverrouillage** et sélectionnez un type de déverrouillage, puis suivez les instructions à l'écran pour introduire un nouveau mode de déverrouillage.

Modifier le mot de passe de l'écran verrouillé

- 1 Accédez à **Paramètres > Biométrie et mot de passe**, appuyez sur **Changer le code de déverrouillage de l'écran**.
- 2 Entrez le mot de passe actuel de l'écran verrouillé.
- 3 Saisissez un nouveau mot de passe ou appuyez sur **Modifier le mode de déverrouillage** pour sélectionner et saisir un nouveau mot de passe.

Désactiver le mot de passe de l'écran verrouillé

Accédez à **Paramètres > Biométrie et mot de passe** et appuyez sur **Désactiver le code de déverrouillage de l'écran**.

Application

Activer Application jumelle

Connectez-vous à deux comptes WhatsApp ou Facebook simultanément pour séparer votre vie professionnelle de votre vie privée.

 Seules certaines applications prennent en charge **Application jumelle**.

Si le téléphone a activé Espace privé ou ajouté plusieurs utilisateurs, Application jumelle n'est disponible que dans l'Espace d'utilisation principal ou pour le propriétaire de l'appareil.

Accédez à **Paramètres > Applications > Application jumelle** et activez le bouton d'une application. L'application jumelle sera alors affichée sur l'écran d'accueil.

Voir ou modifier des paramètres d'applications

Allez à **Paramètres > Applications > Applications** et touchez une application. Vous pouvez l'arrêter de force, la désinstaller, afficher et modifier ses autorisations, définir des modes de notification, etc.

 Certaines applications ne peuvent pas être désinstallées.


Batterie


Gestion de l'alimentation

Sur l'écran **Batterie**, vous pouvez vérifier le temps estimé de batterie restante, ainsi qu'activer le mode de gestion d'alimentation Économie pour prolonger l'autonomie de votre appareil.

Activer le mode de gestion d'alimentation Économie

Si **Mode d'optimisation de l'alimentation** est activé sur votre appareil et que le niveau de la batterie est supérieur à 10 %, certaines fonctions seront désactivées, les applications en arrière-plan seront limitées et les effets visuels seront affaiblis afin de réduire la consommation d'énergie. Lorsque le niveau de la batterie est inférieur ou égal à 10 %, des mesures d'économie d'énergie plus strictes sont prises pour assurer la durée de veille la plus longue. Il est recommandé d'activer **Mode d'optimisation de l'alimentation** lorsque le niveau de la batterie est inférieur ou égal à 20 %.


Pour ce faire, allez à **Paramètres > Batterie** (ou à **Gestionnaire système > Batterie**), et activez **Mode d'optimisation de l'alimentation**. Une icône  s'affichera alors dans la barre d'état.


Vous pouvez toucher  > **En savoir plus** pour voir le détail des mesures d'économie d'énergie.

Activer le mode Performance

Mode performance ajuste les paramètres d'alimentation de votre téléphone pour offrir des performances maximales. Cela entraînera une décharge plus rapide de la batterie, en particulier lorsque des applications gourmandes en ressources graphiques sont utilisées.

Lorsque la batterie est suffisamment chargée, accédez à **Paramètres > Batterie** (ou **Gestionnaire système > Batterie**) et activez **Mode performance**.


Une icône  s'affichera alors dans la barre d'état.

 **Mode performance** n'est disponible que sur certains appareils. Si l'option **Mode performance** n'est pas affichée dans **Batterie**, cela indique que votre appareil ne prend pas en charge la fonctionnalité.

Activer la charge intelligente

La charge intelligente tire les leçons de vos habitudes de chargement et gère le processus de recharge de manière intelligente. Cette fonctionnalité réduit le niveau d'usure de la batterie et prolonge son autonomie en réduisant le temps mis par votre appareil à se recharger complètement. Il est conseillé de conserver cette fonctionnalité activée.

Par exemple, si vous avez l'habitude de charger vos appareils pendant la nuit ou pendant une période prolongée, la charge intelligente interrompra le rechargement lorsque la capacité de la batterie aura atteint un certain niveau. Avant que vous ne vous leviez le lendemain matin, la charge intelligente reprendra le chargement jusqu'à ce que votre appareil soit complètement rechargé. Cela permet de réduire le temps que votre appareil passe à pleine charge pour ralentir l'usure de la batterie et prolonger son autonomie.

 Les données relatives à vos habitudes de chargement seront uniquement utilisées sur votre appareil et ne seront ni sauvegardées ni téléchargées vers le cloud.

Pour activer cette fonctionnalité, allez à **Paramètres > Batterie > Plus de paramètres batterie**, puis activez **Charge intelligente**.

Activer le gestionnaire batterie intelligent

Le gestionnaire batterie intelligent ajuste intelligemment la capacité maximale disponible de la batterie en fonction de son état actuel afin de ralentir l'usure de la batterie et de prolonger son autonomie. Il est conseillé de conserver cette fonctionnalité activée.

Pour activer cette fonctionnalité, allez à **Paramètres > Batterie > Plus de paramètres batterie**, puis activez **Gestionnaire batterie intelligent**.

Personnaliser les paramètres de la batterie

Vous pouvez également définir si le pourcentage de batterie restant s'affiche dans la barre d'état, et si la connexion réseau est maintenue lorsque l'écran de l'appareil est éteint.

Afficher le pourcentage de batterie restant dans la barre d'état

Allez à **Paramètres** > **Batterie** (ou **Gestionnaire système** > **Batterie**), touchez **Niveau de batterie**, et choisissez d'afficher le pourcentage de batterie restant, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur de l'icône de batterie dans la barre d'état.

Rester connecté lorsque votre appareil est en veille

Si vous souhaitez que votre appareil continue à recevoir des messages ou à télécharger des données en mode veille, définissez votre appareil pour qu'il reste connecté pendant sa veille. Veuillez toutefois noter que cela pourrait entraîner une augmentation de la consommation d'énergie.

Sur l'écran **Batterie**, touchez **Plus de paramètres batterie**, puis activez ou désactivez **Connexion maintenue lorsque l'appareil est en veille** tel que demandé.


Stockage

Vérifier l'utilisation du stockage

Allez à **Paramètres** > **Stockage** pour vérifier l'utilisation du stockage, et optimisez-la si nécessaire.

Libérer l'espace de stockage de votre téléphone

Le **Nettoyage** de **Gestionnaire système** analysera le stockage des fichiers redondants et des fichiers volumineux, tels que les résidus d'application, les packages d'installation redondants et les données générées par WeChat, et fournira des suggestions de nettoyage pour vous aider à libérer de l'espace.

- 1 Accédez à **Gestionnaire système** et appuyez sur **Nettoyage**.
- 2 Une fois l'analyse terminée, appuyez sur **Nettoyer** ou **Nettoyer** derrière l'élément à nettoyer et suivez les instructions pour supprimer les fichiers redondants.
 -  Faites glisser vers le bas depuis le haut de l'écran et votre téléphone analysera à nouveau le stockage.

Nettoyer les fichiers en double

Gestionnaire système peut identifier les fichiers en double sur votre appareil.

Sur l'écran **Nettoyage**, touchez **Fichiers en double**, puis sélectionnez les fichiers indésirables pour les supprimer.

Sécurité

Espace parallèle

Espace parallèle est un espace sécurisé distinct, destiné à la protection des données de votre téléphone, indépendant de l'Espace d'utilisation principal et pouvant être utilisé en même temps. Vous pouvez enregistrer vos données et vos applications importantes pour **Espace parallèle** les rendre plus indépendantes, sécurisées et sûres.

Activer Espace parallèle

- 1** Accédez à **Paramètres > Sécurité & vie privée > Protection des appareils et des données > Espace parallèle** et appuyez sur **Activer**.
- 2** Après l'activation, définissez ou saisissez le mot de passe et la question pour mot de passe de protection, puis créez **Espace parallèle**. Un raccourci de **Espace parallèle** est également créé sur l'écran d'accueil.

Déplacer des fichiers dans ou hors d'Espace parallèle

Accédez à **Paramètres > Sécurité & vie privée > Protection des appareils et des données > Espace parallèle** et vous pourrez :

- Appuyer sur **Déplacer les fichiers dans** pour migrer des données importantes telles que des images, des vidéos, des fichiers audio et des documents vers **Espace parallèle**.
- Appuyer sur **Extraction des fichiers** pour migrer des données importantes telles que des images, des vidéos, des fichiers audio et des documents hors de **Espace parallèle**.

Vous pouvez également déplacer des fichiers de l'Espace d'utilisation principal vers **Espace parallèle** en mode partition d'écran ou fenêtre flottante.

Gérer les applications dans Espace parallèle

Vous pouvez ajouter les applications dont vous avez besoin dans **Espace parallèle**. Vous pouvez également utiliser la même application dans l'Espace d'utilisation principal **Espace parallèle** avec un autre nom de compte et l'application s'exécutera indépendamment dans l'Espace d'utilisation principal **Espace parallèle**.

Ajouter des applications dans **Espace parallèle** :

Accédez à **Paramètres > Sécurité & vie privée > Protection des appareils et des données > Espace parallèle > Ajouter des applications** et suivez les instructions pour ajouter des applications de l'Espace d'utilisation principal à **Espace parallèle**.

Retirer des applications de **Espace parallèle** :

Accédez à **Paramètres > Sécurité & vie privée > Protection des appareils et des données**, touchez et maintenez l'application, puis appuyez sur **Désinstaller**. Après avoir désinstallé l'application dans **Espace parallèle**, l'application dans l'Espace d'utilisation principal ne sera pas affectée.

Effacer les données de l'Espace parallèle

Accédez à **Paramètres > Sécurité & vie privée > Protection des appareils et des données > Espace parallèle > Paramètres**, appuyez sur **Supprimer Espace parallèle**, authentifiez votre identité et suivez les instructions pour effacer toutes les données dans **Espace parallèle**. Vous pouvez sélectionner **Espace parallèle** en fonction des invites, et les données de l'Espace parallèle migreront vers l'Espace d'utilisation principal.

Définir un code PIN de verrouillage de la carte SIM

Un code PIN est le code d'identité d'une carte SIM ; il peut être défini pour verrouiller la carte SIM. Après que vous l'aurez défini, afin d'empêcher tout accès non autorisé, il vous sera demandé d'entrer le bon code PIN pour déverrouiller la carte SIM chaque fois que vous allumerez votre appareil ou que vous passerez à un nouvel appareil.

Si vous dépassez le nombre maximal de tentatives infructueuses autorisées pour la saisie du code PIN, afin de pouvoir déverrouiller la carte SIM, vous devrez saisir une clé de déverrouillage de code PIN, appelée code PUK. Si vous dépassez le nombre maximum de tentatives infructueuses autorisées pour entrer le code PUK, votre carte SIM sera définitivement bloquée.

Les codes PIN et PUK de votre carte SIM sont fournis par votre opérateur. Le nombre de chiffres des codes PIN et PUK ainsi que le nombre maximal de tentatives autorisées pour les déverrouiller dépendent de votre opérateur.

- 1** Allez à **Paramètres > Sécurité & vie privée > Plus de sécurité et de confidentialité > Plus de sécurité et de confidentialité > Paramétrer le verrouillage de la carte SIM** pour accéder à l'écran des paramètres de verrouillage de la carte SIM.
- 2** Activez **Verrouillage de la carte SIM**, saisissez le code PIN, puis touchez **OK**. Pour modifier le code PIN, touchez **Modifier le code PIN de la carte SIM** et laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent.

Accessibilité

Utiliser une application de lecteur d'écran

Les applications de lecteur d'écran sont conçues pour aider les utilisateurs handicapés visuels à se servir d'un appareil.

Activer la Correction des couleurs pour personnaliser les couleurs de l'écran

La Correction des couleurs aide les personnes ayant une vue déficiente à voir plus facilement le contenu à l'écran.

Allez à **Paramètres > Fonctionnalités d'accessibilité > Accessibilité > Correction des couleurs** et activez **Correction des couleurs**.

Gestes d'agrandissement

Vous pouvez zoomer sur l'écran à l'aide de gestes d'agrandissement.

Accédez à **Paramètres > Fonctionnalités d'accessibilité > Accessibilité > Agrandissement** et activez le bouton pour **Agrandissement**.

Appuyez rapidement 2 fois sur l'écran avec 1 doigt, puis :

- Pincez 2 doigts ou écartez-les l'un de l'autre pour zoomer et dézoomer sur l'écran.
- Faites glisser 2 doigts ou plus pour faire défiler l'écran.

Activer l'inversion des couleurs

L'inversion des couleurs est utilisée pour changer les couleurs du texte et de l'arrière-plan à l'écran. Lorsque cette fonctionnalité est activée, votre téléphone affichera du texte blanc sur un fond noir.

Accédez à **Paramètres > Fonctionnalités d'accessibilité > Accessibilité** et activez le bouton pour **Inversion des couleurs**.

Activer le texte à contraste élevé

Cette fonctionnalité peut approfondir la couleur de la police et améliorer le contraste entre le texte et l'arrière-plan pour aider les utilisateurs malvoyants.

Accédez à **Paramètres > Fonctionnalités d'accessibilité > Accessibilité** et activez **Texte en contraste élevé**.

Activer les fonctionnalités d'accessibilité par raccourci

Vous pouvez activer une fonctionnalité d'accessibilité de votre choix par le raccourci de la touche de volume.

- 1 Accédez à **Paramètres > Fonctionnalités d'accessibilité > Accessibilité > Raccourci d'accessibilité**.
- 2 Appuyez sur **Sélectionner la fonctionnalité** et choisissez la fonctionnalité à activer par raccourci.
- 3 Activez **Raccourci d'accessibilité**. Touchez et maintenez simultanément sur les touches de volume haut et bas et maintenez-les enfoncées pendant 3 secondes pour activer la fonctionnalité d'accessibilité.

Ajuster le temps de réponse tactile

Cette fonctionnalité vous permet de régler le temps de réponse de l'écran lorsque vous touchez et appuyez longuement sur l'écran.

Accédez à **Paramètres > Fonctionnalités d'accessibilité > Accessibilité > Paramètres tactiles**, et réglez **Durée du toucher** et **Durée de pression longue** comme requis.

Définir un allumage/extinction programmés

La fonctionnalité **Allumage/extinction programmés** permet d'allumer et d'éteindre votre appareil à des heures définies, afin d'économiser de l'énergie et d'éviter les interruptions pendant le repos.

- 1 Allez à **Paramètres > Fonctionnalités d'accessibilité > Allumage/extinction programmés**, et activez **Allumage/extinction programmés**.
 - 2 Définissez les heures d'allumage et d'extinction, ainsi que le cycle de répétition. Votre appareil s'allumera et s'éteindra automatiquement aux heures définies.
- Pour arrêter d'utiliser cette fonctionnalité, désactivez **Allumage/extinction programmés**.

Définir des utilisateurs multiples

Ajouter un compte d'utilisateur ou d'invité

- 1 Allez à **Paramètres > Comptes & utilisateurs > Utilisateurs**, touchez **Créer un compte utilisateur** ou **Créer un compte invité**, puis laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour ajouter un compte.
- 2 Touchez **Changer** pour alterner entre le compte d'utilisateur et le compte d'invité. Configurez les paramètres du nouveau compte en suivant les indications qui s'affichent.
- 3 Installez les applications nécessaires. Remarque : si une version plus récente d'une application a été installée par un autre utilisateur, l'installation de l'application échouera.

Il est possible d'ajouter un maximum de trois comptes d'utilisateur et un seul compte d'invité.


Autoriser un compte d'utilisateur ou d'invité à passer des appels et à envoyer des messages

Vous pouvez choisir d'autoriser un compte utilisateur ou invité à passer des appels, à envoyer des SMS, etc.

- 1 Après avoir accédé à votre appareil en tant que propriétaire, allez à **Paramètres > Comptes & utilisateurs > Utilisateurs**.
- 2 Touchez le compte concerné et sélectionnez les autorisations que vous souhaitez accorder.

Basculer entre le propriétaire, l'utilisateur et l'invité


Vous pouvez passer à un autre compte en utilisant l'une des méthodes suivantes :

- Faites glisser vers le bas depuis le coin supérieur droit de l'écran pour ouvrir le Centre de contrôle, touchez , puis appuyez sur la photo de profil du compte vers lequel vous souhaitez basculer.
- Accédez à **Paramètres > Comptes & utilisateurs > Comptes utilisateurs > Utilisateur actuel** et touchez le nom du compte vers lequel vous souhaitez basculer.

Supprimer un compte utilisateur ou invité


La suppression d'un compte utilisateur ou invité supprimera toutes ses données associées. Veuillez procéder avec prudence.

Après avoir accédé à votre téléphone en tant que propriétaire, utilisez l'une des méthodes suivantes pour supprimer un compte utilisateur ou invité :

- Accédez à **Paramètres > Comptes & utilisateurs > Comptes utilisateurs > Utilisateur actuel**, touchez le nom du compte que vous souhaitez supprimer, puis suivez les instructions à l'écran pour le supprimer.
- Faites glisser vers le bas depuis le coin supérieur droit de l'écran pour ouvrir le Centre de contrôle, touchez  > **Plus de paramètres**, touchez le nom du compte que vous souhaitez supprimer, puis suivez les instructions à l'écran pour le supprimer.

Système & mises à jour

Modifier la langue et la région du système

- 1 Accédez à **Paramètres > Système & mises à jour > Langue & saisie > Langue et région** et sélectionnez une langue.
- 2 Si la langue que vous souhaitez utiliser ne figure pas dans la liste, appuyez sur **Ajouter une langue**, recherchez-la et ajoutez-la à la liste des langues, puis sélectionnez la langue.
 -  • Le système prend en charge de nombreuses langues, mais pas toutes. Vous ne trouverez peut-être pas la langue que vous souhaitez.
 - Vous pouvez également faire glisser l'écran vers le bas de la liste des langues et appuyer sur **Mettre à jour la liste** pour mettre à jour les langues prises en charge par le système.
- 3 Appuyez sur **Région** pour sélectionner votre pays/région. L'interface du système sera ajustée en fonction des habitudes culturelles du pays ou de la région que vous avez choisi.

Définir la date et l'heure du système

Les informations relatives à la date, l'heure, et le fuseau horaire de l'endroit où vous vous trouvez peuvent être synchronisées automatiquement par votre appareil via les données mobiles, ou bien définies manuellement.

Allez à **Paramètres > Système & mises à jour > Date & heure**, puis définissez les options en fonction de vos besoins.

Définir la date et l'heure automatiquement ou manuellement

- Activez **Définition automatique**, et votre appareil synchronisera automatiquement la date et l'heure locales via les données mobiles.
- Pour définir la date et l'heure manuellement, désactivez **Définition automatique**.

Changer le fuseau horaire

- Activez **Définition automatique**, et votre appareil synchronisera automatiquement le fuseau horaire local via les données mobiles.
- Pour définir le fuseau horaire manuellement, désactivez **Définition automatique**.

Changer le format de l'heure


- Activez **Format 24 heures** et votre appareil affichera l'heure au format 24 heures.
- Désactivez **Format 24 heures** et votre appareil affichera l'heure au format 12 heures.

Utiliser Device Clone pour déplacer des données vers votre nouvel appareil

Device Clone vous permet de déplacer rapidement et en toute transparence toutes les données de base (y compris les contacts, l'agenda, les images et les vidéos) de votre ancien appareil vers le nouvel appareil.

Migrer des données depuis un appareil Android

- 1 Sur votre nouvel appareil, ouvrez l'application **Device Clone**. Vous pouvez également accéder à **Paramètres > Système & mises à jour > Device Clone**, toucher **Ceci est l'appareil de destination (nouvel appareil)**, puis toucher **HONOR** ou **Autre Android**.
- 2 Suivez les instructions à l'écran pour télécharger et installer **Device Clone** sur votre ancien appareil.
- 3 Sur votre ancien appareil, ouvrez l'application **Device Clone** et touchez **Ceci est l'appareil d'origine (ancien appareil)**. Suivez les instructions à l'écran pour connecter votre ancien appareil au nouvel appareil en scannant un code ou en vous connectant manuellement.
- 4 Sur votre ancien appareil, sélectionnez les données que vous souhaitez cloner, puis touchez **Transférer** pour commencer le clonage.


 **Device Clone** est uniquement disponible sur les téléphones exécutant Android 7.0 ou version ultérieure.

Sauvegarde avec un périphérique de stockage externe

Sauvegarder des données sur des appareils de stockage USB

Lorsque l'espace de stockage de votre téléphone est faible, vous devriez régulièrement sauvegarder des fichiers volumineux ou des données importantes sur un appareil de stockage USB (par exemple, une clé USB, un lecteur de carte).

- 1 Connectez votre téléphone à l'appareil de stockage USB avec un câble USB OTG.
- 2 Accédez à téléphone **Paramètres > Système & mises à jour > Sauvegarde & restauration > Stockage externe** et sélectionnez **Périphérique de stockage USB** sur l'écran **Stockage externe**.
- 3 Appuyez sur **SAUVEGARDER**, cochez les données que vous souhaitez sauvegarder, puis appuyez sur **Sauvegarder**.

- 4** Lors de la première sauvegarde, suivez les instructions à l'écran pour définir le mot de passe et l'indice de mot de passe. Les données seront cryptées lors de la sauvegarde. N'oubliez pas le mot de passe de sauvegarde : Une fois le mot de passe de sauvegarde défini, vous n'avez pas besoin de saisir le mot de passe pour les sauvegardes ultérieures, mais vous devez le saisir pour vérification afin de récupérer les fichiers.
-  Le mot de passe de réinitialisation n'est valide que pour les sauvegardes suivantes, pas pour les sauvegardes précédentes.

Récupérer des données de sauvegarde à partir d'un appareil de stockage USB

- 1** Connectez votre téléphone à l'appareil de stockage USB avec un câble USB OTG.
- 2** Accédez à téléphone **Paramètres > Système & mises à jour > Sauvegarde & restauration > Sauvegarder des données > Stockage externe** et sélectionnez **Périphérique de stockage USB** sur l'écran **Stockage externe**.
- 3** Sélectionnez l'entrée d'enregistrement de sauvegarde appropriée dans la liste **RESTAURER DEPUIS UNE SAUVEGARDE** et ouvrez-la.
- 4** Sélectionnez les données que vous devez récupérer, appuyez sur **Restaurer**, suivez les invites pour entrer le mot de passe, puis récupérez les données.

Restaurer votre téléphone aux paramètres par défaut ou aux paramètres d'usine

Réinitialiser les paramètres réseau

Cette opération réinitialisera vos paramètres Wi-Fi, Bluetooth et réseau de données mobiles. Aucun autre paramètre ne sera modifié sur votre appareil et aucune donnée ne sera supprimée.

Allez à **Paramètres > Système & mises à jour > Réinitialisation**, touchez **Restaurer les paramètres réseau**, puis suivez les instructions à l'écran pour réinitialiser les paramètres réseau.

Restaurer tous les paramètres

Cette opération réinitialisera tous les paramètres du réseau, le mot de passe de votre écran de verrouillage et la disposition de l'écran d'accueil. Si votre appareil prend en charge la reconnaissance des empreintes digitales ou du visage, les empreintes digitales et les données faciales enregistrées seront également supprimées. Les autres données ou les autres fichiers ne seront pas supprimés de votre appareil. Cette opération ne restaure pas non plus les paramètres Lost, ceux des utilisateurs et des comptes et des administrateurs de l'appareil, ni les paramètres d'applications.

Allez à **Paramètres > Système & mises à jour > Réinitialisation**, touchez **Restaurer tous les paramètres**, et laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour terminer l'opération.

Restaurer les paramètres d'usine

Cette opération effacera les données de votre appareil: vos comptes, les données des applications et les paramètres système, les applications installées, la musique, les images et tous les fichiers du stockage interne, le contenu de la puce de sécurité ainsi que les données stockées en local: données système, d'applications et personnelles liées aux identifiants HONOR ID. Veuillez à sauvegarder vos données avant de restaurer les paramètres d'usine sur votre appareil.

Allez à **Paramètres > Système & mises à jour > Réinitialisation > Réinitialiser le téléphone**, touchez **Restaurer valeurs d'usine**, et laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour restaurer les paramètres d'usine.

Activer ou quitter le mode simple

Le mode simple adopte une disposition plus épurée pour faciliter la navigation, agrandit les icônes et les polices de caractères de l'écran d'accueil et optimise le volume.

Activer le mode simple

Allez à **Paramètres > Système & mises à jour > Mode simple** et touchez **Activer**.


Touchez/maintenez une icône quelconque pour la déplacer vers l'emplacement souhaité ou la désinstaller s'il ne s'agit pas d'une application obligatoire.

Quitter le mode simple

Ouvrez **Paramètres** et touchez **Quitter le mode simple**.


Mettre à jour en ligne le système de votre appareil


Lorsqu'une mise à jour est disponible, votre appareil vous invite à télécharger et installer le package de mise à jour.

-  Avant de procéder à la mise à jour, assurez-vous que votre appareil fonctionne sous une version système officielle. Sinon, la mise à jour pourrait échouer et des problèmes inconnus pourraient être rencontrés par votre appareil.
- Sauvegardez vos données avant d'effectuer la mise à jour.
- Après une mise à jour, les applications tierces qui ne sont pas compatibles avec la nouvelle version système pourraient devenir indisponibles. Dans certains cas, la publication d'une version d'application compatible peut prendre du temps.
- Pendant la mise à jour, veuillez ne pas éteindre ou redémarrer votre appareil, ou encore insérer ou retirer une carte mémoire.

1 Allez à **Paramètres > Système & mises à jour > Mise à jour logicielle**, puis touchez **Mise à jour logicielle**.

2 Lorsqu'une mise à jour est disponible, vous pouvez télécharger et installer manuellement le package de mise à jour, ou mettre à jour votre appareil automatiquement de nuit.

- Télécharger et installer le package de mise à jour : allez à **Nouvelle version > TÉLÉCHARGER ET INSTALLER**. Pour éviter de consommer des données, connectez votre appareil à un réseau Wi-Fi lors du téléchargement du package de mise à jour. Votre appareil redémarrera automatiquement une fois la mise à jour terminée.
- Mettre à jour de nuit : touchez  , puis activez **Téléchargement automatique via Wi-Fi** et **Mettre à jour de nuit**.
Votre appareil sera automatiquement mis à jour et redémarrera entre 2 et 4 heures du matin.
Pour assurer la réussite de la mise à jour de nuit, assurez-vous que votre appareil soit allumé et son écran verrouillé, qu'aucune alarme ne soit définie pendant cette période et que le niveau de batterie reste supérieur à 35 %. Connectez votre appareil à un chargeur si nécessaire.

Pour désactiver les mises à jour automatiques, touchez  sur l'écran **Mise à jour logicielle**, puis désactivez **Téléchargement automatique via Wi-Fi**.

À propos du téléphone

Mentions légales

Droit d'auteur © Honor Device Co., Ltd. 2024. Tous droits réservés.

Ce guide est fourni à titre de référence uniquement. Le produit réel, y compris sa couleur, sa taille et la disposition de l'écran, peut s'avérer différent. Les déclarations, informations et recommandations de ce guide ne constituent aucunement une garantie, expresse ou tacite.

Modèle: BVL-N49

MagicOS 8.0_01