

HONOR Magic7 Pro ^{5G}

Guide de l'utilisateur

HONOR

Sommaire

Familiarisation

Gestes couramment utilisés	1
Changer la méthode de navigation	4
Migrer les données d'un ancien appareil vers un nouveau	6
En savoir plus sur le verrouillage et le déverrouillage de l'écran	6
Se connecter au réseau mobile	8
Se connecter au réseau Wi-Fi	15
En savoir plus sur l'écran d'accueil	16
En savoir plus sur les icônes courantes	20
Afficher et désactiver les notifications	22
Régler le volume	23
Allumer/éteindre et redémarrer	25
Charger votre téléphone	26

HONOR Connect

Collaboration intelligente	29
MagicRing	31
Applications Connectées	32
Appel Connecté	35
Notification Connectée	37
Caméra Connectée	38
Utilisation des services sur plusieurs appareils	38
Partage d'écran	40
Partage d'écouteurs	40
Partage d'imprimante	41
Collaboration entre téléphone et PC HONOR	42
Collaboration entre téléphone et PC non HONOR	43
Collaboration téléphone et tablette	45
Projection facile	47
HONOR Share	50
Connexion au Compte HONOR	52

Création vidéo

Bases de la photographie	53
Prendre des photos	55
Filmer des vidéos	67
Retoucher des images	74
Retoucher des vidéos	76
Afficher des images et des vidéos	78

Profiter d'une vie plus intelligente

Magic Text	86
Appel confidentiel IA	87
Portail magique HONOR	88
Magic Capsule	90
Traduction IA	91
Changement de canal audio en un seul toucher	92
Qualité sonore et effets	93

Astuces

Détection intelligente	94
Activer l'accès rapide à des fonctionnalités d'application fréquemment utilisées	98
Capture d'écran et capture vidéo d'écran	99
Effectuer des tâches dans plusieurs fenêtres simultanément	103

Applications

Applications	109
Contacts	110
Téléphone	113
Agenda	118
Horloge	121
Bloc-notes	123
HONOR Docs	129
Enregistreur sonore	132
E-mail	133
Calculatrice	134
Lampe-torche	134
Boussole	135
Application jumelle	136
Gestionnaire système	136
Device Clone	139
Astuces	139

Paramètres

Wi-Fi	141
Bluetooth	142
Réseau mobile	144
Plus de connectivité	151
Écran d'accueil personnalisé et plus	155
Affichage et luminosité	160
Sons	166
Notifications	169
Accès biométrique & déverrouillage	171
Application	175

Batterie	176
Stockage	178
Sécurité	179
Vie privée	183
Accessibilité	187
Définir des utilisateurs multiples	191
Système & mises à jour	192
À propos du téléphone	197




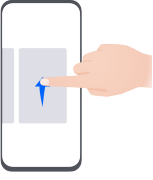
Familiarisation

Gestes couramment utilisés

Gestes basiques et raccourcis

Gestes de navigation en plein écran


Accédez à **Paramètres** > **Système & mises à jour** > **Navigation système** et assurez-vous que **Gestes** est sélectionné.

	<p>Revenir à l'écran précédent Faites glisser vers l'intérieur depuis le bord gauche ou droit de l'écran.</p>
	<p>Revenir à l'écran d'accueil Faites glisser vers le haut depuis le bord inférieur de l'écran.</p>
	<p>Accéder à l'écran multitâche Faites glisser vers le haut depuis le bord inférieur de l'écran et maintenez.</p>
	<p>Terminer une tâche Dans l'écran multitâche, faites glisser vers le haut sur la carte de tâche.</p>




Passer d'une application à l'autre

- Faites glisser le long du bord inférieur de l'écran.
Avant d'utiliser cette fonction, accédez à **Navigation système**.
Assurez-vous que **Changement d'application via le bord inférieur de l'écran** est activé.
- Faites glisser en arc de cercle le long du bord inférieur de l'écran.

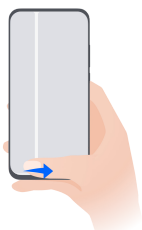


Gestes avec l'articulation du doigt

Allez à **Paramètres > Fonctionnalités d'accessibilité > Raccourcis & gestes** pour activer **Capture d'écran/Favoris globaux, Faire une capture vidéo d'écran**.

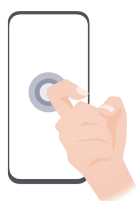


Effectuer une capture d'écran

Toquez deux fois sur l'écran avec une articulation pour prendre une capture d'écran.

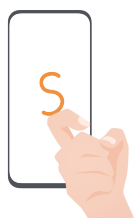


Capturer un écran défilant

Toquez sur l'écran avec une articulation et dessinez un S pour prendre une capture d'écran défilante.

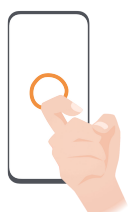

Capturer une partie de l'écran


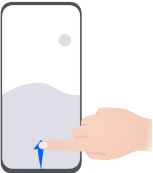




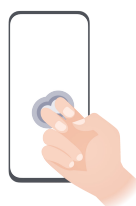Avec une articulation, touchez et dessinez une zone fermée correspondant à la partie de l'écran à capturer.




Effectuer une capture vidéo de l'écran




Toquez deux fois sur l'écran avec deux articulations pour démarrer ou arrêter une capture vidéo de l'écran.

Plus de gestes

	<p>Passer en mode de modification de l'écran d'accueil Pincez avec deux doigts sur l'écran d'accueil</p>
	<p>Accéder au panneau d'accès rapide de l'écran verrouillé Lorsque l'écran est verrouillé, appuyez sur l'écran et faites glisser vers le haut depuis le bas avec un doigt</p>
	<p>Ouvrir le Centre de contrôle Faites glisser vers le bas depuis le coin supérieur droit de l'écran</p>
 	<p>Ouvrir le Centre de notifications et rechercher Faites glisser vers le bas depuis le haut au milieu ou à gauche de l'écran</p>
	<p>Accéder à l'écran de recherche globale Faites glisser vers le bas depuis le centre de l'écran</p>

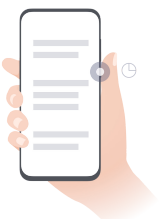En savoir plus sur les boutons

	<p>Éteindre/Redémarrer Appuyez longuement sur le bouton Marche/Arrêt jusqu'à ce que les menus Éteindre et Redémarrer s'affichent sur votre téléphone, appuyez sur le menu correspondant.</p>
---	---

	<p>Augmenter le volume Appuyez sur le bouton Volume haut.</p>
	<p>Réduire le volume Appuyez sur le bouton Volume bas.</p>
	<p>Capture d'écran Appuyez sur le bouton de réduction du volume et sur le bouton d'alimentation.</p>


Changer la méthode de navigation

Changer de mode de navigation système

Utiliser la navigation gestuelle

Accédez à **Paramètres > Système & mises à jour > Navigation système** et sélectionnez **Gestes**.

Vous pouvez :

- Retourner au menu parent : faites glisser vers l'intérieur depuis le bord gauche ou droit de l'écran.
- Retourner à l'écran d'accueil : faites glisser vers le haut depuis le milieu du bord inférieur de l'écran.
- Accéder au multitâche : faites glisser vers le haut depuis le bord inférieur de l'écran et faites une pause.
- Fermer une tâche : dans l'interface multitâche, faites glisser vers le haut sur une carte de tâche. Faites glisser vers le bas sur une carte pour verrouiller la tâche, les tâches verrouillées ne seront pas effacées par lots en appuyant sur  dans l'interface multitâche.
- Changement rapide d'application : faites glisser le bas de l'écran en arc de cercle pour basculer entre les applications ; ou accédez à **Paramètres**, activez le bouton **Changement d'application via le bord inférieur de l'écran**, puis faites glisser vers le bas de l'écran.

Vous pouvez également accéder à **Paramètres**, activer le bouton **Affichage de la barre de navigation** pour assister les opérations gestuelles à l'aide de la barre de navigation.

Amélioration de la sensibilité des bords aux gestes




Activez **Amélioration de la sensibilité des bords aux gestes** lors de l'utilisation d'un étui pour élargir les zones sensibles aux gestes sur les côtés et en haut, et améliorer la réactivité des gestes.

Accédez à **Paramètres > Système & mises à jour > Navigation système**, sélectionnez **Gestes**, appuyez sur **Paramètres > Amélioration de la sensibilité des bords aux gestes** et activez **Amélioration de la sensibilité des bords aux gestes**.


Utiliser la navigation à trois touches

Allez à **Paramètres > Système & mises à jour > Navigation système** et sélectionnez **Trois touches**.

Vous pouvez alors :

- toucher  pour revenir au menu précédent ou pour quitter l'application en cours. Vous pouvez également utiliser cette touche pour fermer le clavier virtuel
- toucher  pour revenir à l'écran d'accueil
- toucher  pour accéder à l'écran des tâches récentes

Vous pouvez toucher **Paramètres** pour configurer d'autres paramètres.

- sélectionner une combinaison de touches de navigation
- toucher (si  est présent dans la combinaison de touches de navigation sélectionnée) pour ouvrir le panneau de notifications

Utiliser l'appareil avec le Dock de navigation

Allez à **Paramètres > Système & mises à jour > Navigation système**, et activez **Utiliser le Dock de navigation**.

Une fois que le Dock de navigation apparaît à l'écran, vous pouvez :


- Déplacer le bouton à la position que vous souhaitez.
- Toucher le bouton pour revenir en arrière.
- Toucher et maintenir le bouton, puis le relâcher pour retourner à l'écran d'accueil.
- Toucher et maintenir le bouton, puis faire glisser le doigt vers la gauche/droite pour voir les tâches récentes.

Migrer les données d'un ancien appareil vers un nouveau

Utiliser Device Clone pour déplacer des données vers votre nouvel appareil

Device Clone vous permet de déplacer rapidement et en toute transparence toutes les données de base (y compris les contacts, l'agenda, les images et les vidéos) de votre ancien appareil vers le nouvel appareil.

Migrer des données depuis un appareil Android

- 1 Sur votre nouvel appareil, ouvrez l'application **Device Clone** . Vous pouvez également accéder à **Paramètres > Système & mises à jour > Device Clone**, toucher **Ceci est l'appareil de destination (nouvel appareil)**, puis toucher **HONOR** ou **Autre Android**.
 - 2 Suivez les instructions à l'écran pour télécharger et installer **Device Clone** sur votre ancien appareil.
 - 3 Sur votre ancien appareil, ouvrez l'application **Device Clone** et touchez **Ceci est l'appareil d'origine (ancien appareil)**. Suivez les instructions à l'écran pour connecter votre ancien appareil au nouvel appareil en scannant un code ou en vous connectant manuellement.
 - 4 Sur votre ancien appareil, sélectionnez les données que vous souhaitez cloner, puis touchez **Suivant > Transférer** pour commencer le clonage.
-  **Device Clone** est uniquement disponible sur les téléphones exécutant Android 7.0 ou version ultérieure.

En savoir plus sur le verrouillage et le déverrouillage de l'écran

Verrouiller et déverrouiller votre écran

Verrouiller l'écran

Si vous n'utilisez pas votre téléphone pendant un certain temps, l'écran se verrouille automatiquement.

Vous pouvez également verrouiller manuellement l'écran en procédant comme suit :

- Appuyez sur le bouton Marche/arrêt, ou
- Pincez deux doigts pour accéder à l'interface d'édition sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Cartes**, faites glisser l'écran vers le haut jusqu'au bas de la liste des cartes, appuyez sur **Widgets classiques** et sur **Verrouillage d'écran** pour verrouiller l'écran.

Maintenir l'écran allumé en regardant

Votre écran restera allumé tant que vous le regarderez. Si vous détournez les yeux de l'écran, il s'éteindra en fonction des paramètres de mise en veille prédéfinis.

Accédez à **Paramètres > HONOR AI > IntelliSens** et confirmez que **Écran maintenu allumé en le regardant** est activé.

Si l'écran s'assombrit mais n'est pas verrouillé, vous pouvez le rallumer d'un simple coup d'œil.

Définir le temps de mise en veille de l'écran

Allez à **Paramètres > Affichage & luminosité > Veille** et sélectionnez un temps de mise en veille de l'écran.

Allumer l'écran

Vous pouvez allumer l'écran de l'une des manières suivantes :

- Appuyez sur le bouton marche/arrêt.
- Accédez à **Paramètres > Fonctionnalités d'accessibilité > Raccourcis & gestes > Allumer l'écran** et activez **Activation de l'appareil en le soulevant** ou **Allumage de l'écran en tapotant dessus deux fois**

Déverrouiller l'écran avec un mot de passe

Une fois l'écran allumé, faites glisser le doigt vers le haut depuis le milieu de l'écran pour afficher le panneau de saisie du mot de passe. Saisissez ensuite votre mot de passe de déverrouillage de l'écran.

Utiliser le déverrouillage par reconnaissance faciale

Allumez l'écran et alignez-le avec votre visage. L'appareil se déverrouillera dès lors qu'il aura reconnu votre visage.

Utiliser le déverrouillage via empreinte digitale

Lorsque l'écran est allumé, l'icône de l'empreinte digitale s'affiche. Touchez-la avec votre empreinte digitale enregistrée pour déverrouiller l'écran.

Déverrouiller votre appareil avec votre empreinte digitale

Placez l'une de vos empreintes digitales enregistrées sur le capteur d'empreinte digitale pour déverrouiller votre appareil.

Affichage de votre signature sur l'écran verrouillé

Allez à **Paramètres > Écran d'accueil et style**, touchez **Signature d'écran verrouillé**, puis saisissez le texte à afficher sur l'écran verrouillé.

Pour retirer votre signature, touchez **Signature d'écran verrouillé** et supprimez le texte.

Lancer des applications depuis l'écran verrouillé

Vous pouvez lancer des applications courantes, telles que Appareil photo, Calculatrice et Minuterie à partir de l'écran verrouillé.

- Allumez l'écran, touchez et maintenez l'icône Appareil photo dans le coin inférieur droit et faites glisser vers le haut pour ouvrir **Appareil photo**.
- Allumez l'écran, faites glisser vers le haut depuis le bord inférieur de l'écran pour ouvrir le panneau des opérations rapides, appuyez sur une icône pour lancer l'application. Cela inclut **Lampe-torche**, **Calculatrice**, **Minuteur**, etc.

Se connecter au réseau mobile

Se connecter aux données mobiles


- 1 Assurez-vous que les données mobiles sont disponibles sur votre carte SIM.
- 2 Connectez-vous aux données mobiles en utilisant l'une des deux méthodes suivantes :
 - Faites glisser vers le bas depuis la droite en haut de l'écran pour ouvrir le Centre de contrôle. Activez **Données mobiles**.
 - Accédez à **Paramètres > Réseau de données mobiles > Données mobiles** et activez **Données mobiles**.

Pour économiser la batterie et les données mobiles, désactivez le service de données mobiles lorsque vous n'en avez pas besoin.

Activer la 5G

La 5G, également désignée par les termes réseau 5G ou systèmes mobiles 5G, est la cinquième génération de technologie mobile. Par rapport à la 4G, la 5G offre des vitesses de transfert de données plus élevés et une latence plus faible.

Veuillez confirmer si votre carte SIM et le réseau de données mobiles 5G de votre opérateur sont compatibles entre eux. Si nécessaire, contactez également votre fournisseur pour activer le service 5G sur notre carte SIM.

-  Les services 5G ne sont disponibles que dans certains pays et régions.
 - Le signal et les fonctionnalités 5G peuvent être affectés par des interférences dues à la couverture (localisation géographique) ou par des interférences de fréquence.

Si deux cartes SIM sont insérées dans votre téléphone, accédez à **Paramètres > Réseau de données mobiles > Données mobiles > Plus** et activez **Double carte SIM 5G**.

Gérer les cartes SIM

Vous pouvez activer ou désactiver les cartes SIM et leur donner un nom pour faciliter leur identification.

Activer ou désactiver une carte SIM

Allez à **Paramètres > Réseau de données mobiles > Gestion des cartes SIM** et activez ou désactivez une carte SIM selon vos besoins.

Une fois désactivée, une carte SIM ne peut plus être utilisée pour appeler, envoyer des messages ou accéder à internet.

Configurer la gestion des cartes SIM

Si deux cartes SIM sont insérées dans votre appareil, vous pouvez définir laquelle est la carte SIM par défaut pour les données mobiles et laquelle est la carte SIM par défaut pour les appels, et activer le transfert d'appels entre les deux cartes SIM.


 Cette fonctionnalité ne s'applique qu'aux appareils double SIM.

Définir les cartes SIM par défaut pour les données mobiles et pour les appels

Allez à **Paramètres > Réseau de données mobiles > Gestion des cartes SIM** et définissez la SIM 1 ou la SIM 2 comme carte SIM par défaut pour les données mobiles ou comme carte SIM par défaut pour les appels.

Activer le transfert d'appels entre les cartes SIM


Après avoir activé le transfert d'appels pour les deux cartes SIM, si les appels entrants ne peuvent pas atteindre l'une des cartes SIM, ils seront renvoyés vers l'autre.

 Cette fonctionnalité doit être prise en charge par votre opérateur. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.

- 1** Allez à **Paramètres > Réseau de données mobiles > Gestion des cartes SIM > Transfert d'appels entre cartes SIM**.
- 2** Sélectionnez un mode de transfert d'appels et activez l'option correspondante. Le transfert d'appels entre deux cartes SIM sera activé lorsqu'il aura été configuré pour les deux cartes SIM.

Changer rapidement la carte SIM de données mobiles par défaut

Si deux cartes SIM ont été installées sur votre téléphone, vous pouvez utiliser un raccourci pour changer rapidement la carte SIM de données mobiles par défaut.


- 1** Faites glisser vers le bas depuis le coin supérieur droit de l'écran pour ouvrir le Centre de contrôle. Activez **Données mobiles SIM**.
- 2** Touchez le texte sous  jusqu'à ce qu'une invite s'affiche, puis sélectionnez une carte SIM et touchez **OK**.

 Lorsque l'invite s'affiche, touchez **Paramètres** pour accéder à l'écran **Gestion des cartes SIM**.

eSIM

Une carte eSIM (Embedded-SIM) est une carte SIM virtuelle qui peut être utilisée à la place d'une carte SIM physique. Une carte eSIM fonctionne de la même manière qu'une carte


SIM physique, mais elle n'occupe pas d'espace et peut être liée à plusieurs numéros de carte. Vous avez toute latitude pour sélectionner un opérateur et changer pour celui dont l'offre vous paraît la plus intéressante.

-  • Cette fonctionnalité peut varier selon votre opérateur.
 - Cette fonctionnalité n'est disponible que dans certains pays et régions.
 - Cette fonctionnalité peut varier selon les appareils.

Demander une carte eSIM


Contactez votre opérateur pour demander une carte eSIM.


Vous devrez fournir les informations relatives à l'identifiant de la carte Embedded-SIM (EID) lorsque vous demanderez une carte eSIM. Ces informations permettent de savoir si votre appareil est équipé d'un chipset eSIM intégré. Pour voir ces informations, allez à **Paramètres > À propos du téléphone > EID**. Si les informations de l'EID ne sont pas affichées, cela signifie que cette fonctionnalité n'est pas prise en charge par votre appareil.

-  • Vous pouvez demander plusieurs cartes eSIM, dont le nombre maximum est déterminé par la capacité du chipset eSIM de votre appareil. Si le nombre de cartes eSIM que vous demandez a dépassé la limite, vous verrez un message sur votre appareil indiquant que vous ne pouvez plus ajouter de cartes eSIM.
 - Une seule carte eSIM peut être utilisée à la fois.

Ajouter une carte eSIM

1 Allez à **Paramètres > Réseau de données mobiles > Gestion des cartes SIM**.

-  Si votre appareil est un appareil à double SIM et qu'une carte SIM physique est déjà insérée dans l'emplacement SIM 2, vous serez invité à désactiver la SIM 2 lors de l'ajout d'une carte eSIM. L'insertion ou le retrait de SIM 2 n'affectera pas les services eSIM.

2 Touchez  en regard de SIM 2. Pour ajouter la carte eSIM, effectuez l'une des opérations suivantes :

- Scannez le QR code : après que vous aurez demandé à bénéficier d'un numéro de carte eSIM, l'opérateur vous fournira un QR code. Après avoir scanné le QR code, votre appareil téléchargera et installera le fichier de configuration et activera la nouvelle carte eSIM par défaut.
- Scannez l'image : si vous ne pouvez pas utiliser l'appareil photo pour scanner le QR code fourni par l'opérateur (par exemple, lorsque vous demandez une carte eSIM via l'application de l'opérateur), enregistrez sous forme d'image le QR code fourni par le opérateur. Touchez **Sélectionner depuis Galerie** pendant que vous scannez le QR code et sélectionnez l'image du QR code qui est enregistrée. Votre appareil va automatiquement identifier le QR code et télécharger, puis installer, le fichier de configuration.

- Entrez le code d'activation : touchez **Saisir manuellement**, laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour saisir le code d'activation fourni par votre opérateur.

Activer la carte eSIM

Vous pouvez activer une carte eSIM que vous voulez réutiliser.

Dans l'écran **Gestion des cartes SIM**, touchez  en regard de SIM 2. Activez la carte eSIM lorsque vous y êtes invité.


Désactiver la carte eSIM

Si vous ne souhaitez plus utiliser une carte eSIM ou si vous voulez en utiliser une autre, la désactiver est chose facile.

Une fois qu'une carte eSIM aura été désactivée, vous ne pourrez plus l'utiliser pour communiquer avec d'autres personnes. Mais cela ne veut pas dire que ses frais mensuels seront suspendus ou arrêtés. Après la désactivation de la carte eSIM, les informations de cette carte se trouveront toujours dans la liste eSIM et vous pourrez réactiver la carte ultérieurement.


Dans l'écran **Gestion des cartes SIM**, touchez  en regard de SIM 2. Désactivez la carte eSIM lorsque vous y êtes invité.

Si vous voulez basculer la SIM 2 sur une carte physique, touchez **Carte SIM physique**. Votre appareil désactivera automatiquement la carte eSIM.

 Une fois activées, certaines cartes eSIM ne peuvent pas être désactivées. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.

Donner un nom à la carte eSIM

Vous pouvez donner des noms à vos cartes eSIM pour les distinguer : par exemple, « Professionnelle » ou « Personnelle ».

Dans l'écran **Gestion des cartes SIM**, touchez  en regard de SIM 2, puis laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour modifier le nom de la carte eSIM.

Supprimer une carte eSIM

Vous pouvez supprimer une carte eSIM que vous n'utilisez plus. La carte eSIM supprimée ne pourra pas être restaurée et elle n'apparaîtra pas dans la liste eSIM.

Désactivez la carte eSIM avant de la supprimer.

Dans l'écran **Gestion des cartes SIM**, touchez  en regard de SIM 2. Laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour supprimer la carte eSIM.

- La suppression d'une carte eSIM ne signifie pas que vous avez résilié le contrat avec l'opérateur. L'opérateur continuera à facturer la carte eSIM. Pour éviter d'encourir des frais, contactez votre opérateur pour faire annuler l'enregistrement du service de carte eSIM.
- Certaines cartes eSIM ne peuvent pas être supprimées. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.

Restaurer les paramètres par défaut de la cartes eSIM

- Si vous sélectionnez **Réinitialiser mais garder les eSIM** lors de la restauration des paramètres d'usine de votre appareil, la carte eSIM pourra toujours être utilisée après la remise sous tension de l'appareil.
 - Si vous sélectionnez **Réinitialiser**, les informations relatives à la carte eSIM seront supprimées et la carte eSIM ne pourra plus être utilisée. Cela ne signifie pas que vous avez résilié le contrat avec l'opérateur. Celui-ci continuera de vous facturer le numéro de carte. Pour éviter de continuer à encourir des frais, contactez votre opérateur pour faire annuler l'enregistrement du service de carte eSIM.
- i** Les informations de la carte eSIM sont des données personnelles et vous devez faire preuve de prudence avec elles.

Partager votre connexion réseau avec d'autres appareils

Une fois que le **Point d'accès personnel** a été activé, vous pouvez partager avec d'autres appareils vos données mobiles ou le réseau Wi-Fi sur lequel votre téléphone est connecté.

Partager votre réseau via un point d'accès personnel

- i** Certains réseaux Wi-Fi qui nécessitent une authentification ne peuvent pas être partagés.


Allez à **Paramètres > Réseau de données mobiles > Point d'accès personnel** et activez **Point d'accès personnel**. La connexion au réseau de données mobiles ou au réseau Wi-Fi de votre appareil sera alors partagée avec d'autres appareils.

Vous pouvez également effectuer les opérations suivantes pour le point d'accès personnel :

- définir un **Nom de l'appareil**
- définir un **Mot de passe**
- toucher **Appareils connectés** pour afficher la liste des appareils connectés et la liste de blocage. Touchez un appareil dans la liste **Appareils connectés** pour le déplacer vers la **Liste de blocage**. Vous pouvez également retirer un appareil de la liste
- si vous partagez un réseau de données mobile, vous pouvez également toucher **Plus** pour définir **Limiter les données consommées** et **Bande de fréquence**.

Partager votre réseau via le Bluetooth

- 1 Allez à **Paramètres > Bluetooth** et activez **Bluetooth**. Sélectionnez un appareil, puis laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour finaliser l'association.

- 2 Allez à **Paramètres > Réseau de données mobiles > Point d'accès personnel > Plus** et activez **Partage de connexion via Bluetooth**.
- 3 Dans l'écran des paramètres **Bluetooth** de l'appareil associé, touchez  à côté du nom de votre appareil, puis activez **Accès Internet** pour partager votre réseau.


Partager votre réseau via USB

- 1 Connectez votre appareil à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB.
- 2 Sur votre appareil, allez à **Paramètres > Réseau de données mobiles > Point d'accès personnel > Plus** et activez **Partage de connexion via USB** pour partager vos données mobiles ou le réseau Wi-Fi actuellement connecté.

Activer ou désactiver le mode avion

Lors d'un trajet en avion et si cela est autorisé par la compagnie aérienne, vous pouvez activer le mode avion. Lorsque ce mode est activé, votre appareil ne peut pas passer d'appels, envoyer ni recevoir de messages SMS, ou utiliser les données mobiles. Néanmoins, toutes les autres fonctions restent disponibles.

Le mode avion peut être activé ou désactivé en utilisant l'une des deux méthodes suivantes:

- Faites glisser le doigt depuis la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications, puis faites à nouveau glisser le doigt vers le bas pour afficher tous les raccourcis. Touchez  pour activer ou désactiver **Mode avion**.
- Allez à **Paramètres > Réseau de données mobiles**, et activez ou désactivez **Mode avion**.


Lorsque le mode avion est activé, le Wi-Fi et le Bluetooth se désactivent automatiquement. Vous pouvez les réactiver si cela est autorisé par la compagnie aérienne.

Utiliser la VoLTE pour passer des appels vidéo HD

La VoLTE (Voice over LTE) est une technologie de transmission de données basée sur IP. Une fois activée, la VoLTE peut vous offrir des temps de connexion d'appel rapides et des appels vocaux et vidéo de haute qualité.


Activer la fonction VoLTE

Contactez votre opérateur pour faire activer le service VoLTE pour votre carte SIM. Si les plateaux des cartes SIM primaire et secondaire de votre téléphone à double SIM prennent en charge VoLTE, ce dernier pourra être activé pour les deux cartes SIM.

-  Cette fonctionnalité peut varier selon votre opérateur.
 - Les services 5G ne sont disponibles que dans certains pays et régions.
 - Activez **5G** si le réseau 5G est pris en charge. La fonction VoLTE sera alors activée par défaut.

Passer un appel vidéo

Les appels vidéo ne sont possibles que lorsque les deux correspondants utilisent des appareils sur lesquels VoLTE est activé.

- 1 Ouvrez **Téléphone**, touchez l'onglet **Contacts** en bas de l'écran, puis sélectionnez le contact que vous souhaitez appeler.
- 2 Touchez  pour passer un appel vidéo.


Lors d'un appel vocal, vous pouvez toucher  pour passer en appel vidéo.

Gérer la consommation de données

Ouvrez **Gestionnaire**, puis touchez **Consommation de données** pour voir les données consommées et gérer l'accès réseau.


Afficher et gérer les applications gourmandes en données

- 1 Dans la partie **Consommation de données ce mois** de l'interface « Gestion de la consommation de données », vous pouvez afficher le classement des données utilisées par chaque application.
- 2 Appuyez sur l'application qui consomme beaucoup de données pour limiter son utilisation des données mobiles, des données en itinérance, des données d'arrière-plan, etc.

 Certaines applications (telles que celles générées par Application jumelle) ne peuvent pas restreindre l'accès à Internet dans la « Gestion de la consommation de données ». Veuillez accéder à **Paramètres** > **Applications** > **Gérer les applications**, rechercher le nom de l'application, puis appuyer sur **Consommation des données** pour restreindre son accès à Internet.


Afficher et définir l'accès Internet pour les applications

Dans l'interface « Gestion de la consommation de données », appuyez sur **Accès réseau**, décochez **Données mobiles** et configurez les applications consommatrices de données (telles qu'un lecteur vidéo) pour qu'elles soient utilisées uniquement en connexion via Wi-Fi.

 Vous ne pouvez pas restreindre l'accès à Internet pour certaines applications (telles que celles générées par Application jumelle) dans l'interface « Gestion de la consommation de données ». Veuillez accéder à **Paramètres** > **Applications** > **Gérer les applications**, rechercher le nom de l'application, puis appuyer sur **Consommation des données** pour restreindre son accès à Internet.

Activer ou désactiver l'Économiseur de données intelligent

L'Économiseur de données intelligent permet d'empêcher les applications d'utiliser des données mobiles en arrière-plan.

- 1 Sur l'écran des données consommées, touchez **Économiseur de données intelligent**, puis activez le bouton. L'icône  s'affiche alors dans la barre d'état.
- 2 Si vous souhaitez autoriser certaines applications à avoir un accès illimité aux données même lorsqu'elles s'exécutent en arrière-plan, activez le bouton à côté de ces applications.

Ajouter des rappels sur la consommation de données mobiles

Ajouter des informations sur le forfait de la carte SIM dans **Gestionnaire système** et définir des rappels d'utilisation. Ensuite, **Gestionnaire système** vous rappellera la consommation de données en temps opportun.

Si votre téléphone prend en charge deux cartes SIM, vous pouvez définir des forfaits pour chaque carte.


- 1 Sur la page **Consommation de données**, touchez **Plus de paramètres données > Limite de consommation mensuelle de données mobiles** et réglez selon les instructions à l'écran.
- 2 Sur la page **Plus de paramètres données**, touchez **Rappels de consommation**. Vous pouvez faire en sorte que le système envoie des rappels ou coupe directement l'accès à Internet lorsque la consommation mensuelle de données mobiles/en itinérance dépasse la limite.
- 3 Sur la page **Plus de paramètres données**, vous pouvez également activer **Rappel de consommation de données de l'écran verrouillé**.

Se connecter au réseau Wi-Fi

Présentation du Wi-Fi


Se connecter à Internet via Wi-Fi est un moyen efficace d'économiser des données mobiles.

Accéder au réseau Wi-Fi

-  Soyez prudent lorsque vous accédez au Wi-Fi gratuit dans les lieux publics afin d'éviter les risques potentiels pour la sécurité tels que les fuites de vie privée et la perte de propriété.


Saisir le code PIN pour vous connecter au réseau Wi-Fi

- 1 Accédez à **Paramètres > Wi-Fi** et activez **Wi-Fi**.
- 2 Sur la page des paramètres, vous pouvez vous connecter à un réseau Wi-Fi par l'une des méthodes suivantes :
 - Appuyez sur le réseau Wi-Fi auquel vous souhaitez vous connecter sous **Réseaux disponibles**. Si un réseau crypté est sélectionné, vous devez saisir le mot de passe.
 - Déroulez vers le bas du menu, appuyez sur **Ajouter un réseau** et suivez les invites à l'écran pour saisir le nom du réseau et le mot de passe pour établir la connexion.

Lorsque la barre d'état affiche , cela indique que votre téléphone accède à Internet via Wi-Fi.


Se connecter en scannant le QR code


- 1 Accédez à **Paramètres** > **Wi-Fi** et activez **Wi-Fi**.
- 2 Accédez à page des paramètres **Wi-Fi** sur votre téléphone qui partage le réseau, appuyez sur le réseau qui est connecté et obtenez le QR code.
- 3 Scannez le QR code avec votre téléphone pour vous connecter au réseau et suivez les instructions pour accéder au réseau.

 Certains réseaux cryptés peuvent ne pas prendre en charge la connexion par scan de code. Veuillez vous référer à la situation réelle.

Transférer des données via Wi-Fi Direct

Vous pouvez utiliser Wi-Fi Direct pour transférer des données entre des appareils HONOR. Wi-Fi direct vous permet de transférer des fichiers volumineux vers un appareil à proximité plus rapidement que le Bluetooth et sans avoir à associer les appareils.

- 1 Sur l'appareil récepteur, allez à **Paramètres** > **Wi-Fi** et activez le **Wi-Fi**.
- 2 Allez à **Plus de paramètres** > **Wi-Fi Direct** pour commencer à rechercher des appareils à proximité qui ont activé le Wi-Fi Direct.
- 3 Sur l'appareil émetteur, maintenez enfoncé pour sélectionner les fichiers que vous voulez partager, touchez  et sélectionnez **Wi-Fi Direct**.

 La procédure peut être différente si vous partagez des fichiers directement à partir d'une application.

- 4 Touchez l'icône de l'appareil récepteur pour établir une connexion, puis partagez les fichiers.
- 5 Sur l'appareil récepteur, acceptez la demande de transfert Wi-Fi direct.

Ensuite, allez à **Fichiers** > **Parcourir** > **Téléphone** > **Download** > **Wi-Fi Direct** pour voir les fichiers reçus.

En savoir plus sur l'écran d'accueil

Explorer votre écran d'accueil

Sur l'écran d'accueil, vous pouvez :

- Vérifier l'état de votre téléphone ou afficher les notifications dans la barre d'état en haut de l'écran.
- Faire glisser à gauche et à droite pour consulter les applications, les cartes à l'écran et les widgets.

Vous pouvez pincer avec deux doigts sur l'écran d'accueil et accéder à **Paramètres de l'écran d'accueil** pour modifier le style de la disposition.

Centre de contrôle

Vous pouvez utiliser les fonctions de raccourci de la /du téléphone ou définir des paramètres rapides dans le **Centre de contrôle**.

Faites glisser votre doigt depuis le haut à droite de l'écran pour ouvrir le Centre de contrôle. Faites glisser votre doigt depuis le haut au milieu ou à gauche de l'écran pour ouvrir le Centre de notifications. Faites glisser vers la gauche ou la droite sur l'espace vide pour basculer entre eux.

Utiliser les boutons de raccourcis

Appuyez sur le bouton de raccourci pour activer ou désactiver sa fonction. Appuyez et maintenez le bouton de raccourci pour accéder rapidement à la page des paramètres de la fonction (si une page des paramètres est présente). Par exemple, appuyez et maintenez **Wi-Fi** pour accéder directement à la page des paramètres de « **Paramètres > Wi-Fi** ».

Faites glisser votre doigt sur l'icône inférieure du panneau des boutons de raccourcis pour afficher davantage de boutons de raccourcis.

Utiliser les boutons de raccourcis intelligents recommandés

Grâce aux capacités intelligentes de **Suggestions IA**, votre /téléphone peut percevoir intelligemment la fréquence et les scénarios d'utilisation des boutons de raccourcis. Au moment opportun, les fonctions de raccourcis couramment utilisées dont vous pourriez avoir besoin seront activement recommandées, pour vous faire gagner du temps.

Avec l'augmentation du temps d'utilisation, la recommandation devient de plus en plus précise.

Cartes de service


Restez informé avec des informations importantes et une touche pour accéder aux fonctionnalités fréquemment utilisées sans ouvrir les applications. Les cartes multi-styles distinguent votre écran d'accueil des autres.

Les applications prenant en charge les cartes de service ont une barre d'indication par défaut en bas (accédez à **Paramètres > Écran d'accueil et style > Paramètres de l'écran d'accueil** pour activer ou désactiver **Afficher la barre de carte**).

Ajouter des cartes de service en modifiant l'écran d'accueil

Pincez deux doigts sur l'écran d'accueil pour accéder à l'écran de modification, appuyez sur **Cartes**, sélectionnez **Galerie**, **Météo** ou d'autres, faites glisser vers la gauche et la droite pour sélectionner votre style préféré, appuyez sur **Ajouter à l'écran d'accueil**.

Faire glisser les icônes d'application vers le haut pour ajouter des cartes de service

Faites glisser vers le haut les icônes d'application prenant en charge les cartes de service, développez les cartes de service (appuyez sur d'autres zones pour les réduire) et appuyez sur  dans le coin supérieur droit de la carte pour l'épingler à l'écran d'accueil.

Modifier les Cartes de service

En utilisant le Bloc-notes comme exemple, vous pouvez modifier les cartes de la manière suivante :

Appuyez longuement sur la carte Bloc-notes et sélectionnez Modifier la carte dans la liste contextuelle pour sélectionner la catégorie du Bloc-notes.

Empilement de cartes sur le bureau

Déplacez une carte sur une autre de la même taille pour créer une pile. Cette fonctionnalité prend en charge l'empilement jusqu'à 10 cartes. Déplacez une carte sur un ensemble de cartes contenant des cartes de la même taille. Les cartes empilées sont automatiquement étendues, et vous pouvez définir l'ordre d'empilement des cartes. Vous pouvez également :

- Changer de carte : Faites glisser les cartes empilées vers le haut ou le bas pour afficher toutes les cartes.
- Afficher les cartes : Appuyez sur une carte pour afficher les détails.
- Étendre les cartes : Vous pouvez étendre toutes les cartes en faisant glisser longuement vers le haut ou le bas.
- Supprimer des cartes : Appuyez et maintenez une carte, puis sélectionnez sa suppression.
- Supprimer un ensemble de cartes : Appuyez et maintenez les cartes empilées et sélectionnez la suppression de l'ensemble de cartes.

Supprimer des cartes de service


Appuyez longuement sur la carte de service, sélectionnez **Retirer** dans la liste contextuelle, puis touchez **Retirer** dans la boîte de confirmation pour retirer la carte.

Dossiers agrandis

Stockez vos applications dans un dossier agrandi. Vous pouvez y accéder sans avoir à ouvrir le dossier, ce qui rend l'interaction avec l'écran d'accueil plus efficace.

Passer au Dossier agrandi

Appuyez longuement sur un petit dossier et appuyez sur **Élargir**.


-  S'il y a plus de 9 applications dans le dossier, une icône « plus d'applications » s'affichera dans le coin inférieur droit.

Activer l'application dans le Dossier agrandi

Appuyez sur l'icône de l'application dans le dossier agrandi pour activer l'application. Appuyez sur « plus d'applications » dans le coin inférieur droit du dossier agrandi pour développer le dossier agrandi et afficher ou ouvrir plus d'applications.

Plus d'opérations pour le Dossier agrandi

Renommer les dossiers agrandis : Appuyez longuement sur un dossier agrandi pour le renommer.

Ajouter ou supprimer des applications : Ouvrez le dossier agrandi, appuyez sur  et suivez les instructions à l'écran pour ajouter ou supprimer des applications.

Passer au Petit dossier

Appuyez longuement sur le dossier agrandi et appuyez sur **Réduire** pour le basculer vers un petit dossier.

Suggestions d'applications

Suggestions d'applications recommande des applications dont vous avez besoin pour votre vie quotidienne. En fonction de vos besoins actuels, ceci peut rendre plus efficace l'accès aux applications et aux services.

Activer Suggestions d'applications

La carte **Suggestions d'applications** est préinstallée sur l'écran d'accueil par défaut. Accédez à **Paramètres** > **HONOR AI** > **Suggestions IA** > **Suggestions d'applications**, assurez-vous que les boutons des applications prenant en charge **Suggestions d'applications** sont activés.

Ajouter Suggestions d'applications a l'ecran d'accueil

Vous pouvez sélectionner la plus grande carte **Suggestions d'applications** pour des recommandations plus précises et une meilleure expérience.

Pincez deux doigts sur l'écran d'accueil pour accéder à l'écran de modification, appuyez sur **Cartes** et sélectionnez **Suggestions IA**. Faites glisser vers la gauche et sélectionnez le style de carte 2*4 **Suggestions d'applications**, puis touchez **Ajouter à l'écran d'accueil**. S'il n'y a pas d'espace sur l'écran d'accueil, **Cartes** sera ajoutée à un autre écran.




Empêcher l'application d'être recommandée

Accédez à la carte **Suggestions IA** sur l'écran d'accueil, appuyez longuement sur l'application **Paramètres** jusqu'à ce que la boîte de dialogue s'affiche, puis appuyez sur **Pas intéressé** > **OK**. L'application **Paramètres** ne sera plus recommandée.

Personnaliser votre écran d'accueil

Adaptez votre écran d'accueil à vos besoins et à vos préférences. Avec des raccourcis personnalisés vers des applications et des fonctionnalités individuelles des applications, l'accès à une large gamme de services est au bout de vos doigts. Qu'il s'agisse d'outils bureautiques, de diffusion vidéo, d'applications de paiement ou de routines de remise en forme, tous les scénarios sont à portée de main. Vous pouvez également ajuster la taille de vos dossiers selon vos préférences afin d'exprimer votre style.

Étendre l'accès rapide aux services atomiques


- 1 Appuyez longuement sur l'icône de l'application souhaitée, puis relâchez-la pour accéder au mode modification .
 - 2 Déplacez un coin  pour étendre l'accès rapide aux services atomiques, tels que le scan ou l'affichage des codes de paiement.
 - 3 Appuyez sur les services souhaités pour y accéder instantanément.
-  Le déplacement ne peut être effectué que vers des zones vides de votre écran. Veuillez noter que certaines applications ne prennent peut-être pas en charge la fonctionnalité.


Modifier l'accès rapide aux services atomiques

Une fois étendue, appuyez longuement sur la carte, puis appuyez sur **Modifier les raccourcis** pour accéder aux opérations suivantes :

- Appuyez longuement sur un accès rapide dans la liste **Afficher** pour ajuster son ordre.
- Déplacez un accès rapide de la liste **Masquer** vers la liste **Afficher**, ou vice versa, pour modifier sa visibilité.


Personnaliser les tailles des icônes de dossiers

Appuyez longuement sur l'icône d'un dossier pour accéder au mode modification , puis déplacez un coin de l'icône pour modifier sa taille et sa forme en fonction de vos préférences.


































-  Le déplacement ne peut être effectué que vers des zones vides de votre écran. S'il n'y a pas d'espace vide autour du dossier cible, vous ne pourrez pas l'agrandir.




















En savoir plus sur les icônes courantes

En savoir plus sur les icônes de notification et d'état courantes

 Les icônes d'état du réseau peuvent varier en fonction de votre région ou de votre fournisseur de services réseau.

Différents produits prennent en charge différentes fonctions. Les icônes suivantes peuvent ne pas apparaître sur votre téléphone. Veuillez vous référer à l'affichage réel de votre téléphone.

	Connecté au réseau 5G		Connecté au réseau 4G
	Connecté au réseau 3G		Connecté au réseau 2G
	Connecté au réseau HSPA		Connecté au réseau HSPA+
	Signal complet		Itinérance
	Économiseur de données activé		Aucune carte SIM
	Point d'accès activé		Connecté au point d'accès
	Connecté au réseau Wi-Fi		Connecté aux réseaux Wi-Fi 2,4 GHz et 5 GHz
	Commutation automatique du réseau via Wi-Fi+		Connecté à un réseau Wi-Fi 6
	Plus de batterie		Connecté aux réseaux Wi-Fi 6 2,4 GHz et 5 GHz
	Charge en cours		Point d'accès déconnecté
	Super charge en cours		Batterie faible
	Charge rapide sans fil		Charge rapide en cours
	Mode de gestion d'alimentation Économie activé		SuperCharge sans fil
	Bluetooth activé		Charge sans fil
	Connecté à un appareil Bluetooth		Équilibre digital activé sur le téléphone
	Plus d'informations		Batterie d'appareil Bluetooth
	Service de localisation activé		Connecté au réseau VPN

	Connecté aux écouteurs		Confort des yeux activé
	Appel en cours		Impossible de se connecter au canal vocal et de répondre ou de passer des appels.
	Appel manqué		Appel via 4G HD (VoLTE HD) activé
	Silencieux		Nouveaux messages
	NFC activé		Mode vibreur
	Synchronisation des données		Ne pas déranger activé
	Mode performance activé		Échec de la synchronisation des données
	Réception d'un rappel d'Agenda		Réception d'un nouvel e-mail
	Alarme activée		Appels ou messages bloqués
	Mode avion activé		

Afficher et désactiver les notifications


Voir et effacer les notifications


Afficher les notifications

Lorsqu'il y a un rappel de notification, vous pouvez déverrouiller l'écran et faire glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications et visualiser la notification.


Effacer des notifications


- Vous pouvez supprimer une notification en glissant dessus vers la droite.

- Vous pouvez toucher  pour effacer toutes les notifications.

 Certaines notifications du système et d'applications fonctionnant au premier plan ne peuvent pas être effacées.

Ne pas afficher de notification

Pour ne pas être dérangé par les notifications, faites glisser vers la gauche sur la notification que vous souhaitez traiter et appuyez sur . Ensuite, vous pouvez sélectionner :

- **Activer les notifications discrètes**
- **Désactiver les notifications**
- **Plus de paramètres**
 -  • Certaines notifications système et notifications des applications de premier plan ne peuvent pas être fermées ou repoussées.
 - Différentes applications peuvent prendre en charge différentes options, veuillez vous référer aux situations réelles.

Définir le style d'affichage du panneau de notifications

Accédez à **Paramètres > Notifications & barre d'état** et définissez le style d'affichage du panneau de notifications dans la zone **Bandeaux**.




Régler le volume

Ajuster les paramètres de son

Appuyer sur un bouton de volume pour ajuster le volume

Vous pouvez appuyer sur le bouton de volume haut ou bas pour ajuster le volume.

Changer de mode sonore via le Centre de contrôle

- 1 Faites glisser vers le bas depuis le coin supérieur droit de l'écran pour ouvrir le Centre de contrôle.
- 2 Appuyez sur  **Son**,  **Silencieux** ou  **Vibreur** pour basculer entre les différents modes sonores.

En mode Sonnerie, votre téléphone lit tous les sons.

En mode Silencieux, votre téléphone désactive les sonneries des appels, des messages, des notifications et de certains rappels d'applications tierces. Les alarmes, la communication, la musique, les vidéos et les jeux ne sont pas affectés.

En mode Vibreur, votre téléphone est mis en sourdine mais vibre à la place, ce qui peut vous empêcher de manquer des appels ou des messages importants.

Vous pouvez également accéder à **Paramètres > Son & vibration** pour basculer entre les modes **Son**, **Vibreur** et **Silencieux**.

Définir le volume par défaut

Allez à **Paramètres > Son & vibration** ; vous pouvez alors régler le volume pour les éléments suivants :

- **Sonnerie, notifications**
- **Alarmes**
- **Musique, vidéos, jeux**
- **Appels**

Appuyer sur le bouton marche/arrêt pour couper le son de l'appareil lorsqu'il sonne

Lorsque votre appareil sonne pour un appel entrant ou une alarme, vous pouvez appuyer sur le bouton marche/arrêt pour couper le son.

Retourner pour couper le son

Lorsque vous recevez un appel, retournez votre téléphone pour couper le son.

Avant d'utiliser cette fonctionnalité, accédez à **Paramètres > Fonctionnalités d'accessibilité > Raccourcis & gestes > Mettre en silence/réduire volume sonnerie** et assurez-vous que **Mise en silence de la sonnerie en retournant** est activé.

Regarder l'écran pour réduire le volume

Lorsque vous recevez un appel entrant sur votre téléphone, vous pouvez régler le volume de l'appel en regardant l'écran.

Avant d'utiliser cette fonctionnalité, accédez à **Paramètres > HONOR AI > IntelliSens** et assurez-vous que **Coup d'œil à l'écran pour baisser le volume de sonnerie** est activé.

Soulever votre téléphone pour baisser le volume

Lorsque vous recevez un appel, soulevez votre téléphone pour réduire le volume de la sonnerie.

Avant d'utiliser cette fonctionnalité, accédez à **Paramètres > Fonctionnalités d'accessibilité > Raccourcis & gestes > Mettre en silence/réduire volume sonnerie** et assurez-vous que **Réduction du volume en soulevant** est activé.

Modifier la sonnerie et la vibration

Vous pouvez modifier la sonnerie des SMS, des notifications et des appels entrants, et personnaliser les vibrations.

- 1** Accédez à **Paramètres > Son & vibration** et appuyez sur **Sonnerie du téléphone** ou **Tonalité de notification**.
- 2** Vous pouvez effectuer l'une des opérations suivantes :
 - Définir une sonnerie

Sélectionnez une sonnerie système ou appuyez sur **Musique sur l'appareil** pour sélectionner un morceau de musique local comme sonnerie de texte.

Pour un téléphone double SIM, sélectionnez SIM 1 ou SIM 2 pour définir leur sonnerie séparément.

- Définir le mode de vibration

Appuyez sur **Vibration** et sélectionnez le mode de vibration souhaité.

Si vous sélectionnez le mode **Synchronisée (par défaut)**, la vibration se synchronisera avec la sonnerie.

Si vous sélectionnez un autre mode de vibration, la vibration sera indépendante de la sonnerie.

Retours haptiques du système

Le système utilise l'haptique pour fournir un retour d'information lorsque certaines opérations sont terminées, par exemple, lorsque vous appuyez de manière prolongée sur du texte, un contact ou d'autres éléments de l'écran.

Allez à **Paramètres > Son & vibration > Plus de paramètres** et activez ou désactivez **Retours haptiques système** en fonction de vos préférences.

Configurer Plus de paramètres

Accédez à **Paramètres > Son & vibration > Plus de paramètres** et explorez d'autres façons de vous alerter. Par exemple, **Verrouillage de l'écran**, **Capture d'écran**.

 Cette fonctionnalité peut varier selon les appareils.

Allumer/éteindre et redémarrer

Allumer/éteindre ou redémarrer votre appareil

Allumer et éteindre votre appareil

Pour éteindre votre appareil, appuyez et maintenez le bouton Marche/Arrêt pendant 5 secondes, touchez **Éteindre** et **Toucher pour éteindre**.

Pour allumer votre appareil, appuyez et maintenez le bouton Marche/Arrêt pendant quelques secondes jusqu'à ce que votre appareil vibre et affiche le logo.

Redémarrer votre appareil

Redémarrez votre appareil régulièrement afin de vider le cache et garder l'appareil dans une condition optimale. Un redémarrage peut en effet parfois résoudre les problèmes rencontrés par l'appareil.

Appuyez/maintenez simplement le bouton marche/arrêt pendant quelques secondes, puis touchez **Redémarrer** et **Toucher pour redémarrer**.

Forcer le redémarrage de votre téléphone

Vous pouvez redémarrer de force votre téléphone si l'appareil ne fonctionne pas ou ne s'éteint pas normalement. Appuyez longuement sur les boutons du volume bas et marche/arrêt pendant plus de 10 secondes pour forcer le redémarrage de votre appareil.

Charger votre téléphone

Charger votre appareil

Votre appareil vous avertit lorsque son niveau de batterie est bas. Il est alors nécessaire de le charger en temps voulu afin d'éviter qu'il ne s'éteigne automatiquement suite à une batterie déchargée.

Précautions relatives à la charge




- Chargez votre téléphone à l'aide de l'adaptateur et du câble USB standard fournis avec votre appareil. L'utilisation d'autres chargeurs ou d'autres câbles USB peut entraîner des redémarrages répétés, une charge lente, une surchauffe ou d'autres effets indésirables.
- Votre téléphone exécutera automatiquement un contrôle de sécurité lorsqu'un chargeur ou un autre appareil sera connecté au port USB. Si de l'humidité est détectée dans le port USB, votre téléphone activera automatiquement des mesures de sécurité et limitera la charge. Débranchez votre téléphone du port USB et attendez que le port USB soit sec.
- La durée nécessaire pour charger complètement la batterie dépend de la température ambiante et de l'âge de la batterie.
- Les batteries ont un nombre limité de cycles de charge. Si l'autonomie de la batterie diminue nettement, rendez-vous dans un Centre de services client HONOR agréé pour faire remplacer la batterie.
- Ne couvrez pas votre téléphone ou votre chargeur pendant la charge.
- Votre téléphone peut s'échauffer lorsque vous l'utilisez pendant une durée prolongée, en particulier à haute température. Dans ce cas, arrêtez la charge, désactivez certaines fonctionnalités et déplacez votre téléphone dans un endroit frais.
- Veuillez ne pas utiliser votre téléphone pendant qu'il est en charge.
- Si votre téléphone ne répond pas après avoir appuyé et maintenu le bouton Marche/Arrêt, la batterie est peut-être déchargée. Chargez-la pendant plus de 30 minutes.

Utiliser le chargeur fourni avec votre appareil

- 1** Connectez l'appareil et le chargeur en utilisant le câble USB fourni avec votre appareil.
- 2** Branchez le chargeur à une prise électrique.

Charger avec un chargeur sans fil

Un chargeur sans fil se compose d'une tête de charge, d'un câble de données et d'une station de charge. Pour garantir la sécurité de la charge, veuillez acheter la station de charge via le canal officiel de HONOR et utiliser la tête de charge et le câble de données standard. Pour utiliser SuperCharge sans fil, veuillez acheter un kit de charge qui prend en charge cette fonctionnalité.

- 1 Utilisez le câble de données pour connecter la tête de charge à la station de charge et branchez la tête dans la prise de courant.
- 2 Placez la station de charge sur une table et votre téléphone en son centre avec l'écran vers le haut.
- 3 Attendez quelques secondes jusqu'à ce que votre téléphone émette un « bip » sonore, ce qui indique que la charge a commencé.
 - Si vous utilisez une tête SuperCharge et une station d'accueil SuperCharge, le mode SuperCharge sera utilisé pour alimenter votre téléphone. L'icône  indique que la SuperCharge sans fil est utilisée.
 - Si la tête de charge est une tête QuickCharge haute tension, la station de charge utilisera le mode QuickCharge. Dans ce cas, vous verrez l'icône .
 - Si une tête de charge standard est utilisée, l'appareil sera chargé à la vitesse standard. L'icône correspondante est .





Voyant de station de charge	Indication
Clignote une fois	La station de charge est connectée à la source d'alimentation.
Allumé	Charge en cours
Clignote	Une erreur de charge s'est produite.

Charger votre téléphone avec un PC

- 1 Connectez votre téléphone à un PC ou à un autre appareil à l'aide d'un câble USB.
- 2 Quand la boîte de dialogue **Mode de connexion USB** s'affiche sur votre téléphone, touchez **Charger uniquement**.
Si une autre option a été définie précédemment, la boîte de dialogue ne s'affichera pas. Faites glisser vers le bas depuis le coin supérieur droit de l'écran pour ouvrir le Centre de contrôle, touchez **Paramètres**, puis sélectionnez **Charger uniquement**.

Présentation des icônes de batterie

Vous pouvez vérifier le niveau de la batterie via l'icône de la batterie sur l'écran de votre téléphone.

Icône de batterie	Niveau de batterie
	Moins de 10 % de batterie restants.
	10 % à 20 % de batterie restants.
	Charge en cours, de 20 % à 90 % de batterie restants.
	Charge en cours, au moins 90 % de batterie restants. Si 100 % s'affiche à côté de l'icône de batterie ou si un message de fin de charge s'affiche sur l'écran verrouillé, la batterie est complètement chargée.

Utiliser la charge inversée sans fil

La charge inversée sans fil est possible sur les appareils compatibles avec la norme de recharge sans fil (téléphones, tablettes, montres et bracelets).

Avant d'utiliser la charge inversée sans fil, assurez-vous que le niveau de la batterie de votre appareil est supérieur à 20 %.

- 1** Allez à **Paramètres > Batterie** et activez **Charge inversée sans fil**.
- 2** Allumez l'appareil à charger, et placez-le au centre de l'arrière de votre appareil. Ne placez aucun objet métallique entre votre appareil et l'appareil à charger.
- 3** Si l'appareil ne commence pas à se charger dans les cinq secondes, ajustez sa position et refaites une tentative.
- 4** Si l'appareil à charger est retiré de l'appareil pendant plus de deux minutes pendant le chargement, la **Charge inversée sans fil** sera automatiquement désactivée.

HONOR Connect

Collaboration intelligente

Profitez d'une vie intelligente avec HONOR Connect

HONOR Connect, basé sur la technologie MagicRing développée par HONOR, peut rendre la collaboration entre appareils plus pratique et plus efficace.

Les appareils connectés avec le même Compte HONOR peuvent se découvrir et se connecter automatiquement les uns aux autres, formant ainsi un MagicRing. Les informations et les services peuvent être transférés de manière transparente entre les appareils, exploitant pleinement les avantages de chaque appareil et rendant votre vie plus pratique et plus efficace. Accédez à **Paramètres > HONOR Connect** pour en savoir plus sur les fonctions prises en charge par le modèle et la version de l'appareil.

1. **Applications Connectées** : Vous pouvez transférer une application sur laquelle vous avez travaillé d'un appareil à un autre pour continuer sans interruption. Par exemple, un fichier en cours de modification sur votre téléphone peut être transféré de manière transparente vers un ordinateur pour continuer les modifications.

2. **Appel Connecté** : Vous pouvez recevoir ou passer des appels téléphoniques sur votre tablette ou votre PC afin de ne manquer aucun appel important ni arrêter votre tâche actuelle. Par exemple, vous pouvez répondre aux appels téléphoniques sur votre tablette.

3. **Notification Connectée** : Vous pouvez gérer ou afficher les notifications du téléphone sur votre tablette ou votre PC afin de rester concentré sur votre travail en cours sans manquer d'informations importantes. Par exemple, vous pouvez fermer l'alarme du téléphone sur votre ordinateur.

4. **Saisie Connectée** : Vous pouvez utiliser le clavier, la souris ou le pavé tactile de l'ordinateur ou de la tablette pour contrôler plusieurs appareils en même temps et glisser-déposer facilement des fichiers entre ces appareils, ce qui facilite grandement le partage et la coopération. Par exemple, vous pouvez faire glisser des fichiers du PC vers une fenêtre de discussion sur votre téléphone pour les partager.

5. **Caméra Connectée** : Les appareils photo de votre téléphone et de votre tablette peuvent être partagés avec votre PC, offrant ainsi des angles plus flexibles pour votre appareil. Par exemple, lors d'une réunion, vous pouvez facilement changer d'angle entre l'intervenant et les diapositives.

6. **Partage de connexion** : Sans réseau, votre tablette ou votre PC peuvent se connecter au réseau de votre téléphone sans activer le point d'accès ni saisir le mot de passe, vous offrant ainsi un réseau stable. Par exemple, lorsqu'une tablette sans connexion Internet s'approche d'un téléphone qui partage son réseau, la tablette peut accéder immédiatement à Internet.

De plus, dans le MagicRing du Centre de contrôle, vous pouvez voir clairement les appareils MagicRing sous le compte actuel, ainsi que les fonctions et les services utiles de chaque appareil. Vous pouvez également activer rapidement la fonction HONOR Connect ainsi que les services logiciels et matériels.

- i • Il n'est pas nécessaire d'installer de logiciels ou de plug-ins supplémentaires, ni d'engager des frais de service de communication supplémentaires pour utiliser **HONOR Connect**.
 - Les services de **HONOR Connect** peuvent varier selon les modèles et les versions des appareils. Veuillez vous baser sur la situation réelle.

Connecter plus d'appareils avec HONOR Connect

Tout d'abord, mettez à jour à la dernière version tous les appareils à connecter et assurez-vous qu'ils prennent tous en charge **HONOR Connect**.

- 1** Connectez-vous au même Compte HONOR sur votre téléphone et sur l'appareil à connecter.
- 2** Activez le Wi-Fi et le Bluetooth sur votre téléphone et sur l'appareil à connecter.
- 3** Accédez à **HONOR Connect**, acceptez l'accord utilisateur et assurez-vous que les services de HONOR Connect sont activés sur votre téléphone et sur l'appareil à connecter.

Sur la page des paramètres de **HONOR Connect** sur le téléphone, l'appareil affichant « **À proximité** » indique qu'il a été connecté. Appuyez sur son nom et assurez-vous que les services de HONOR Connect sont activés.

- i • Pour garantir une connexion plus rapide et plus stable, il est recommandé de connecter les appareils au même Wi-Fi.


Gérer HONOR Connect sur votre téléphone/tablette

Accédez à **Paramètres** > **HONOR Connect** sur votre téléphone/tablette. Sur la liste **Services sur cet appareil**, vous pouvez activer ou désactiver HONOR Connect sur l'appareil actuel. Par exemple, appuyez sur **Applications Connectées**, désactivez **Applications Connectées**, et les applications et les services ne circuleront plus entre cet appareil et les autres.

Gérer HONOR Connect sur d'autres appareils

Accédez à **Paramètres** > **HONOR Connect** sur le téléphone, appuyez sur l'appareil avec **À proximité** affiché, et vous pouvez activer ou désactiver HONOR Connect pour un seul appareil. Par exemple, appuyez sur un ordinateur portable avec **À proximité** affiché, désactivez **Applications Connectées**, et les applications et les services ne circuleront plus entre le téléphone et l'ordinateur portable. Les autres appareils ne seront pas affectés.


Désactiver HONOR Connect sur votre téléphone/tablette

Accédez à **Paramètres** > **HONOR Connect** >  > **À propos** sur le téléphone/la tablette, puis appuyez sur **Désactiver le service** pour désactiver tous les services HONOR Connect sur l'appareil. Si vous souhaitez les restaurer, accédez à **Paramètres** > **HONOR Connect** et **Accepter** à nouveau l'Accord utilisateur.


MagicRing

MagicRing

HONOR Connect MagicRing a intégré divers appareils et services, tous accessibles et contrôlables directement depuis la page MagicRing. Avec MagicRing, les téléphones, tablettes, ordinateurs portables et autres appareils associés au même Compte HONOR apparaîtront automatiquement sur la page MagicRing. Cela permet un transfert transparent des services sur tous vos appareils MagicRing, tous gérés depuis un seul appareil. Vous pouvez également transférer facilement des applications et des fichiers, ce qui rend le processus pratique et efficace.

 Accédez au Plan HONOR Connect pour connaître les modèles d'appareils qui prennent en charge cette fonctionnalité.

Accéder à la page MagicRing

Faites glisser vers le bas depuis le coin supérieur droit de l'écran pour ouvrir le Centre de contrôle et appuyez sur la carte MagicRing. Si la carte MagicRing du Centre de contrôle est supprimée, appuyez simplement sur  et sélectionnez **Afficher MagicRing**.

Services de transfert MagicRing

Sur la page MagicRing, appuyez sur chaque boule d'appareil dans le MagicRing pour afficher les services fournis par l'appareil. Déplacez le service vers une autre boule d'appareil pour transférer facilement le service. Sur n'importe quel appareil (téléphone, tablette, ordinateur) prenant en charge la page MagicRing, vous pouvez contrôler les services de transfert de tous les appareils dans le MagicRing.


Prise en main

Connectez-vous au même compte HONOR sur votre téléphone et les appareils à proximité, activez le Wi-Fi et le Bluetooth, puis activez **HONOR Connect** in **Paramètres**. Les appareils tels que les montres et les casques doivent être associés et connectés à d'autres appareils.


Transférer des services

Depuis la page MagicRing, vous pouvez lancer le partage d'écran, le partage réseau, Saisie Connectée, le partage d'appareil photo entre appareils et d'autres services.

- 1 Sur la page MagicRing, appuyez sur la boule d'appareil pour afficher automatiquement les noms des services que l'appareil peut fournir.
- 2 Appuyez/déplacez le service que vous souhaitez transférer et déplacez la carte du service vers l'appareil sur lequel vous souhaitez le transférer.

 Le service peut ne pas prendre en charge le transfert vers tous les appareils du MagicRing. Lorsque vous déplacez la carte du service, si la couleur de la boule d'appareil est grise, cela signifie que le service ne prend pas en charge le transfert vers cet appareil.

Déconnecter le transfert de services

Appuyez sur  sur la carte du service ou déplacez la carte du service adsorbée sur la boule d'appareil hors de la zone d'adsorption pour vous déconnecter.

Transférer des applications via MagicRing

Vous pouvez transférer des applications entre appareils via MagicRing.

Prise en main

Connectez-vous au même compte HONOR sur votre téléphone et les appareils à proximité, activez le Wi-Fi et le Bluetooth, puis activez **HONOR Connect** in **Paramètres**.

Transférer des applications

Faites glisser vers le haut avec trois doigts dans l'application pour accéder à la page MagicRing. Une carte de tâche apparaîtra. Faites-la glisser vers l'appareil cible et l'application sera transférée.

Moyens de transfert

Les moyens de transfert dépendent des applications et des appareils cibles.

- Si l'application prend en charge **Applications Connectées**, elle sera transférée via **Applications Connectées**.
- Si elle ne prend pas en charge **Applications Connectées**, la manière dont elle sera transférée dépend de l'appareil cible.
 - **Du téléphone à une tablette/un ordinateur** : L'application sera transférée vers une tablette ou un PC via Collaboration multi-écrans. Vous pouvez continuer à utiliser cette application sur votre tablette ou votre PC.
 - **Du téléphone vers Vision** : L'écran du téléphone sera projeté sur HONOR Vision. Vous pouvez continuer à profiter du contenu de votre téléphone sur Vision.

Applications Connectées

Applications Connectées

Lorsque vous modifiez une note ou un fichier, regardez des vidéos ou écoutez de la musique sur votre téléphone, Applications Connectées vous permet de transférer de manière transparente la tâche en cours vers d'autres appareils à proximité avec le même

Compte HONOR. Par exemple, vous pouvez continuer à modifier la note sur votre PC sans interruption.

Disponibilité

Tablettes, téléphones et PC prenant en charge HONOR Connect.

Applications système prises en charge

Notes et E-mail



Continuation des notes

Les notes en cours de modification sur votre téléphone peuvent être transférées vers un autre appareil pour une utilisation plus pratique.

Avant utilisation

- 1 Connectez-vous au même Compte HONOR sur l'appareil, activez le Wi-Fi et le Bluetooth.
- 2 Accédez à **Paramètres** > **HONOR Connect** et assurez-vous que **Applications Connectées** est activé.
- 3 Cliquez sur l'appareil connecté (affiché comme allumé) et assurez-vous que **Applications Connectées** est activé.

Continuation des notes

- 1 Modifiez vos notes dans **Notes** sur votre téléphone.
- 2 Vous recevrez une invite de connexion sur :
 - Cartes de l'écran d'accueil Suggestions IA ou Récents (faites glisser vers le haut depuis le bord inférieur de l'écran et faites une pause en mode Gestes ou appuyez sur  en mode à trois touches) si l'appareil connecté est un téléphone portable.
 - Tâches récentes de l'écran d'accueil ou Récents (faites glisser vers le haut depuis le bord inférieur de l'écran et faites une pause en mode Gestes ou appuyez sur  en mode à trois touches) si l'appareil connecté est une tablette.
 - Barre des tâches si l'appareil connecté est un PC.
- 3 Cliquez sur l'invite sur l'appareil connecté et les notes en cours de modification sur votre téléphone seront transférées de manière transparente vers l'appareil actuel, y compris son contenu et son état de modification.


Continuation du presse-papier

Après avoir copié une image ou un texte sur votre téléphone, vous pouvez coller le contenu sur un autre appareil à proximité avec le même compte. L'inverse est également disponible. Après avoir copié du contenu sur un autre appareil **à proximité avec le même compte, vous pouvez le coller sur votre téléphone.**

Avant utilisation

- 1 Connectez-vous au même Compte HONOR sur l'appareil, activez le Wi-Fi et le Bluetooth.
- 2 Accédez à **Paramètres** > **HONOR Connect** et assurez-vous que **Applications Connectées** est activé.
- 3 Cliquez sur l'appareil connecté (affiché comme allumé) et assurez-vous que **Applications Connectées** est activé.

Continuation du presse-papier

- 1 Copiez un lien, un texte ou une image dans une application sur votre **téléphone**. Par exemple, vous pouvez copier une image ou un texte sur un site Web.
 - 2 Collez le contenu sur un appareil connecté. Par exemple, vous pouvez coller le contenu dans Microsoft Word sur votre PC.
-  • Certaines applications prennent en charge le collage de contenu sur plusieurs appareils.
 - Vous devez connecter les deux appareils à Internet lorsque vous collez le contenu.
 - Le presse-papier qui peut fonctionner sur tous les appareils prend en charge un contenu maximum de 20 Mo.

Continuer à modifier ou parcourir un fichier sur un autre appareil



Les fichiers (tels que WPS) qui sont modifiés et parcourus sur votre téléphone peuvent être transférés vers un autre appareil pour une utilisation plus pratique.

Avant utilisation


- 1 Connectez-vous au même Compte HONOR sur l'appareil, activez le Wi-Fi et le Bluetooth.
- 2 Accédez à **Paramètres** > **HONOR Connect** > **Applications Connectées** et assurez-vous que **Applications Connectées** est activé.
- 3 Cliquez sur l'appareil connecté (affiché comme allumé) et assurez-vous que **Applications Connectées** est activé.

Continuation d'un fichier

Pour continuer à utiliser un fichier (tel que WPS Office), vous devez :

- 1 Modifier ou parcourir le fichier dans WPS Office sur votre téléphone.
- 2 Recevoir une invite de connexion sur :
 - Cartes de l'écran d'accueil Suggestions IA ou Récents (faites glisser vers le haut depuis le bord inférieur de l'écran et faites une pause en mode Gestes ou appuyez sur  en mode à trois touches) si l'appareil connecté est un téléphone portable.
 - Tâches récentes de l'écran d'accueil ou Récents (faites glisser vers le haut depuis le bord inférieur de l'écran et faites une pause en mode Gestes ou appuyez sur  en mode à trois touches) si l'appareil connecté est une tablette.
 - Barre des tâches si l'appareil connecté est un PC.

3 Cliquez sur l'invite sur l'appareil connecté et le fichier WPS modifié ou parcouru sur votre téléphone sera transféré de manière transparente vers l'appareil actuel, y compris son contenu et son état de modification.

 Si l'application n'est pas installée sur l'appareil connecté, vous pouvez suivre les invites pour l'installer et continuer.

Continuation audio et vidéo

La vidéo (telle que YOUKU) ou la musique (telle que KUGOU) lue sur votre téléphone peut être lue sur un appareil plus approprié pour un meilleur effet.

Avant utilisation

1 Connectez-vous au même Compte HONOR sur l'appareil, activez le Wi-Fi et le Bluetooth.

2 Accédez à **Paramètres** > **HONOR Connect** et assurez-vous que **Applications Connectées** est activé.



3 Cliquez sur l'appareil connecté (qui est allumé) et assurez-vous que **Applications Connectées** est activé.

Continuer l'audio et la vidéo


Pour continuer la vidéo YOUKU sur un autre appareil, vous devez procéder comme suit :

1 Lire une vidéo YOUKU sur votre tablette ou votre téléphone.

2 Recevoir une invite de connexion sur :

- Cartes de l'écran d'accueil Suggestions IA ou Récents (faites glisser vers le haut depuis le bord inférieur de l'écran et faites une pause en mode Gestes ou appuyez sur  en mode à trois touches) si l'appareil connecté est un téléphone portable.
- Tâches récentes de l'écran d'accueil ou Récents (faites glisser vers le haut depuis le bord inférieur de l'écran et faites une pause en mode Gestes ou appuyez sur  en mode à trois touches) si l'appareil connecté est une tablette.
- Barre des tâches si l'appareil connecté est un PC.
- Page d'accueil ou Centre de contrôle si l'appareil connecté est un téléviseur.

3 Cliquez sur l'invite sur l'appareil, et la vidéo en cours de visionnage sur votre téléphone sera transférée de manière transparente vers l'appareil actuel et continuera.

 Si les applications Vidéo ou Musique ne sont pas installées sur l'appareil connecté, vous pouvez suivre les instructions d'installation et d'utilisation. Vous devez installer les applications sur le téléviseur à l'avance avant de recevoir une invite de connexion.

Appel Connecté

Appel Connecté



Cette fonctionnalité permet aux appareils à proximité, tels que les ordinateurs portables et les tablettes, de partager la fonction d'appel du téléphone. Vous pouvez répondre ou passer un appel sur ces appareils, ou transférer votre appel téléphonique vers ces appareils. Vous pouvez basculer les appels de manière transparente entre les appareils.

Appareils applicables

Téléphones, tablettes, ordinateurs portables prenant en charge HONOR Connect.



Préparatifs

- 1 Connectez-vous au même Compte HONOR sur le téléphone et les appareils à proximité, et activez le Wi-Fi et le Bluetooth.
- 2 Accédez à **Paramètres** > **HONOR Connect** > **Appel Connecté** et assurez-vous que **Appel Connecté** est activé.
- 3 Sur la page des paramètres de **HONOR Connect**, appuyez sur un appareil avec « **À proximité** » et assurez-vous que **Appel Connecté** est activé.


-  • Cette fonction ne générera pas de surcoût d'appel.
 - Elle ne prend en charge que les appels vocaux de l'opérateur.
 - Le partage d'appels entre téléphones n'est pas pris en charge. Si vous souhaitez recevoir des appels sur un autre téléphone, accédez à **Téléphone** >  > **Paramètres**, appuyez sur **Transfert d'appels**, sélectionnez un mode de transfert et saisissez le numéro cible (cette fonction nécessite la prise en charge des services de l'opérateur, veuillez consulter l'opérateur de réseau pour plus de détails).

Autoriser les appareils à proximité à répondre/passer des appels

Les appels téléphoniques seront automatiquement transférés vers les ordinateurs portables et tablettes connectés. Vous pouvez choisir un appareil pour répondre ou passer un appel.

-  • La notification d'appel ne s'affichera pas sur l'écran verrouillé ou l'écran de veille.
 - La tablette peut identifier son propriétaire. Accédez à **Paramètres** > **HONOR Connect** >  > **Services supplémentaires** et activez **Identification du propriétaire**. Si l'utilisateur de l'appareil n'est pas son propriétaire, il ne recevra pas la notification d'appel. Lorsque son propriétaire l'utilise avec d'autres personnes, la notification d'appel avec le nom de l'appelant masqué s'affichera sur l'appareil.

Transférer manuellement les appels vers les appareils à proximité

Après avoir répondu à un appel, vous pouvez appuyer sur  sur l'écran d'appel pour transférer votre appel vers un autre appareil, tel qu'un ordinateur portable.

Notification Connectée

Notification Connectée

Synchronisez les notifications (par exemple, SMS, alarmes, réseaux sociaux) de votre téléphone vers les appareils à proximité en cours d'utilisation (ordinateur portable, tablette, etc.). Consultez et gérez facilement les notifications sur tous les appareils.

Appareils disponibles


Téléphones, tablettes et ordinateurs portables prenant en charge HONOR Connect.

Préparatifs

- 1 Connectez-vous au même Compte HONOR sur votre téléphone et sur les appareils à proximité, et activez le Wi-Fi et le Bluetooth.
- 2 Accédez à **Paramètres > HONOR Connect > Notification Connectée**, assurez-vous que **Notification Connectée** est activé et sélectionnez les applications dont vous souhaitez synchroniser les notifications.
- 3 Sur la page des paramètres de **HONOR Connect**, cochez les appareils **À proximité** et assurez-vous que **Notification Connectée** est activé sur ces appareils.

Gérer les notifications du téléphone sur les appareils à proximité

Les notifications seront automatiquement synchronisées de votre téléphone vers les appareils connectés (ordinateur portable, tablette, etc.). Vous pouvez répondre aux messages SMS, désactiver les alarmes et traiter d'autres notifications sur n'importe quel appareil. L'état de la notification sera mis à jour sur tous les appareils.

-  • Pour protéger votre vie privée, la notification synchronisée avec votre ordinateur portable masquera son contenu et ne l'affichera que lorsque vous déplacerez la souris sur la notification.
- L'identification du propriétaire est prise en charge sur les tablettes. Vous pouvez accéder à **Paramètres > HONOR Connect > ⋮ > Services supplémentaires** et activer **Identification du propriétaire**. Ensuite, les notifications ne seront pas synchronisées lorsqu'une autre personne utilise votre tablette.
- Si elle est installée sur votre tablette ou si votre ordinateur portable exécute la même application tierce que votre téléphone, les notifications de cette application ne seront pas synchronisées avec ces appareils. Par exemple, si vous avez installé WeChat sur votre tablette ou exécutez WeChat sur votre ordinateur portable, ces appareils ne recevront pas les notifications WeChat de votre téléphone.

Gérer les autorisations des applications pour Notification Connectée

Accédez à **Notification Connectée** et gérez les autorisations spécifiques aux applications pour Notification Connectée. Lorsque vous accordez l'autorisation à l'application, ses notifications seront transférées aux appareils connectés à proximité.

- Accédez à **Paramètres > HONOR Connect > Notification Connectée**.
- Activez ou désactivez le bouton en fonction de vos préférences.

Caméra Connectée

Caméra Connectée

Avec Caméra Connectée, vous pouvez utiliser l'appareil photo avant et arrière de votre téléphone sur votre PC pour faire des prises de vue en temps réel. Par exemple, lorsque vous participez à une vidéoconférence sur un ordinateur, vous pouvez utiliser l'appareil photo de votre téléphone. L'angle de prise de vue est flexible et l'image est nette et professionnelle.

Conditions


Le téléphone et l'ordinateur doivent prendre en charge cette fonctionnalité. L'appareil photo du téléphone peut être partagé avec un ordinateur.

Prise en main

- 1 Connectez-vous au même Compte HONOR sur votre téléphone et les appareils situés à proximité, puis activez le Wi-Fi et le Bluetooth.
- 2 Accédez à **Paramètres > HONOR Connect > Caméra Connectée** et assurez-vous que **Caméra Connectée** est activé.
- 3 Sur l'ordinateur, assurez-vous que **Caméra Connectée** est activé.

Partager l'appareil photo de votre /téléphone avec votre PC

Lorsque vous utilisez la vidéoconférence, les appels vidéo, la diffusion en direct et d'autres applications qui nécessitent un appareil photo sur l'ordinateur, vous pouvez choisir d'utiliser l'appareil photo de votre tablette ou de votre téléphone selon vos besoins, car l'image est plus nette et l'appareil photo permet de se déplacer de manière plus flexible.

-  Veuillez vous référer aux produits réels pour connaître les conditions de prise en charge et les étapes de partage de l'appareil photo.

Utilisation des services sur plusieurs appareils

Objets Connectés

Vous pouvez choisir librement l'appareil le plus approprié pour prendre des photos en utilisant l'appareil photo d'un autre appareil. Par exemple, les photos prises par votre /

tablette peuvent s'afficher immédiatement dans le fichier de votre ordinateur, pour donner libre cours à votre inspiration plus facilement et obtenir davantage de contenus.

Disponibilité


Téléphones, tablettes et PC fonctionnant sous MagicOS 7.2 ou version ultérieure et prenant en charge HONOR Connect. Vous pouvez utiliser l'appareil photo de votre téléphone ou de votre tablette pour prendre des photos et des vidéos et les utiliser sur votre PC.

Applications système prises en charge

HONOR Notes et HONOR Docs

Applications tierces prises en charge

Ding Drive

-  Veuillez accéder à AppGallery ou au site Web tiers officiel pour télécharger et installer la dernière version de l'application tierce. Veuillez vous référer à la situation réelle pour connaître les conditions de prise en charge.


Préparatifs

- 1 Connectez-vous au même Compte HONOR sur votre /tablette et sur les appareils à proximité, puis activez le et le Bluetooth.
- 2 Accédez à **Paramètres** > **HONOR Connect** et assurez-vous que **HONOR Connect** est activé.

Partager l'appareil photo du téléphone avec un ordinateur portable à proximité

Lorsque vous utilisez une application de documents sur votre ordinateur portable, vous pouvez utiliser l'appareil photo de votre téléphone pour prendre des photos, scanner des documents puis les insérer directement dans le document.

Par exemple, lorsque vous utilisez HONOR Notes sur l'ordinateur portable, vous pouvez

appuyer sur  sur l'écran de modification et utiliser l'appareil photo d'un autre téléphone ou d'une autre tablette pour prendre des photos ou scanner des documents. Ils seront alors insérés de manière transparente dans la note.

Partager l'appareil photo du téléphone avec un téléphone ou une tablette à proximité

Lorsque vous utilisez une application de documents sur votre téléphone, vous pouvez utiliser l'appareil photo d'une autre tablette ou l'appareil photo du téléphone pour prendre des photos, et les insérer dans le document.

Par exemple, lorsque vous utilisez HONOR Notes sur votre téléphone, vous pouvez appuyer

sur  sur l'écran de modification et utiliser l'appareil photo d'un autre téléphone ou d'une autre tablette pour prendre des photos. Elles seront alors insérées de manière transparente dans la note.

Partage d'écran

Partage d'écran

L'écran peut être partagé avec d'autres appareils MagicRing du même compte, ce qui rend le travail multi-écrans plus ciblé et plus efficace.

Appareils disponibles

Téléphone, tablette et PC prenant en charge HONOR Connect.

Prise en main

- 1 Connectez-vous au même Compte HONOR sur votre téléphone et les appareils situés à proximité, puis activez le Wi-Fi et le Bluetooth.
- 2 Accédez à **Paramètres** > **HONOR Connect** et assurez-vous que **HONOR Connect** est activé.


Partager l'écran du téléphone

L'écran du téléphone peut être partagé avec des appareils MagicRing du même compte, notamment un ordinateur ou une tablette. Vous pouvez utiliser le téléphone sur un ordinateur ou une tablette MagicRing du même compte, et vous pouvez également glisser-déposer directement des fichiers vers et depuis votre ordinateur ou votre téléphone.

Méthode 1 :

- 1 Accédez à la page MagicRing de n'importe quel appareil MagicRing, tel qu'un téléphone, une tablette ou un ordinateur.
- 2 Appuyez sur la boule d'appareil du téléphone MagicRing.
- 3 Déplacez le service de partage d'écran de la boule d'appareil du téléphone vers l'ordinateur ou la tablette.

Méthode 2 : Faites glisser vers le haut avec trois doigts sur l'écran d'accueil du téléphone pour accéder à la page MagicRing. Le service de partage d'écran s'affichera sous la forme d'une carte. Vous pouvez déplacer ce service vers un ordinateur ou une tablette.

Vous pouvez appuyer sur  sur la carte du service de partage d'écran de la page MagicRing de n'importe quel téléphone, tablette ou ordinateur MagicRing ou déplacer la carte du service de partage d'écran adsorbée sur la boule d'appareil hors de la zone d'adsorption pour vous déconnecter.

Partage d'écouteurs

Partage d'écouteurs

Profitez d'un son fluide sur tous vos appareils **MagicRing**. Déplacez simplement la boule d'appareil, et vous pourrez ainsi changer facilement de source audio pour une expérience d'écoute sans interruption.

Conditions

Les appareils tels que le téléphone, les écouteurs et la tablette doivent tous prendre en charge cette fonctionnalité.

Prise en main

- 1 Connectez-vous au même Compte HONOR sur les appareils et activez le Wi-Fi et le Bluetooth.
- 2 Accédez à **Paramètres** et activez **HONOR Connect**.
- 3 Assurez-vous que vos écouteurs sont connectés à l'un de vos appareils **MagicRing** via Bluetooth.

Partager les écouteurs avec plusieurs appareils

- Faites glisser vers le bas depuis le coin supérieur droit de l'écran de votre téléphone pour ouvrir le Centre de contrôle, puis appuyez sur **MagicRing**.
- Appuyez sur la boule d'appareil des écouteurs et déplacez le service audio vers votre téléphone ; les écouteurs liront alors l'audio depuis cet appareil.
- Pour changer la source audio pendant l'écoute, appuyez simplement sur la boule d'appareil et déplacez le service audio vers l'appareil que vous souhaitez utiliser.

 Cette fonctionnalité peut ne pas être disponible sur certains modèles d'écouteurs.

Partage d'imprimante

Partage d'imprimante

Ajoutez des imprimantes sur **MagicRing** pour une impression sans souci. Une fois la configuration effectuée, faites rapidement glisser vers le haut avec trois doigts sur un appareil **MagicRing** pour imprimer rapidement des documents : ainsi, vous éviterez des installations et des configurations de plug-ins d'impression supplémentaires et simplifierez votre travail de bureau.


Conditions

Le téléphone, la tablette et l'imprimante doivent prendre en charge cette fonctionnalité.

Prise en main

Pour utiliser cette fonctionnalité, assurez-vous que l'imprimante est correctement connectée à votre téléphone ou votre tablette. Vous devez être connecté à vos appareils avec le même Compte HONOR, et le Wi-Fi et le Bluetooth doivent être activés. Ensuite, activez **HONOR Connect** dans **Paramètres**.

Partager les écouteurs avec plusieurs appareils

- Pour imprimer, ouvrez le document dont vous avez besoin, faites glisser vers le haut avec trois doigts pour accéder à **MagicRing**, le document apparaîtra alors sous forme de capsule de service.
 - Déplacez cette capsule sur l'icône de l'imprimante pour démarrer instantanément l'impression.
 - Sur **MagicRing**, appuyez sur l'icône de l'imprimante et déplacez **Impression Globale** vers d'autres appareils, ce qui permet des transferts de services d'impression transparents entre vos gadgets.
-  • Cette fonctionnalité peut ne pas être disponible sur certaines imprimantes.
- Cette fonctionnalité est disponible sur les téléphones et les tablettes, mais pas sur les ordinateurs portables.

Collaboration entre téléphone et PC HONOR


Collaboration multi-écrans entre votre téléphone et un PC

Connectez votre téléphone à un PC Honor pour utiliser la collaboration multi-écrans pour le contrôle multi-appareils, le partage de fichiers et la modification de fichiers.



Connecter votre téléphone au PC via HONOR Share OneHop

- 1 Assurez-vous que le PC prend en charge  .
- 2 Sur le PC, activez le Wi-Fi, le Bluetooth et Gestionnaire PC, et acceptez l'Accord utilisateur.
- 3 Sur votre téléphone, faites glisser vers le bas depuis le coin supérieur droit de l'écran pour ouvrir le Centre de contrôle, puis activez **NFC**, **Wi-Fi** et **Bluetooth**.
- 4 Placez la zone NFC (près de l'appareil photo arrière) à l'arrière de votre téléphone contre l'étiquette  sur le PC jusqu'à ce que votre téléphone vibre ou émette une tonalité.
- 5 Suivez les instructions à l'écran pour connecter votre téléphone et le PC.

Connecter votre téléphone au PC en utilisant la recherche Bluetooth

- 1 Sur votre téléphone, faites glisser vers le bas depuis le coin supérieur droit de l'écran pour ouvrir le Centre de contrôle, puis activez  .
- 2 Ouvrez Gestionnaire PC (version 10.0 ou ultérieure), accédez à **Collaboration multi-écrans** > **Collaboration téléphone** > **Autres moyens de connexion** et sélectionnez pour rechercher votre téléphone via Bluetooth. Placez votre téléphone au-dessus du clavier et votre PC commencera à chercher votre téléphone.



Pour vérifier la version de Gestionnaire PC, accédez à  > **À propos**. Pour mettre à jour Gestionnaire PC, accédez à  > **Rechercher les mises à jour**.

3 Suivez les instructions à l'écran pour connecter votre téléphone et le PC.

Déconnecter votre téléphone de votre PC

Après avoir terminé d'utiliser votre téléphone et votre PC, vous pouvez les déconnecter à l'aide des méthodes suivantes :

- Sur votre PC, ouvrez Gestionnaire PC et appuyez sur **Arrêter le partage**.
- Sur votre téléphone, faites glisser vers le bas depuis le haut au milieu ou à gauche de l'écran pour ouvrir le Centre de notifications et touchez **Se déconnecter**.
- Si votre téléphone et votre PC sont connectés via un câble USB, retirez le câble pour les déconnecter.

Collaboration entre téléphone et PC non HONOR

Connecter votre téléphone à votre PC Windows

Après avoir connecté votre téléphone à votre PC Windows, vous pouvez gérer les notifications, les photos et les appels de votre téléphone, et accéder à l'écran de votre téléphone et aux applications sur votre PC, ce qui rend votre travail ou vos études plus efficaces.

Connecter le téléphone à un ordinateur


- 1** Faites glisser vers le bas depuis le coin supérieur droit de l'écran du téléphone pour ouvrir le Centre de contrôle et appuyez sur **Lien avec Windows** ou accédez à **Paramètres > Plus de paramètres de connectivité > Lien avec Windows** sur le téléphone.
- 2** Lorsque vous utilisez la fonction pour la première fois, suivez les invites sur votre téléphone et définissez les autorisations pour établir la connexion.
- 3** Lorsque vous utiliserez à nouveau la fonction, il vous suffira d'activer **Lien avec Windows** sur votre téléphone pour établir la connexion.



- Pour utiliser cette fonction, le téléphone et l'ordinateur doivent être connectés à Internet.



Ajouter un nouvel ordinateur à votre téléphone

- 1** Sur le téléphone, accédez à **Paramètres > Plus de paramètres de connectivité > Lien avec Windows**.
- 2** Appuyez sur **Ajouter un ordinateur**, suivez les invites pour ouvrir l'interface spécifiée sur votre ordinateur et vous connecter.
- 3** Sur le téléphone, saisissez le code PIN affiché sur le PC et suivez les invites pour connecter votre téléphone à votre ordinateur.

-  L'ordinateur nouvellement ajouté et le téléphone doivent être connectés avec le même compte Microsoft.


Gérer les notifications et les SMS du téléphone sur votre PC

Une fois le téléphone connecté à votre PC, vous pouvez gérer les notifications sur votre téléphone ou envoyer et recevoir des SMS à l'aide du PC.

- **Gérer les notifications du téléphone** : sur votre PC, l'application **Connexion Mobile** vous permet synchroniser les notifications de votre téléphone. Cliquez sur  à côté de la barre de notification pour effacer les notifications. Les notifications seront également supprimées de votre téléphone.
- **Gérer les SMS** : dans l'application **Connexion Mobile** sur votre PC, cliquez sur **Messages** pour afficher les SMS des 30 derniers jours de votre téléphone. Vous pouvez également répondre à un SMS ou envoyer un nouveau message.
-  Lorsque vous utilisez cette fonctionnalité pour la première fois, une confirmation sur votre téléphone est nécessaire pour autoriser votre PC à accéder aux notifications du téléphone.

Passer et recevoir des appels téléphoniques sur le PC

Une fois le téléphone connecté au PC, vous pouvez passer ou recevoir des appels sur le PC, sélectionner l'appareil à utiliser pour l'appel et gérer le journal d'appels et les contacts à l'aide du PC.

- **Recevoir des appels sur PC** : lors de la réception d'un appel, cliquez sur **Accepter** dans la fenêtre contextuelle de votre PC pour répondre à l'appel.
- **Passer des appels sur PC** : dans l'application **Connexion Mobile** sur votre PC, cliquez sur **Appels** pour passer un appel sur votre PC.
- **Changer d'appareil** : pendant un appel, développez la fenêtre contextuelle d'appel sur votre PC et transférez l'appel vers votre téléphone.
- **Gérer le journal d'appels et les contacts** : l'écran **Appels** vous permet de gérer le journal d'appels et les contacts de votre téléphone. Le résultat sera synchronisé avec le téléphone.
-  Votre PC doit prendre en charge le Bluetooth pour utiliser cette fonctionnalité. Suivez les invites pour connecter le téléphone et le PC à l'aide du Bluetooth avant utilisation et autorisez l'accès depuis le PC.

Accéder aux photos du téléphone sur votre PC

Après avoir connecté votre téléphone à votre PC, dans l'application **Connexion Mobile** sur votre PC, cliquez sur **Photos** pour afficher et gérer les 2 000 dernières photos stockées sur votre téléphone. Vous pouvez également glisser-déplacer les photos sur votre PC en appuyant longuement dessus.

- i** La suppression de photos sur votre PC les supprimera également définitivement de votre téléphone.

Accéder aux applications du téléphone sur le PC

Une fois le téléphone connecté au PC, vous pouvez accéder aux applications de votre téléphone sur le PC et les contrôler avec la souris.

- **Accéder aux applications du téléphone** : dans l'application **Connexion Mobile** sur votre PC, cliquez sur **Applications**, puis cliquez sur l'icône de l'application avec votre souris dans la liste de **Toutes les applications** afin d'accéder aux applications du téléphone via une fenêtre sur votre PC.
 - **Gérer les applications du téléphone** : faites un clic droit sur l'icône d'une l'application dans la liste de **Toutes les applications** pour ajouter l'application à vos favoris.
- i** Pour utiliser cette fonctionnalité, vous devez connecter votre téléphone au même réseau que votre PC et suivre les invites pour autoriser l'accès à votre PC.

Ouvrir l'écran du téléphone sur le PC

Une fois le téléphone connecté au PC, cliquez sur **Applications > Ouvrir l'écran du téléphone** dans l'application **Connexion Mobile** sur le PC afin d'ouvrir l'écran du téléphone dans une fenêtre sur le PC. Vous pouvez utiliser le téléphone dans la fenêtre à l'aide de la souris. Vous pouvez par exemple consulter des SMS, passer des appels ou accéder à des applications mobiles.

- i** Pour utiliser cette fonctionnalité, vous devez connecter votre téléphone au même réseau que votre PC et suivre les invites pour autoriser l'accès depuis votre PC.

Déconnecter le téléphone du PC

Accédez à **Paramètres > Plus de paramètres de connectivité > Lien avec Windows** sur le téléphone.

Se déconnecter : désactivez le bouton **Lien avec Windows**.

Collaboration téléphone et tablette

Collaboration multi-écrans entre votre téléphone et votre tablette


L'interconnexion de votre téléphone et de votre tablette vous permet d'utiliser la collaboration multi-écrans pour des opérations entre appareils, par exemple, pour afficher l'écran de votre téléphone sur la tablette, utiliser les applications de votre téléphone sur la tablette, faire glisser des fichiers entre les deux appareils et modifier un fichier de votre téléphone sur la tablette.

Connecter votre tablette et votre téléphone

- i** Seules certaines tablettes Honor prennent en charge cette fonctionnalité.

Connectez votre tablette et votre téléphone pour activer la Collaboration multi-écran en utilisant l'une des méthodes suivantes :

Connexion via Bluetooth


- 1 Faites glisser vers le bas depuis la barre d'état de votre tablette et activez **Collaboration multi-écrans**.
- 2 Sur votre téléphone, faites glisser vers le bas depuis le coin supérieur droit de l'écran pour ouvrir le Centre de contrôle, puis activez  .
- 3 Tenez votre téléphone près de votre tablette et suivez les instructions à l'écran pour établir une connexion.

Connexion en scannant un QR code

- 1 Sur votre tablette, activez **Collaboration multi-écrans**, sur l'écran **Collaboration multi-écrans**, touchez **Scanner pour se connecter**.
- 2 Assurez-vous que votre téléphone est connecté à Internet et connectez votre téléphone et votre tablette lorsque vous y êtes invité.

Connexion à l'aide d'un clavier compatible NFC :

Vous pouvez placer votre téléphone contre le clavier standard compatible NFC fourni avec votre tablette pour activer la Collaboration multi-écrans.

- 1 Assurez-vous que votre tablette a été associée au clavier.
- 2 Faites glisser vers le bas depuis le coin supérieur droit de l'écran pour ouvrir le Centre de contrôle et activez  .
- 3 Appuyez la zone NFC située à l'arrière de votre téléphone (emplacement de la zone de détection NFC du téléphone HONOR) contre la zone NFC du clavier jusqu'à ce que votre téléphone se mette à vibrer ou qu'il émette une tonalité.
- 4 Connectez votre téléphone et votre tablette lorsque vous y êtes invité.

Accéder à partir de votre tablette aux applications et aux fichiers du téléphone

Après avoir connecté votre téléphone à votre tablette, vous pouvez utiliser votre téléphone à partir de votre tablette, par exemple pour utiliser des applications et des fichiers du téléphone, afficher des notifications du téléphone (telles que des messages SMS) et passer ou répondre à des appels téléphoniques.

Lorsque l'écran de votre téléphone est déverrouillé, vous pouvez effectuer les opérations suivantes dans la fenêtre du téléphone sur votre tablette :

- Ouvrir **Téléphone** pour passer un appel en composant un numéro
- Ouvrir **Messages** pour afficher les SMS et y répondre
- Ouvrir **Galerie** ou **Fichiers** pour visualiser des photos, des vidéos et des fichiers ou pour visionner des fichiers vidéo ou écouter des fichiers audio depuis votre téléphone
- Faites glisser vers le bas depuis le coin supérieur droit de l'écran pour ouvrir le Centre de contrôle sur votre téléphone, puis touchez **Basculer l'audio/vidéo vers un autre appareil**

ou **Revenir à l'audio/vidéo sur l'appareil actuel** pour changer de périphérique de sortie audio.

- Si votre tablette est connectée à un clavier externe ou à un stylet, vous pouvez les utiliser pour saisir du texte et contrôler la fenêtre du téléphone sur votre tablette.

Transférer des fichiers en les faisant glisser entre votre téléphone et votre tablette

- 1 Ouvrez **Galerie** ou **Fichiers** et appuyez quelques instants sur une photo, une vidéo ou un document.
- 2 Si nécessaire, sélectionnez d'autres fichiers, appuyez quelques instants sur l'un des fichiers sélectionnés, puis faites glisser lorsque apparaît une icône de glissement des fichiers.


Par exemple, vous pouvez :

- faire glisser pour transférer des fichiers de **Galerie** ou de **Fichiers** entre votre téléphone et votre tablette
- faire glisser depuis votre téléphone une photo, du texte ou un fichier vers un document ouvert sur votre tablette (document Microsoft Office, mémo ou e-mail)

 Cette fonctionnalité peut varier selon les appareils.

Déconnecter votre téléphone de votre tablette

Une fois que vous avez fini d'utiliser votre téléphone et votre tablette, vous pouvez les déconnecter en utilisant les méthodes suivantes :

- Sur la fenêtre du téléphone affichée sur la tablette, touchez  pour vous déconnecter.
- Sur votre téléphone, faites glisser vers le bas depuis le coin supérieur droit de l'écran pour ouvrir le Centre de contrôle et touchez **Se déconnecter**.


Projection facile

Projetez l'écran de votre téléphone sans fil

Pour des raisons de sécurité, après avoir projeté sans fil l'écran de votre téléphone sur un grand écran (tel qu'un téléviseur) pour le travail ou le divertissement, les notifications telles que les notifications d'appels entrants, les messages SMS et les alarmes d'horloge ne s'afficheront que sur votre téléphone.

- 1 Effectuez les opérations suivantes en fonction du modèle et des fonctions du grand écran :
 - **Si le grand écran prend en charge Miracast**, activez son bouton de projection sans fil.
 - **Si le grand écran ne prend pas en charge Miracast**, connectez-y un adaptateur HDMI sans fil. Assurez-vous que l'adaptateur HDMI sans fil est connecté à une source d'alimentation.

i Pour vérifier si le grand écran prend en charge Miracast et comment activer la projection sans fil dessus, consultez le guide de l'utilisateur ou le service client du fabricant du grand écran.

2 Sur votre téléphone, faites glisser vers le bas depuis le coin supérieur droit de l'écran pour ouvrir le Centre de contrôle, puis activez  .

3 Faites glisser à nouveau vers le bas pour afficher tous les raccourcis et activer **Projection sans fil**. Votre téléphone commencera à rechercher les périphériques d'affichage disponibles.

4 Dans la liste des appareils, touchez le nom correspondant au grand écran ou à l'adaptateur HDMI sans fil pour terminer la connexion de projection.

Une fois la connexion établie, vous pouvez placer votre téléphone en mode paysage pour un meilleur affichage.

Projection d'un appareil à l'aide d'une connexion filaire


Vous pouvez projeter l'écran de votre appareil sur un grand écran (un téléviseur, par exemple) à l'aide d'une connexion filaire.

Nous recommandons d'acheter les accessoires auprès des canaux autorisés.


Projection à l'aide d'un câble Type C

1 Préparez un câble Type C.

Selon votre grand écran, utilisez un câble Type C-HDMI, Type C-DP ou Type C-MiniDP.

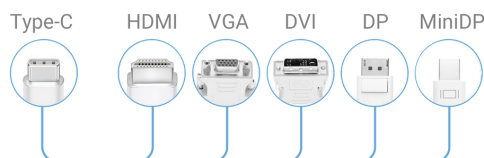

2 Connectez l'extrémité Type C à votre appareil et l'autre extrémité au grand écran.

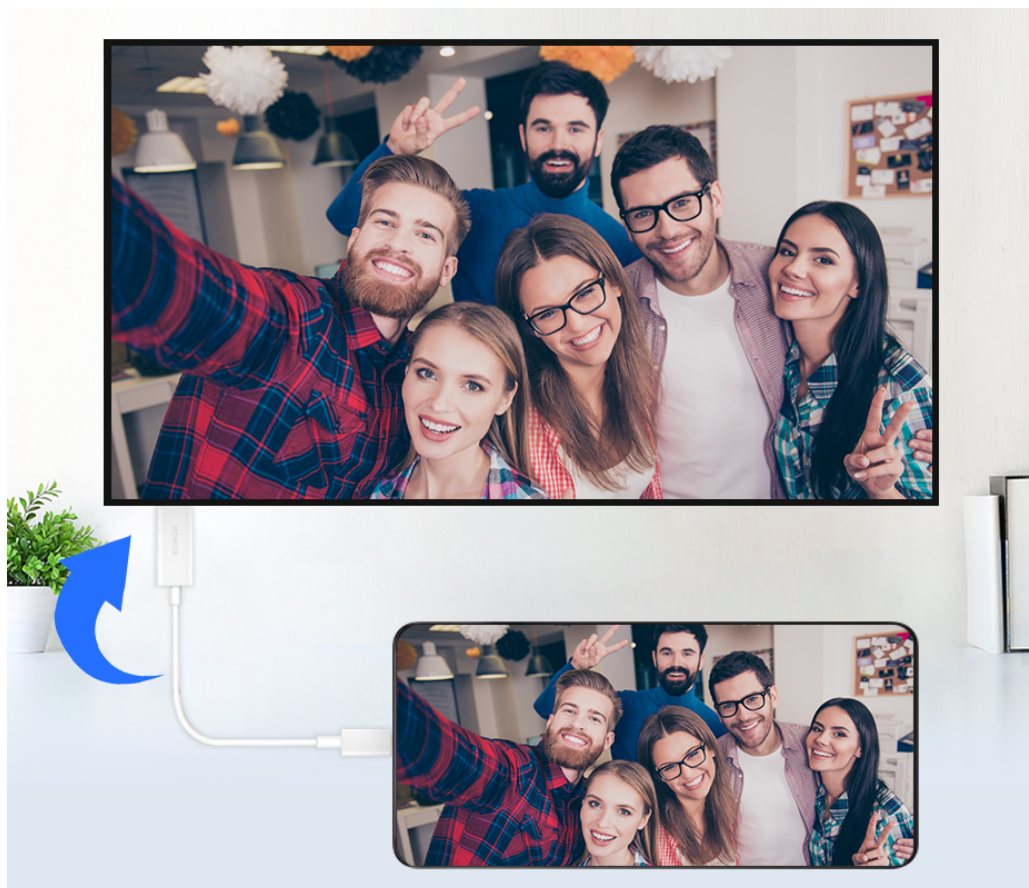

- 3 Sur l'écran externe, définissez comme source du signal l'entrée HDMI, DP ou MiniDP correspondante.

Projection à l'aide d'une station d'accueil

Vous pouvez utiliser une station d'accueil pour connecter votre appareil à un grand écran et les connecter avec un clavier et une souris filaires.

- 1 Préparez une station d'accueil.
Plusieurs types de ports sont disponibles sur une station d'accueil. Si le grand écran prend en charge HDMI et que vous devez utiliser une souris et un clavier filaires, utilisez une station d'accueil dotée d'au moins un port HDMI et de deux ports USB.



- 2 Connectez votre appareil et le grand écran à la station d'accueil, puis connectez la souris et le clavier filaires à la station d'accueil.



- 3** Sur l'écran externe, définissez comme source du signal l'entrée HDMI, DP ou MiniDP correspondante.

HONOR Share

HONOR Share

HONOR Share est une technologie de partage sans fil qui permet de transférer rapidement des images, vidéos, documents et autres types de fichiers entre des appareils. Cette technologie utilise le Bluetooth pour reconnaître les appareils à proximité qui prennent en charge HONOR Share, puis utilise Wi-Fi Direct pour transférer des fichiers sans consommer de données mobiles.



Activer ou désactiver HONOR Share

Vous pouvez activer ou désactiver HONOR Share de l'une des manières suivantes :

- Faites glisser vers le bas depuis le coin supérieur droit de l'écran pour ouvrir le Centre de contrôle, puis activez ou désactivez **HONOR Share**. Vous pouvez également toucher et maintenir **HONOR Share** pour accéder à son écran de paramètres.
- Accédez à **Paramètres > Plus de paramètres de connectivité > HONOR Share** pour activer ou désactiver **HONOR Share**.

Partager rapidement des fichiers entre appareils à l'aide de HONOR Share

HONOR Share vous permet de partager rapidement des fichiers entre des appareils HONOR. Le destinataire peut prévisualiser les fichiers avant qu'ils ne soient envoyés, puis visualiser tout le contenu des fichiers une fois qu'ils ont été reçus. Par exemple, le destinataire peut visualiser dans Galerie les photos ou les vidéos reçues.

- 1 Sur l'appareil récepteur, activez **HONOR Share**.
- 2 Sur l'appareil émetteur, maintenez enfoncé pour sélectionner un fichier ou un album que vous souhaitez partager, puis touchez . Touchez successivement **HONOR Share** et l'icône de l'appareil récepteur pour envoyer le fichier.
 -  La procédure peut être différente si vous partagez des fichiers directement à partir d'une application.

- 3 Sur l'appareil récepteur, touchez **Accepter** pour accepter le transfert.


Pour visualiser les fichiers reçus, ouvrez **Fichiers**, touchez l'onglet **Parcourir**, puis allez à **Téléphone > HONOR Share**.

Vous pouvez également visualiser les images ou les vidéos reçues en allant à **Galerie > Albums > HONOR Share**.

Partager des fichiers entre votre téléphone et votre ordinateur avec HONOR Share

Vous pouvez utiliser HONOR Share pour partager facilement des fichiers sans fil entre votre téléphone et un ordinateur.

Depuis votre téléphone vers le PC :

- 1 Activez le Bluetooth et le Wi-Fi sur le PC.
- 2 Faites glisser vers le bas depuis le coin supérieur droit de l'écran pour ouvrir le Centre de contrôle sur votre téléphone. Appuyez longuement sur **HONOR Share** pour accéder à l'écran Paramètres et activez **HONOR Share**.
- 3 Activez **HONOR Gestionnaire PC > HONOR Share** sur votre PC et assurez-vous que l'option **Autoriser la découverte par d'autres appareils** est activée.
- 4 Appuyez longuement sur le fichier à partager sur votre téléphone, appuyez sur  et sélectionnez **HONOR Share**. Une fois l'appareil récepteur découvert, appuyez sur son nom pour partager le fichier.

Depuis votre PC vers votre téléphone :

- 1 Activez le Bluetooth et le Wi-Fi sur le PC.
- 2 Activez **HONOR Share** sur le téléphone.
- 3 Sélectionnez le fichier à partager sur votre PC et faites un clic droit sur **Afficher plus d'options > HONOR Share**. Le PC recherchera les téléphones sur lesquels la fonction **HONOR Share** est activée. Sélectionnez le téléphone pour recevoir le fichier.
- 4 Suivez les invites à l'écran pour recevoir le fichier sur les téléphones.

- i** Prend uniquement en charge les ordinateurs portables HONOR avec HONOR Gestionnaire PC version 15.0 et supérieure. Cette fonctionnalité peut varier selon le produit, veuillez vous référer à la situation réelle.

Impression One-Touch avec HONOR Share

Lorsqu'une imprimante prenant en charge HONOR Share se trouve à proximité, vous pouvez utiliser HONOR Share pour trouver l'imprimante et imprimer des photos ou des fichiers PDF stockés sur votre appareil.


- Selon le type de l'imprimante, assurez-vous des points suivants:
 - Imprimantes compatibles Wi-Fi: l'imprimante doit être allumée et connectée au même réseau que votre appareil.
 - Imprimantes compatibles WiFi Direct: l'imprimante doit être allumée et WiFi Direct doit y être activé.
 - Imprimantes compatibles Bluetooth: l'imprimante doit être allumée et détectable via le Bluetooth.
 - Sur votre appareil, prévisualisez le fichier à imprimer, puis allez à **Partager > HONOR Share**.
 - Une fois l'imprimante détectée, touchez son nom sur votre appareil et réglez les paramètres dans l'écran de prévisualisation. Puis touchez **Imprimer** pour imprimer. Si vous connectez une imprimante Bluetooth à votre appareil pour la première fois, trouvez l'imprimante sur votre appareil, touchez son nom, puis maintenez enfoncé le bouton Marche/Arrêt de l'imprimante pendant une seconde environ pour confirmer la connexion.
- i** Pour obtenir la liste des imprimantes prises en charge, touchez **Aide** dans l'écran de partage HONOR Share, sélectionnez **Imprimantes**, puis touchez **Quelles imprimantes sont prises en charge ?**.

Connexion au Compte HONOR

Connexion facile au Compte HONOR

Sur le nouvel appareil, accédez à **Paramètres > Connexion au Compte HONOR**. Vous pouvez essayer ce qui suit :

- Connexion au compte : saisissez le nom du compte, appuyez sur **SUIVANT** et connectez-vous avec un mot de passe ou un code de vérification par SMS en suivant les instructions à l'écran.
- Scanner pour se connecter : sur le nouvel appareil, appuyez sur l'icône de QR code ci-dessus et un QR code apparaîtra à l'écran. Sur l'appareil avec le Compte HONOR

connecté, accédez à **Paramètres**, touchez **Compte HONOR**, puis touchez , scannez le QR code sur le nouvel appareil, puis appuyez sur **SE CONNECTER**.

Création vidéo

Bases de la photographie

Lancer Appareil photo

L'application Appareil photo peut être lancée de plusieurs manières.

Depuis l'écran d'accueil

Depuis l'écran d'accueil, ouvrez **Appareil photo**.

Depuis l'écran verrouillé

Lorsque l'écran est verrouillé, allumez l'écran, puis faites glisser le doigt vers le haut depuis l'icône de l'appareil photo dans le coin inférieur droit de l'écran.


Ouvrir rapidement l'appareil photo lorsque l'écran est éteint

Pour ouvrir rapidement l'appareil photo lorsque l'écran est éteint ou verrouillé, il est inutile de déverrouiller l'écran. Dirigez simplement l'appareil photo vers le sujet et appuyez rapidement deux fois sur le bouton du volume bas ou le bouton marche/arrêt pour lancer l'appareil photo ou capturer une photo instantanément.

- 1 Accédez à **Appareil photo** >  > **Lancement rapide** et sélectionnez **Lancer l'appareil photo uniquement** ou **Lancer l'appareil photo et prendre une photo** en mode **Avec l'écran éteint, appuyer 2 fois sur le bouton du volume bas** ou **Appuyer deux fois sur le bouton marche/arrêt**.
- 2 Lorsque l'écran est éteint, dirigez l'appareil photo vers le sujet et appuyez rapidement deux fois sur le bouton du volume bas ou le bouton marche/arrêt pour lancer l'appareil photo ou capturer une photo instantanément.

Ajuster les paramètres de Appareil photo

Vous pouvez ajuster les paramètres de l'appareil photo pour vous permettre de prendre des photos et des vidéos plus rapidement.


 Les fonctionnalités suivantes pourraient ne pas être disponibles dans certains modes de l'appareil photo.


Accès rapide aux fonctions fréquemment utilisées

Pour accéder rapidement aux fonctions fréquemment utilisées, accédez à l'écran Appareil photo qui affiche les modes de prise de vue (par exemple, Mode portrait, Photo). Vous pouvez définir vos paramètres fréquemment utilisés dans la zone des opérations rapides.

Prenons le mode Photo à titre d'exemple :

- 1 Accédez à **Appareil photo** et sélectionnez le mode **Photo**.

2 Appuyez sur , et étendez la zone des opérations rapides.


3 Vous pouvez définir rapidement le **Ratio** de la photo, activer **Flash** et plus encore. Vous pouvez également appuyer sur  pour définir d'autres paramètres.


Activer l'étiquette de localisation

Accédez à **Appareil photo** > , activez **Étiquette de localisation** pour ajouter une étiquette de localisation dans les photos et les vidéos.

Faites glisser vers le haut sur une photo ou une vidéo dans Galerie pour afficher la localisation de sa prise de vue.

Ajouter des filigranes pour votre téléphone

Appuyez sur **Appareil photo** >  pour accéder à **Filigrane**. Activez **Ajout d'un filigrane** et vous pouvez choisir **Style** :

- Vous pouvez choisir **Texte** et ajouter **Appareil** ou **Heure**.
- Vous pouvez choisir **Cadre** et ajouter **Heure** ou **Logo des prix HONOR Magic Moments**.
-  • Les types de filigranes pris en charge par les téléphones peuvent varier.
 - Certains téléphones ne prennent pas en charge l'ajout de filigranes aux vidéos.


Utiliser la grille de composition pour composer vos photos

Utilisez la grille de composition pour vous aider à trouver la prise de vue parfaite.

1 Accédez à **Appareil photo** > , activez **Grille de composition**. Les lignes de la grille apparaissent alors dans le viseur.

2 Placez le sujet de votre photo sur l'un des points d'intersection, puis touchez le bouton de l'obturateur.

Activer la réflexion miroir


Lorsque vous utilisez l'appareil photo avant, touchez  pour activer ou désactiver **Réflexion miroir**.

Couper le son de l'obturateur

Activez **Silencieux** pour couper le son de l'obturateur de l'appareil photo.

-  Cette fonctionnalité n'est disponible que dans certains pays et régions.

Capture automatique des sourires

Appuyez sur **Appareil photo** >  > **Capture intelligente** pour activer **Capture des sourires**. L'appareil photo prend automatiquement une photo lorsqu'il détecte un sourire dans l'écran du viseur.





Utiliser le niveau horizontal pour de meilleures compositions


Accédez à **Appareil photo** > , activez **Niveau horizontal** pour afficher une ligne de guidage horizontale sur le viseur.



Lorsque la ligne pointillée chevauche la ligne continue, cela indique que l'appareil photo est parallèle au niveau horizontal.

Personnaliser la disposition du mode Appareil photo

La disposition du mode Appareil photo peut être personnalisée. Les modes fréquemment utilisés peuvent être déplacés vers l'interface principale, tandis que l'ordre des modes peut être ajusté pour rendre la disposition plus conforme à vos habitudes d'utilisation.

- 1 Accédez à **Appareil photo** > **Plus** et appuyez sur  ou appuyez et maintenez une icône de mode pour accéder à l'écran de modification.
- 2 Appuyez et maintenez une icône de mode pour la déplacer jusqu'à l'emplacement de votre choix. Vous pouvez également déplacer les modes dans **Plus** vers l'interface principale, ou déplacer les modes dans l'interface principale vers **Plus**. Les modes qui peuvent être supprimés présentent une icône . Appuyez sur  pour supprimer le mode.
 -  Les modes **Portrait**, **Photo**, **Vidéo** etc. ne peuvent pas être déplacés vers **Plus**. Veuillez vous baser sur la situation réelle.







- 3 Appuyez sur  pour enregistrer la disposition.


- Pour récupérer les modes supprimés, appuyez sur  dans **Appareil photo** > **Plus**, puis appuyez sur **Ajouter** pour récupérer le mode.
- Pour récupérer le mode initial, appuyez sur  dans **Appareil photo** > **Plus**, puis appuyez sur **Restaurer les paramètres par défaut**.

Prendre des photos

Prendre une photo

- 1 Ouvrez **Appareil photo**.
- 2 Vous pouvez effectuer les opérations suivantes :

- Faire la mise au point : appuyez sur l'écran à l'endroit où vous souhaitez appliquer la netteté.
Pour séparer les points de mesure et de mise au point, appuyez longuement sur le viseur. Lorsque les zones de mesure et de mise au point apparaissent, déplacez-les vers les positions de votre choix.
- Ajuster la luminosité de l'image : appuyez sur l'écran et faites glisser vers le haut ou le bas  à côté de la zone de mise au point.
- Zoomer ou dézoomer : sur l'écran, pincez pour zoomer ou écartez vos doigts pour dézoomer, ou faites glisser la barre de zoom à l'écran pour ajuster le grossissement.
- Sélectionner le mode appareil photo : dans la zone du mode appareil photo, faites glisser vers la gauche ou la droite, ou en haut et en bas, pour choisir un mode.
- Activer ou désactiver le flash : appuyez sur , sélectionnez  (automatique),  (activé)  (désactivé) ou  (toujours activé).


Lorsque  (automatique) est sélectionné, si l'appareil photo détecte que vous vous trouvez dans un environnement peu éclairé, le viseur affiche un indicateur de flash. Le flash s'activera automatiquement lorsque vous prendrez la photo.

- Sélectionner un filtre : appuyez sur  > **Filtres** pour prévisualiser les effets de filtre.
-  Tous les modes ne prennent pas en charge les opérations ci-dessus. Veuillez vous référer à la situation réelle.

3 Appuyez sur  pour prendre la photo.

Utiliser l'obturateur flottant pour prendre des photos


Vous pouvez activer l'affichage de l'obturateur flottant lorsque vous utilisez l'appareil photo. Faites-le glisser où vous voulez pour prendre des photos rapidement.

- 1** Allez à **Appareil photo** > , puis activez **Obturateur flottant**.
- 2** L'obturateur flottant apparaîtra alors dans le viseur. Vous pouvez le faire glisser où vous voulez.
- 3** Touchez l'obturateur flottant pour prendre une photo.




Prendre des photos en rafale

Le mode Rafale permet de prendre une séquence de photos en succession rapide afin de pouvoir choisir la meilleure à conserver.

- 1** Ouvrez **Appareil photo**, sélectionnez le mode **Photo** et assurez-vous que c'est bien l'appareil photo arrière qui est utilisé.


- 2 Maintenez  enfoncé maintenez enfoncé l'un des boutons de volume pour prendre une photo en rafale.
Lors de la prise de vue, vous verrez un compteur qui indique le nombre de photos prises jusqu'à présent.
- 3 Levez le doigt pour arrêter de photographier.

Sélectionner les photos en rafale que vous souhaitez conserver

- 1 Ouvrez **Galerie**. Touchez une photo en rafale (étiquetée avec ) , puis touchez .
 - 2 Faites défiler les photos en rafale, sélectionnez celles que vous souhaitez conserver, puis touchez **ENREGISTRER SOUS** et suivez les instructions à l'écran.
- Pour supprimer l'intégralité d'une photo en rafale, touchez et maintenez pour sélectionner la photo, puis touchez .

Régler le minuteur de l'appareil photo


Pour régler un minuteur sur l'appareil photo, définissez le cadre et appuyez sur le bouton de l'obturateur, l'appareil photo prendra alors automatiquement la photo à la fin du compte à rebours.

- 1 Ouvrez **Appareil photo**, sélectionnez un mode de prise de vue, appuyez sur  > **Minuteur** et sélectionnez une durée pour le minuteur.
- 2 Revenez à l'écran de prise de vue, appuyez sur le bouton de l'obturateur, l'appareil photo prendra alors automatiquement la photo à la fin du compte à rebours.




Essayer le mode Portrait






Le mode Portrait peut notamment améliorer les traits du visage, flouter l'arrière-plan et ajouter des filtres aux photos, pour faire ressortir les sujets des photos.

- 1 Ouvrez **Appareil photo** et sélectionnez le mode **Portrait**.
- 2 Mettez au point l'appareil photo sur une personne. Assurez-vous qu'elle se trouve dans la zone de mise au point.

Pour prendre un selfie, appuyez sur .

- 3 Vous pouvez ajuster l'effet de la photo des manières suivantes :

- Activer l'effet d'embellissement : En mode appareil photo avant, appuyez sur  > **Embellir** pour ajuster l'effet d'embellissement, tel que sur le lissage, le blanchiment, le teint de peau, etc. Vous pouvez également appuyer sur  pour réinitialiser les paramètres. Appuyez sur  pour désactiver l'effet d'embellissement.

- Activer l'effet d'embellissement de la peau : En mode Appareil photo arrière, appuyez sur  et déplacez le curseur pour ajuster l'effet d'embellissement de la peau. Pour désactiver l'effet, placez le curseur sur le réglage le plus bas.
- Définir l'effet bokeh : Appuyez sur  pour flouter l'arrière-plan.
- Flash : Lorsque vous photographiez avec l'appareil photo avant dans un environnement à faible luminosité, appuyez sur l'icône du flash en haut pour éclaircir votre visage.
Appuyez sur l'icône du flash et sélectionnez  (automatique) ou  (toujours allumé).
- Ajouter un filtre : Appuyez sur  et choisissez un filtre.

4 Appuyez sur  pour prendre la photo.

 Cette fonctionnalité peut varier selon les appareils.

Prendre des photos de nuit




Le mode Cliché nocturne donne à vos photos des détails plus précis et des couleurs plus vives, même en cas de faible luminosité ou de prise de vue la nuit.

- 1** Ouvrez **Appareil photo** et sélectionnez le mode **Cliché nocturne**.
- 2** Stabilisez votre téléphone et appuyez sur le bouton de l'obturateur.
- 3** Votre téléphone ajustera le temps d'exposition en fonction de la luminosité ambiante. Gardez votre téléphone stable jusqu'à la fin du compte à rebours.

Utiliser l'appareil photo avant pour réaliser des portraits de nuit

Vous pouvez utiliser l'appareil photo avant en mode Nuit pour prendre des selfies la nuit ou lorsqu'il n'y a pas assez de lumière.

Dans un environnement sombre, activez l'éclairage de remplissage sur votre téléphone pour obtenir une photo éclairée de votre visage.

- 1** Ouvrez **Appareil photo** et sélectionnez le mode **Cliché nocturne**.
- 2** Appuyez sur  pour passer à l'appareil photo avant. Ensuite vous pouvez :
 - Appuyez sur l'icône flash en haut et sélectionnez  (Auto) ou  (Toujours allumé) pour activer l'éclairage de remplissage. L'éclairage de remplissage est utilisé pour améliorer la luminosité du visage dans un environnement à faible luminosité.
- 3** Stabilisez votre téléphone et appuyez sur le bouton de l'obturateur.


Prendre des photos à grande ouverture

Le mode grande ouverture vous permet de prendre des photos où l'arrière-plan est flou alors que votre sujet reste net.



- 1 Ouvrez **Appareil photo** et sélectionnez le mode **Ouverture**.
- 2 Touchez l'endroit sur lequel vous voulez effectuer la mise au point. Pour des résultats optimaux, votre appareil doit se trouver à moins de 2 m (environ 7 pieds) de votre sujet.
- 3 Touchez dans le viseur et faites glisser le curseur pour ajuster les paramètres d'ouverture. L'arrière-plan sera d'autant plus flou que la valeur de l'ouverture sera faible.
- 4 Touchez l'obturateur pour prendre une photo.

Optimiser automatiquement l'effet de prise de vue

Photographie IA est une fonctionnalité d'appareil photo préreglée qui reconnaît intelligemment les sujets et les scènes, optimisant automatiquement la couleur et luminosité pour vous aider à capturer de meilleures photos et vidéos.

- 1 Accédez à **Appareil photo** >  et activez le bouton **Photographie IA**.
- 2 Dirigez l'objectif vers le sujet et une fois que l'appareil photo l'aura reconnu, il recommandera automatiquement le mode approprié pour vous.
- 3 Pour désactiver le mode de scène recommandé, désactivez simplement **Photographie IA**.



Prendre des photos à l'aide de filtres

- 1 Ouvrez **Appareil photo** pour sélectionner le mode **Photo**.
- 2
 - En mode Appareil photo avant, appuyez sur  pour choisir un filtre et prévisualiser l'effet.
 - En mode Appareil photo arrière, appuyez sur  > **Filtres** pour sélectionner un filtre et prévisualiser l'effet.
- 3 Appuyez sur l'obturateur pour faire la prise de vue.

Recommander des filtres

Une fois que l'appareil photo reconnaît la scène de prise de vue, il recommande des filtres adaptés pour prendre des photos en fonction de vos habitudes d'utilisation.

- 1 Dans **Appareil photo**, appuyez sur  > **Recommander des filtres** pour activer la fonction de recommandation de filtres.
- 2 Dans **Appareil photo**, appuyez sur  > **Photographie IA** pour activer Photographie IA.
- 3 Dans **Appareil photo**, sélectionnez le mode **Photo**.


- 4** Dirigez le téléphone vers la cible de la prise de vue. Si l'appareil photo reconnaît intelligemment la scène et active automatiquement le mode Photo, en mode Appareil photo avant, appuyez sur  (en mode Appareil photo arrière, appuyez sur  > **Filtres**). L'appareil photo recommandera des filtres appropriés selon vos habitudes d'utilisation, en les affichant en haut de la liste.

Prendre des photos grand angle et zoomées


Utilisez la fonction grand angle et zoom de l'appareil photo pour capturer une plage plus large ou une vue plus éloignée.

Passer automatiquement en grand angle lorsqu'on prend des selfies avec l'appareil photo avant

Lorsque l'appareil photo avant de votre téléphone détecte plusieurs personnes dans le cadre, il passe automatiquement en grand angle pour faire tenir davantage de personnes sur la photo.

- 1** Ouvrez **Appareil photo**, sélectionnez le mode **Photo** ou **Portrait**, puis touchez  pour passer à l'appareil photo avant.
- 2** Assurez-vous que **Bokeh** est désactivé dans le mode **Portrait**.
- 3** Une fois que vous avez passé votre téléphone de l'orientation portrait à l'orientation paysage, l'appareil photo passe automatiquement en mode grand angle. Lorsque trois personnes ou plus se trouvent dans le viseur, l'appareil photo passe automatiquement à l'angle le plus large en mode Grand-angle.
Vous pouvez également faire glisser le curseur de zoom dans le viseur pour passer manuellement d'un niveau de zoom à l'autre.
- 4** Touchez  pour prendre une photo.

Prendre des photos de loin

- 1** Ouvrez **Appareil photo** et sélectionnez le mode **Photo**.
- 2** Pointez l'appareil photo sur un objet distant que vous souhaitez photographier. Faites glisser le curseur de zoom ou bien rapprochez ou écartez les doigts pour ajuster le niveau de zoom.
Lorsque le niveau de zoom est réglé sur 15x ou plus, un aperçu en incrustation s'affiche dans le viseur pour vous aider à effectuer la mise au point.
- 3** Dans l'écran du viseur, touchez l'endroit sur lequel vous voulez effectuer la mise au point. Lorsque la mise au point est effectuée, touchez .



Utiliser Super macro pour les gros plans

Le mode Super macro vous permet de prendre des photos d'objets de petite taille (gouttes de rosée, par exemple, ou feuilles) pour explorer et enregistrer les détails du monde environnant.

1 Allez à **Appareil photo** > **Plus** et sélectionnez le mode **Super macro**.

2 Touchez  pour prendre une photo.

Super macro

1 Ouvrez **Appareil photo** et rapprochez l'objectif de l'objet que vous souhaitez photographier. Lorsque la distance est adéquate, l'appareil photo la reconnaît automatiquement et passe en mode **Super macro**. À ce stade, l'écran affiche . Vous pouvez appuyer pour quitter le mode **Super macro**, l'écran affiche alors .

2 Appuyez sur  pour commencer la prise de vue.


Prendre des photos panoramiques


La fonctionnalité de panoramique vous permet d'élargir vos photos de paysages ou de groupes. L'appareil photo prend plusieurs photos des objets dans votre champ de vision et les assemble en une seule photo panoramique.

Utiliser l'appareil photo arrière pour prendre des photos panoramiques

Le mode **Panorama** combine plusieurs clichés en une seule et même photo panoramique continue. Il suffit de déplacer l'appareil photo pendant que vous photographiez et l'appareil s'occupera du reste.

1 Allez à **Appareil photo** > **Plus** et sélectionnez le mode **Panorama**.


2 Touchez  et réglez la direction du panoramique.


3 Pointez l'appareil photo sur votre point de départ, puis touchez  pour commencer à photographier. Déplacez l'appareil photo dans le sens de la flèche affichée à l'écran. Gardez la flèche sur la ligne centrale lorsque vous prenez la photo.

Ajouter des filigranes aux photos

Vous pouvez ajouter à vos photos un filigrane (heure, météo, humeur ou nourriture) qui leur donnera de l'intérêt.

1 Allez à **Appareil photo** > **Plus** et sélectionnez le mode **Filigrane**.

Si l'option **Filigrane** n'est pas présente, touchez , puis téléchargez **Filigrane**.


2 Touchez  et sélectionnez un filigrane. Le filigrane sélectionné s'affichera dans le viseur.

3 Faites glisser le filigrane pour modifier sa position. Vous pouvez également modifier le texte de certains types de filigranes.

4 Touchez  pour prendre une photo.

Prendre des photos haute résolution

Prenez des photos en haute résolution si vous souhaitez les imprimer ou les afficher sur un grand écran.




- 1 Allez à **Appareil photo** > **Plus** et sélectionnez le mode **Haute résolution**.
- 2 Cadrez votre objet dans le viseur, puis touchez l'emplacement sur lequel vous voulez faire la mise au point.
En mode **Haute résolution**, vous ne pourrez pas faire de zoom avant ou arrière, ni régler le format d'image.
- 3 Touchez  pour prendre une photo.

Utiliser le mode Pro pour des photos ou des vidéos de qualité professionnelle

Le mode Pro vous permet d'affiner vos photos et vos vidéos et il vous donne un contrôle total sur la sensibilité ISO, le mode de mise au point, etc. lorsque vous prenez des photos ou enregistrez des vidéos.

Utiliser le mode Pro

- 1 Ouvrez **Appareil photo** et sélectionnez le mode **Pro**.
- 2 Vous pouvez régler les paramètres suivants :
 - Régler la méthode de mesure : appuyez sur **M** pour sélectionner la méthode de mesure.

Méthode de mesure	Scénarios applicables
 Mesure matricielle	Mesure de l'ensemble de l'image. Convient pour photographier des paysages naturels.
 Mesure centrée	Concentrée sur la mesure de la zone centrale du cadre. Convient pour photographier des portraits.
 Mesure par point	Mesure d'une très petite zone au centre du cadre (comme les yeux d'une personne).

- Ajuster la sensibilité ISO : appuyez sur **ISO** et faites glisser la zone de réglage ISO. Lorsque la lumière est faible, augmentez la sensibilité ISO ; lorsqu'il y a beaucoup de lumière, réduisez la sensibilité ISO pour éviter un bruit excessif dans l'image.
- Régler la vitesse d'obturation : appuyez sur **S** et faites glisser la zone de réglage de la vitesse d'obturation.
La vitesse d'obturation affectera la quantité de lumière dans l'appareil photo, lors de la prise de vue de paysages fixes et de portraits, réduisez la vitesse d'obturation ;

lors de la prise de vue de paysages et de portraits en mouvement, augmentez la vitesse d'obturation.



- Ajuster la valeur de compensation d'exposition : appuyez sur **EV** et faites glisser la zone de réglage EV.

Lorsque la lumière est faible, ajustez la valeur EV plus haut; lorsque la lumière est élevée, ajustez la valeur EV plus bas.

- Régler la mise au point : appuyez sur **AF** et sélectionnez le mode de mise au point

Mode de mise au point	Scénarios applicables
AF-S (mise au point simple)	Sujets fixes, paysages, etc.
AF-C (mise au point continue)	Sujets en mouvement, paysages, etc.
MF (mise au point manuelle)	Appuyez sur la zone qui doit être mise en évidence (comme le visage d'une personne) pour la mettre au point.

- Ajuster la tonalité de couleur : appuyez sur **WB** et sélectionnez Balance des blancs.

Vous pouvez sélectionner  à la lumière du jour ; sélectionner  dans des conditions nuageuses ou ombragées.

Appuyez sur  pour changer la température de couleur pour donner à l'image un ton plus froid ou plus chaud.



3 Appuyez sur le bouton de l'obturateur pour prendre la photo.

- Certains paramètres changeront lors du réglage d'autres paramètres. Veuillez les ajuster en fonction de vos besoins.

Scan Texte magique

Texte magique peut scanner vos documents, vos fichiers PPT de réunions, etc. pour le stockage et le partage électroniques.

Scanner un document

- 1 Accédez à **Appareil photo** > **Plus**, sélectionnez **Scanner un document** et activez .
 - 2 Placez le document en entier devant l'appareil photo et tournez les pages. L'appareil scanne chaque page, supprime les ombres et effectue des ajustements automatiquement. Vous pouvez également appuyer sur  pour scanner manuellement.
 - 3 Sur l'écran **Scanner un document**, ouvrez la vignette dans le coin inférieur gauche. Appuyez sur **Exporter** et enregistrez le document dans le format souhaité.
- Accédez à **Fichiers** pour afficher le document exporté.

Capture des temps forts




Lorsque Capture des temps forts est activée, l'appareil photo peut capturer intelligemment des visages souriants, des sauts et des courses de chats, de chiens ou de personnes.

Capture manuelle

- 1 Accédez à **Appareil photo** > **Photo** et appuyez sur  pour activer Capture des temps forts (assurez-vous que  est activé).
- 2 Effectuez la mise au point de votre appareil photo sur les sujets, tels que des chats, des chiens ou des personnes, appuyez sur  pour prendre des photos, et l'appareil photo capturera intelligemment le meilleur moment sur une durée de 1,5 seconde.

Capture automatique

Vous pouvez également activer **Capture automatique**, qui prend automatiquement des photos lorsque la bonne scène est détectée, pour ne jamais manquer un moment précieux.

- 1 Accédez à **Appareil photo** > **Photo** et appuyez sur  pour activer Capture automatique (assurez-vous que  est activé).
- 2 Appuyez sur  > **Capture intelligente** pour activer **Capture automatique**. Lorsque l'appareil photo aura reconnu la scène correspondante, il prendra automatiquement les photos.


Mise au point intelligente

Une fois Mise au point intelligente activée, l'appareil photo peut identifier et suivre automatiquement les personnes, les chats ou les chiens, ou vous pouvez sélectionner manuellement un sujet à suivre.

- 1 Dans le **Appareil photo**, sélectionnez le mode **Photo**.
- 2 Appuyez sur  > **Mise au point intelligente**.
- 3 Vous pouvez diriger votre téléphone vers des personnes, des chats ou des chiens, et l'appareil photo reconnaîtra et suivra intelligemment le sujet pour prendre des photos. Vous pouvez également appuyer sur le sujet que vous souhaitez photographier. Lorsque le cadre de la zone sélectionnée est surligné en orange, l'appareil photo suit le sujet à photographier.

Prise de vue intelligente accessible

Lors de la prise de photos, le téléphone indiquera le nombre et la position des visages dans le cadre d'aperçu de l'appareil photo et si le téléphone est incliné pour aider les utilisateurs malvoyants à faire des ajustements et à prendre de belles images avec des portraits centrés et des angles appropriés.

- 1 Accédez à **Paramètres** > **Fonctionnalités d'accessibilité** > **Accessibilité** > **TalkBack** et activez **TalkBack**.
 - 2 Activez **Appareil photo** et sélectionnez un mode (tel que Photo et Vidéo). Le téléphone indiquera le nombre et la position des visages dans le cadre d'aperçu et les suggestions de réglage en fonction de l'angle d'inclinaison du téléphone.
 - 3 Ajustez la position et l'angle du téléphone, puis prenez la photo.
-  L'appareil photo peut reconnaître jusqu'à 10 visages.

Prendre des photos dynamiques

- 1 Accédez à **Appareil photo** > **Photo** et appuyez sur  ( est activé).
 - 2 Appuyez sur  pour prendre une photo. L'appareil photo enregistrera ce qui se passe avant et après que vous ayez appuyé sur le déclencheur.
-  L'appareil photo ne peut pas prendre de photo dynamique et désactive automatiquement cette fonction dans certains scénarios, comme dans un environnement mal éclairé ou lorsque le niveau de zoom est élevé. Veuillez vous référer à l'expérience réelle.

Afficher les photos dynamiques

Les photos dynamiques que vous prenez sont enregistrées dans **Galerie** au format JPG. Accédez à **Galerie** > **Albums** > **Appareil photo**, appuyez sur une photo dynamique, puis appuyez sur  en haut de la photo pour voir l'effet de mouvement.

La photo dynamique s'arrête automatiquement lorsqu'elle est terminée. Vous pouvez également appuyer sur l'écran pour l'arrêter à tout moment.



Modifier les photos dynamiques

- 1 Accédez à **Galerie** > **Albums** > **Appareil photo**, appuyez sur la photo dynamique à modifier, puis appuyez sur . Vous pouvez effectuer les opérations suivantes :
 - Recadrer et faire pivoter : Appuyez sur **Rogner**, sélectionnez un format d'image et faites glisser le rectangle ou ses coins pour délimiter la zone que vous souhaitez conserver sur la photo.
Pour faire pivoter la photo, appuyez sur **Rogner** et faites glisser le curseur en dessous pour personnaliser l'angle.
Pour faire pivoter la photo de 90 degrés ou la retourner horizontalement, appuyez sur  ou .
 - Ajouter des filtres : Appuyez sur **Filtres** et choisissez un filtre.
 - Ajuster la lumière et la couleur : Appuyez sur **Ajuster** pour régler la luminosité, le contraste, la saturation, etc.


- Autres : Vous pouvez également conserver la couleur de la photo, flouter la photo, créer un griffonnage et ajouter un effet d'éclaboussure de couleur, un cadre ou des notes à la photo.

2 Appuyez sur **Enregistrer** pour enregistrer vos modifications.

Enregistrer des photos dynamiques en tant que meme GIF

Pour créer des memes avec des photos dynamiques, ouvrez un album, appuyez sur la photo souhaitée, appuyez sur  et choisissez **Enregistrer en tant que meme GIF**. Vous pouvez recadrer la photo et ajouter du texte. Appuyez sur **Exporter** pour enregistrer le meme dans la Galerie. Appuyez sur  pour partager.



Enregistrer la photo dynamique en tant que vidéo

Pour enregistrer une photo dynamique en tant que vidéo, ouvrez un album, appuyez sur la photo souhaitée, appuyez sur  et choisissez **Enregistrer en tant que vidéo**.



Utiliser Light Painting pour prendre des photos

Light Painting peut vous aider à capturer les traînées de lumière en mouvement et à prolonger automatiquement le temps d'obturation. Vous pouvez sélectionner l'un des modes Light Painting suivants en fonction de la lumière et du sujet.

Capturer les phares des voitures en déplacement via Traînées lumineuses :



- 1** Accédez à **Appareil photo > Plus > Light Painting** et sélectionnez le mode **Traînées lumineuses**.
- 2** Recherchez des angles appropriés sur des passerelles ou des immeubles de grande hauteur qui sont éloignés du flux de trafic.
- 3** Appuyez sur  pour commencer la prise de vue. Appuyez sur  pour terminer la prise de vue.

Capturer les traînées de lumière créées par la source de lumière via Graffiti lumineux :



- 1** Accédez à **Appareil photo > Plus > Light Painting** et sélectionnez le mode **Graffiti lumineux**.
- 2** Dans un environnement sombre sans autre lumière parasite, choisissez une source de lumière avec une luminosité et une couleur appropriées et tracez le motif souhaité.
- 3** Appuyez sur  pour commencer la prise de vue. Appuyez sur  pour terminer la prise de vue.

Capturer le superbe mouvement fluide de l'eau via Eau de soie :

- 1** Accédez à **Appareil photo > Plus > Light Painting** et sélectionnez le mode **Eau de soie**.
- 2** Choisissez une rivière ou une cascade avec un débit d'eau important pour de meilleurs résultats.

- 3** Appuyez sur  pour commencer la prise de vue. Appuyez sur  pour terminer la prise de vue.


Capturer le mouvement des étoiles via Poussières d'étoiles :

- 1** Accédez à **Appareil photo** > **Plus** > **Light Painting** et sélectionnez le mode **Poussières d'étoiles**.
- 2** Choisissez un espace plus ouvert et une nuit sans nuages pour de meilleurs résultats.
- 3** Appuyez sur  pour commencer la prise de vue. Appuyez sur  pour terminer la prise de vue.

Profils de photos

Capturer des photos avec les profils de photos

Tirez parti des profils de photos sur votre téléphone pour choisir des thèmes et des scènes qui rehaussent votre photographie.

- 1** Accédez à **Appareil photo** et passez aux appareils photo arrière.
- 2** Appuyez sur  et sélectionnez l'une des options suivantes :
 - **Naturel**: Pour des couleurs qui reflètent la réalité le plus fidèlement possible.
 - **Couleurs vives**: Pour des couleurs saturées et vives avec des contrastes saisissants et des couches définies.
 - **Authentique**: Pour une touche d'élégance et de vintage.
- 3** Appuyez sur l'obturateur pour faire la prise de vue.










 Cette fonctionnalité peut ne pas être accessible dans certains modes de l'appareil photo.


Filmer des vidéos

Filmer des vidéos



En mode Vidéo, vous pouvez utiliser des fonctions auxiliaires telles que le zoom, la mise au point et l'embellissement, et vous pouvez également définir la résolution vidéo et la fréquence d'images.

- 1** Ouvrez **Appareil photo** et sélectionnez le mode **Vidéo**.
- 2** Vous pouvez effectuer l'une des actions suivantes pour préparer la prise de vue :
 - **Zoomer ou dézoomer** : Ouvrez/pincez deux doigts sur l'écran ou faites glisser la barre de zoom pour zoomer ou dézoomer.
 - **Faire la mise au point** : À l'écran, appuyez sur l'endroit que vous souhaitez mettre en évidence. Appuyez et maintenez pour verrouiller l'exposition et la mise au point.

- Activer ou désactiver le flash : Appuyez sur  pour sélectionner le statut du flash  (Toujours allumé) ou  (Éteint).
Lors de l'enregistrement avec l'appareil photo avant, vous pouvez sélectionner le statut du flash  (Toujours allumé) dans des conditions de faible luminosité. Lorsqu'il est activé, l'appareil photo augmente la luminosité de l'écran avec le flash automatique pour améliorer la luminosité des visages.
 - Sélectionner un filtre : Appuyez sur  pour prévisualiser l'effet de filtre.
 - Activer l'effet d'embellissement : Appuyez sur  et faites glisser pour ajuster l'effet d'embellissement.
 - Ajuster la résolution vidéo et la fréquence d'images : Appuyez sur  > **Résolution** et sélectionnez la résolution souhaitée. Plus la résolution est élevée, plus la vidéo est nette et plus le fichier vidéo généré final est volumineux.
Vous pouvez également appuyer sur **Fréquence d'images** pour sélectionner la fréquence d'images souhaitée.
 - Sélectionner le format vidéo peu volumineux : Appuyez sur  et activez **Format vidéo efficient**.
Avec ce bouton activé, le téléphone utilise un format vidéo plus efficace pour vous aider à économiser de l'espace de stockage. Cependant, d'autres appareils ne pourront peut-être pas lire ce format.
-  Tous les produits ne prennent pas en charge les fonctionnalités ci-dessus, veuillez vous référer à votre produit pour plus de détails.



3 Appuyez sur  pour commencer la prise de vue. Lorsque vous enregistrez, écartez/pincez deux doigts sur l'écran ou faites glisser la barre de zoom pour zoomer ou dézoomer l'écran.

Appuyez sur  pour capturer l'image actuelle.

4 Appuyez sur  pour mettre en pause la prise de vue, appuyez sur  pour terminer la prise de vue.

Zoomer parallèlement l'audio et la vidéo pendant l'enregistrement vidéo

Lors de l'enregistrement de vidéos, votre téléphone peut faire la mise au point sur le son de la cible, permettant au son d'augmenter à mesure que la distance focale augmente. Par exemple, si vous photographiez un instrument jouant au loin, lorsque la caméra est mise au point sur l'instrument et rapprochée (zoom avant), le son enregistré de la performance deviendra plus clair à mesure que l'image est zoomée.




- 1 Ouvrez **Appareil photo** et sélectionnez le mode **Vidéo**.
- 2 Sélectionnez l'appareil photo arrière et pointez l'objectif vers la cible à photographier.
- 3 Appuyez sur  pour commencer à prendre des photos. Gardez l'objectif focalisé sur la cible, écartez deux doigts sur l'écran ou faites glisser la barre de zoom pour zoomer sur l'écran.
Au fur et à mesure que la caméra se rapproche de la cible, le son enregistré deviendra plus clair à mesure que l'image sera zoomée.
- 4 Appuyez sur  pour terminer l'enregistrement.

Utiliser des écouteurs Bluetooth pour l'enregistrement sonore lors de l'enregistrement de vidéos

- 1 Connectez votre téléphone aux écouteurs Bluetooth.
 - 2 Après une connexion réussie, la barre de notification déroulante de votre téléphone s'affichera. Appuyez sur , dans la liste contextuelle des appareils audio, sélectionnez le canal audio du casque Bluetooth.
 - 3 Ouvrez **Appareil photo** et sélectionnez le mode **Vidéo**.
 - 4 Pointez l'objectif vers la cible à photographier et appuyez sur  pour commencer la prise de vue.
Lors de l'enregistrement avec votre téléphone, seul le son reçu par les écouteurs Bluetooth est inclus.
 - 5 Appuyez sur  pour terminer l'enregistrement.
-  Cette fonctionnalité n'est pas prise en charge par certains casques Bluetooth, veuillez vous référer au manuel d'utilisation de votre casque.








Enregistrer des vidéos 4K UHD



Votre téléphone prend en charge l'enregistrement vidéo 4K Ultra HD (UHD).

- 1 Ouvrez **Appareil photo** et sélectionnez le mode **Vidéo**.
 - 2 Accédez à  > **Résolution vidéo** et sélectionnez **[16:9] 4K** ou **[21:9] 4K**.
Le mode embellissement, les filtres et les effets spéciaux ne sont pas pris en charge et seront automatiquement désactivés lorsque vous sélectionnez la résolution 4K.
 - 3 Retournez à l'écran **Vidéo** et touchez  pour enregistrer une vidéo.
-  Une résolution plus élevée se traduira par une vidéo de meilleure qualité, mais occupera également plus d'espace de stockage.

Filmer des vidéos avec Prise magique




Si vous filmez une vidéo de plus de 5 secondes avec la caméra arrière en mode Enregistrement, cette fonctionnalité reconnaîtra les temps forts et générera une sélection de photos et de clips musicaux faciles à partager.


- 1 Accédez à **Appareil photo > Vidéo** et appuyez sur  pour commencer à filmer.
- 2 Après la prise de vue, appuyez sur le coin inférieur gauche pour prévisualiser la vidéo et afficher les photos de temps forts générées sous la vidéo.
- 3 Appuyez sur **Film instantané** pour parcourir les clips musicaux générés automatiquement.
- 4 Appuyez sur  pour changer de modèle. Appuyez sur  pour ajouter un autocollant.
- 5 Appuyez sur  pour changer la musique de fond. Appuyez sur  pour modifier.
- 6 Appuyez sur  pour enregistrer ou appuyez sur  pour enregistrer et partager le clip musical.


-  Avant d'utiliser cette fonctionnalité, assurez-vous que le bouton **Prise magique** est activé dans les paramètres de l'appareil photo et que la fréquence d'images vidéo est de 30 images par seconde. Le mode nuit  doit être désactivé.
- Enregistrez des vidéos de plus de 5 secondes et des photos de temps forts et des clips musicaux seront générés simultanément. Si la vidéo dure moins de 5 secondes, seules les photos seront générées.
- Nous vous recommandons d'inclure les scènes suivantes dans votre vidéo : personnes, enfants, nourriture, bâtiments de style européen, vieux bâtiments, fleurs, lever et coucher de soleil, plantes en pot, ciel bleu, etc.
- Veillez à maintenir l'image nette et stable pendant la capture.
- Vous pouvez visualiser les photos dans l'album.

Réduire le bruit ambiant pendant l'enregistrement vidéo

Lorsque vous enregistrez des vidéos avec votre téléphone, vous pouvez activer la fonction de réduction de bruit pour réduire le bruit ambiant et rendre la voix humaine beaucoup plus claire dans la vidéo.

- 1 Accédez à **Appareil photo** et sélectionnez le mode **Vidéo**.
- 2 Appuyez sur  pour commencer la prise de vue.
- 3 Pendant l'enregistrement, appuyez sur  pour activer la réduction de bruit ( signifie qu'elle est activée).

4 Appuyez sur  pour terminer l'enregistrement.

 D'autres modes de prise de vue vidéo tels que le ralenti prennent également en charge la fonction de réduction de bruit.

La fonction de réduction de bruit n'est disponible que lorsque vous utilisez le micro de l'appareil et ne peut pas être utilisée lorsque l'appareil est connecté à des écouteurs.

Appliquer un filtre aux vidéos

1 Ouvrez **Appareil photo** et sélectionnez le mode **Vidéo**.


2 Appuyez sur  pour prévisualiser l'effet.

3 Appuyez sur l'obturateur pour prendre une photo ou commencer à enregistrer une vidéo.

Mode Film



En utilisant le mode film, vous pouvez choisir des tonalités de film en fonction de la scène et créer des vidéos en qualité film.

1 Accédez à **Appareil photo** et sélectionnez **Plus > Film**.

2 Appuyez sur  et choisissez les tonalités LUT en fonction de la scène.

Vous pouvez également appuyer sur  pour activer la qualité vidéo 4K HDR.



3 Appuyez sur  pour commencer la prise de vue, appuyez sur  pour la terminer.

 Vous pouvez appuyer sur  pour filmer au ralenti 4x. 4K HDR et LUT ne peuvent pas être activés pendant la prise de vue au ralenti.




Enregistrer et éditer des vidéos LOG

Avec l'enregistrement LOG, vous pouvez enregistrer plus de détails avec une plage dynamique plus large et conserver plus de détails dans les zones extrêmement lumineuses et sombres. Les filtres LUT rendent votre vidéo plus claire, plus riche et plus texturée.

1 Dans le mode **Film**, appuyez sur  pour activer le mode LOG.

Dans le mode **Pro**, appuyez sur  pour passer en mode d'enregistrement. Appuyez sur  pour activer le mode LOG.


2 Ajustez les paramètres dans le mode Pro en fonction de vos besoins.

3 Appuyez sur  pour commencer l'enregistrement, appuyez sur  pour suspendre l'enregistrement, ou appuyez sur  pour terminer l'enregistrement.

4 Ouvrez la vidéo LOG et appuyez sur  >  pour ajouter des filtres.

5 Après l'édition, appuyez sur **Exporter**.

Tourner des vidéos au ralenti


- 1 Accédez à **Appareil photo** > **Plus** et sélectionnez le mode **Ralenti**.
- 2 Touchez l'icône des vidéos en mode Ralenti et sélectionnez 4x ou 8x.
 L'option 8x n'est pas disponible sur certains appareils.

3 Touchez  pour démarrer l'enregistrement.


4 Touchez  pour terminer l'enregistrement.

Ajuster la partie au ralenti dans les vidéos au ralenti

Sur une vidéo au ralenti, vous pouvez modifier la partie que vous souhaitez lire au ralenti.


-  Cette fonctionnalité n'est disponible que pour les vidéos au ralenti enregistrées en 4x ou 8x.
L'option 8x n'est pas disponible sur certains appareils.

1 Accédez à **Galerie** et sélectionnez une vidéo au ralenti.

2 Touchez  pour lire la vidéo. Pendant la lecture, touchez **Plus** > **Ouvrir dans un lecteur vidéo** pour afficher la zone de modification.

3 Déplacez les curseurs pour ajuster la partie que vous souhaitez lire au ralenti. Les autres parties de la vidéo seront lues à une vitesse normale.

4 Touchez  > **Enreg. le fichier en ralenti** pour enregistrer vos modifications.

-  Pour de meilleurs résultats lors du partage, partagez les vidéos au ralenti dans lesquelles vos modifications ont été enregistrées.

Partage de vidéos au ralenti

Utilisez l'une des méthodes suivantes pour permettre le partage de vidéos au ralenti avec des applications tierces afin d'obtenir des effets de ralenti :

• Méthode 1 :



- 1 Accédez à **Galerie** et sélectionnez une vidéo au ralenti enregistrée.
- 2 Appuyez sur **Partager**.

• Méthode 2 :

- 1 Accédez à **Galerie** pour sélectionner une vidéo au ralenti enregistrée.
- 2 Appuyez sur **Plus** > **Convertir le format** pour enregistrer la vidéo au ralenti que vous tournez.
- 3 Appuyez sur **Partager**.


Utiliser Time-lapse pour créer une courte vidéo




La fonction Time-lapse vous permet de capturer au ralenti des images pendant plusieurs minutes, voire plusieurs heures, puis de les condenser en une courte vidéo. Cela vous permet de capturer la splendeur de changements de la nature : fleurs en fleuraison, nuages à la dérive, etc.

- 1 Allez à **Appareil photo** > **Plus** et sélectionnez le mode **Time-lapse**.
- 2 Placez votre appareil en position. Pour réduire les tremblements de l'appareil photo, stabilisez votre appareil à l'aide d'un trépied.
- 3 Touchez  pour commencer à filmer, puis touchez  pour mettre fin à l'enregistrement.

La vidéo enregistrée est automatiquement sauvegardée dans Galerie.

Utiliser le mode Pro pour enregistrer des vidéos

- 1 En mode **Pro**, appuyez sur  pour passer à l'enregistrement. Vous pouvez alors :
 - Régler le mode de mesure : Appuyez sur **M** et sélectionnez un mode de mesure.



Mode de mesure	Scénarios applicables
 Mesure matricielle	Mesurer l'ensemble du cadre. Applicable lors de la prise de vue de paysages.
 Mesure pondérée centrale	Mise au point sur le centre du cadre. Applicable pour la photographie de portraits.
 Mesure spot	Faites la mise au point sur une très petite zone du cadre, comme des yeux humains.

- Régler la sensibilité ISO : Appuyez sur **ISO** et déplacez le curseur ISO. Dans des conditions de faible luminosité, augmentez la sensibilité ISO. Dans les environnements bien éclairés, réduisez la sensibilité ISO pour éviter le bruit dans l'image.
- Régler la vitesse d'obturation : Appuyez sur **S** et déplacez le curseur de vitesse d'obturation. La vitesse d'obturation affecte la quantité de lumière autorisée à pénétrer dans l'objectif de l'appareil photo. Lors de la prise de vue de scènes fixes ou de portraits, réduisez la vitesse d'obturation. Lors de la prise de vue de scènes ou d'objets en mouvement, augmentez la vitesse d'obturation.
- Régler la valeur de compensation d'exposition : Appuyez sur **EV** et déplacez le curseur EV. Augmentez l'EV dans des conditions de faible luminosité ; réduisez l'EV dans des environnements bien éclairés.

- Régler le mode de mise au point : Appuyez sur **AF** et sélectionnez un mode de mise au point.

Mode de mise au point	Scénarios applicables
AF-S (Simple)	Applicable aux scènes fixes ou aux portraits.
AF-C (Continu)	Applicable aux scènes en mouvement ou aux portraits.
MF (mise au point manuelle)	Appuyez sur la zone que vous souhaitez mettre au point (comme le visage d'une personne).


- Régler la dominante de couleur : Appuyez sur **WB** et sélectionnez la balance des blancs.

Lors d'une prise de vue en plein soleil, vous pouvez sélectionner . Dans les environnements à faible luminosité ou nuageux, sélectionnez .

Appuyez sur  pour ajuster la température de couleur, donnant un ton plus froid ou plus chaud à l'image.

2 Vous pouvez appuyer sur  pour sélectionner et appliquer un filtre LUT.

3 Appuyez sur  pour commencer l'enregistrement.



 Le réglage de certains paramètres peut entraîner la modification d'autres paramètres en conséquence. Veuillez ajuster soigneusement selon vos besoins.

Retoucher des images


Modifier des photos et des vidéos

Galerie offre une large palette de fonctionnalités pour la modification de photos et de vidéos.


Ajouter des autocollants aux photos

- 1** Dans Galerie, touchez une photo, puis accédez à  > **Autocollant**.
- 2** Sélectionnez le type d'autocollant que vous souhaitez ajouter, comme **Date**, **Météo** ou **Humeur**.
- 3** Sélectionnez un autocollant et déplacez-le pour modifier sa position. Vous pouvez également modifier le texte de certains types d'autocollants.
- 4** Touchez  pour enregistrer vos modifications et touchez **Enregistrer** pour enregistrer la photo.

Pixeliser des photos



- 1 Dans Galerie, touchez une photo, puis accédez à  > **Mosaïque**.
- 2 Sélectionnez un style et une taille de mosaïque pour couvrir des parties de la photo.
- 3 Pour supprimer la mosaïque, touchez **Gomme** et effacez-la de la photo.
- 4 Touchez **Enregistrer** pour enregistrer la photo.

Renommer des photos

- 1 Dans Galerie, touchez la vignette de la photo que vous voulez renommer.
- 2 Allez à  > **Renommer** et saisissez un nouveau nom.
- 3 Touchez **OK**.

Gomme IA

Utilisez la fonctionnalité de gomme dans la galerie pour identifier facilement les piétons et les effacer en un appui. Vous pouvez également effacer intelligemment ou manuellement les véhicules, les débris et les autres petits objets de l'image, créant ainsi une prise de vue nette et rendant l'image plus attrayante visuellement.

- 1 Accédez à **Galerie** > **Albums** et sélectionnez l'image que vous souhaitez modifier.
- 2 Appuyez sur  > **Retouche magique** > **Gomme IA** et choisissez l'une des méthodes de suppression suivantes selon vos besoins :
 - **Effacer les passants**: appuyez pour détecter automatiquement tous les piétons et les effacer en même temps.
 - **Entourer pour effacer**: en sélectionnant ou en dessinant une ligne autour d'objets tels que des animaux, des plantes, des personnes, des bâtiments ou des véhicules, le système reconnaît et efface intelligemment les éléments indésirables dans la zone sélectionnée.
 - **Gommer pour effacer**: passez le pinceau sur du texte, des filigranes, des lignes fines et d'autres objets cibles. Sélectionnez la taille de pinceau appropriée en fonction de la taille de l'objet cible et passez le pinceau en une seule fois pour une suppression plus précise.
- 3 Appuyez sur  pour enregistrer les modifications actuelles ; appuyez sur **Enregistrer** pour enregistrer l'image.



Créer un collage

Vous pouvez utiliser **Collage** pour rassembler rapidement plusieurs images de la Galerie en une afin de les partager.

- 1 Vous pouvez accéder à Collage de l'une des manières suivantes.

- Accédez à **Galerie** > **Créer**, appuyez sur **Collage**, sélectionnez plusieurs images, puis appuyez sur **Créer**.
- Sur la page **Photos** ou **Albums**, appuyez longuement pour sélectionner des images. Appuyez sur **Créer** > **Créer collage**.


2 Sélectionnez un modèle. Vous pouvez :

- Ajuster la position de l'image : Appuyez longuement sur l'image à ajuster et déplacez-la vers la position souhaitée pour changer de place.
- Ajuster l'affichage de l'image : Appuyez sur l'image que vous souhaitez ajuster et déplacez l'image ou faites un zoom avant/arrière dessus avec deux doigts pour ajuster la partie affichée de l'image.
- Faire pivoter l'image : Appuyez sur l'image, puis appuyez sur  ou  pour la faire pivoter ou la retourner avec un effet miroir.
- Ajouter ou supprimer des bordures : Par défaut, Collage affiche des bordures entre et autour des bords extérieurs des images. Si vous n'avez pas besoin de bordures, appuyez sur **Cadre** pour les supprimer.

3 Appuyez sur **Enregistrer** pour enregistrer. Vous pouvez afficher les collages dans **Albums** > **Collages**.

Retoucher des vidéos

Modifier des vidéos

-  • Assurez-vous que la version du système de votre appareil est bien la plus récente.
- Cette fonctionnalité peut varier selon les appareils.

1 Accédez à **Galerie** > **Albums** et touchez la vidéo que vous souhaitez modifier.

2 Appuyez sur pour afficher l'écran de modification de la vidéo, où vous pouvez :

- Sélectionner un thème : Touchez **Modèle** et sélectionnez un thème prédéfini.
- Modifier les clips : Touchez **Modifier**, puis la frise chronologique et déplacez les curseurs aux deux extrémités pour découper la vidéo à la longueur souhaitée.
- Sélectionner un filtre : Appuyez sur **Filtres** et sélectionnez un effet de filtre. Faites glisser le curseur pour ajuster l'effet de filtre.
- Modifier la musique d'arrière-plan : Touchez **Musique**, puis **Ajouter musique** pour choisir une musique d'arrière-plan prédéfinie ou votre musique enregistrée localement. Vous pouvez également toucher **Extraire l'audio** pour extraire l'audio d'une vidéo et le joindre à votre clip.

Une fois la musique d'arrière-plan ajoutée, dans **Modifier**, vous pouvez appuyer sur **Volume** pour régler le volume du son d'origine ou de la musique d'arrière-plan.

Activez **Fondu** ou **Diminution** pour faire apparaître ou disparaître progressivement la musique d'arrière-plan ajoutée.

Pour ajouter ou supprimer un morceau de musique d'arrière-plan, ajoutez **Couper** avant et après la musique à ajouter et sélectionnez le morceau, appuyez longuement sur la barre d'aperçu pour le déplacer jusqu'à la position de votre choix, ou appuyez sur **Supprimer**.

- Ajouter du texte : Appuyez sur **Texte** > **Ajouter du texte** pour ajouter du texte à la vidéo. Après avoir saisi du texte dans la zone de texte, vous pouvez sélectionner des modèles, des styles ou du texte stylisé ci-dessous pour terminer l'ajout. Appuyez ensuite sur la barre d'aperçu du texte et faites glisser les curseurs des deux côtés pour personnaliser la durée du texte.
- Ajouter des effets : Appuyez sur **Effet** pour ajouter des effets à la vidéo.
- Ajouter une incrustation d'image : Appuyez sur **PIP** pour ajouter les contenus de votre choix. Une fois l'ajout effectué avec succès, les contenus s'afficheront sur la courte vidéo sous la forme d'incrustation d'images.
- Ajuster la taille de l'image : Appuyez sur **Cadre** pour sélectionner la taille d'image de votre choix.
- Ajouter un arrière-plan : Appuyez sur **Arrière-plan** pour ajouter un arrière-plan de couleur unie ou d'autres styles. Ou déplacez le curseur de défilement sur la page **Flou** pour flouter l'arrière-plan. Vous pouvez également appuyer sur Galerie pour sélectionner une image de l'album comme arrière-plan.
- Ajuster les spécifications : Appuyez sur **Ajuster** pour régler les spécifications telles que la luminosité, le contraste, la saturation, la netteté de la vidéo, etc.

3 Une fois terminé, touchez  pour prévisualiser et sur **Exporter** pour enregistrer la vidéo.

Lors de l'enregistrement de la vidéo, vous pouvez spécifier la résolution vidéo si nécessaire.




Film instantané


Après avoir sélectionné des images et des vidéos, Film instantané peut les synthétiser en une courte vidéo avec un modèle facile à partager.

 Cette fonctionnalité peut varier selon les appareils.

1 Vous pouvez utiliser la fonctionnalité avec les méthodes suivantes :

- Accédez à **Galerie** > **Créer**, appuyez sur **Film instantané** et sélectionnez des images et des vidéos.
- Accédez à **Galerie** > **Créer** > **Cut** et appuyez sur **Film instantané** pour sélectionner des images et des vidéos.

- Accédez à **Galerie > Albums**, appuyez longuement sur une image ou une vidéo pour accéder au mode de sélection multiple dans un album, sélectionnez plusieurs vidéos ou images et appuyez sur **Film instantané** qui apparaît.
- 2** Votre téléphone peut générer automatiquement de courtes vidéos, et vous pouvez :
- Changer de modèle : Appuyez sur **Modèles** pour faire votre sélection parmi un large choix de modèles de thèmes.
 - Changer de musique : Appuyez sur **Musique** pour faire votre sélection parmi un large choix de musique d'arrière-plan.
 - Ajuster les clips : Appuyez sur **MiniApps** pour sélectionner ou modifier les clips de la courte vidéo, ou ajuster leur ordre.
 - Modifier plus : Appuyez sur  pour faire d'autres modifications avec HONOR Clip, puis appuyez pour exporter ou enregistrer en tant que brouillon.
- 3** Après la modification, vous pouvez appuyer sur  pour enregistrer, ou sur  pour partager facilement.

 Certaines ressources ne sont accessibles qu'aux membres VIP.

Afficher des images et des vidéos

Visualiser les photos et les vidéos

Dans Galerie, vous pouvez afficher, modifier et partager vos photos et vidéos.

Afficher par heure de prise de vue

Ouvrez **Galerie**. Dans l'onglet **Photos**, pincez avec les doigts sur l'écran pour passer en vue mensuelle et écartez les doigts pour passer en vue quotidienne.

Vous pouvez également faire glisser la boule de commande sur le bord pour afficher l'heure.

Voir par album

Les photos et vidéos peuvent être visionnées par album dans l'onglet **Albums**.


Certaines d'entre elles sont enregistrées dans des albums par défaut. Par exemple, les vidéos prises avec l'appareil photo sont enregistrées dans l'album **Appareil photo**, tandis que les captures d'écran et captures vidéos d'écran sont enregistrées dans l'album **Captures d'écran**.

Voir par catégorie

Galerie trie intelligemment vos photos en différentes catégories, vous permettant de parcourir rapidement les gros albums par catégorie.

Touchez un album de catégorie dans l'onglet **Créer** (tel que nourriture, portrait ou paysage) pour voir les photos de cet album.


Consulter les détails des photos et des vidéos

- 1 Dans la Galerie, touchez une photo ou une vidéo pour la visualiser en mode plein écran. Touchez l'écran à nouveau pour masquer le menu.
- 2 En mode plein écran, touchez  pour voir les détails de la photo ou de la vidéo (emplacement du stockage, résolution et taille).

Carte Galerie sur l'écran d'accueil

Embellissez votre écran d'accueil avec un affichage personnalisé des photos via la carte Galerie.

Ajouter la carte Galerie :

- Pincez deux doigts sur l'écran d'accueil pour accéder à l'écran de modification, appuyez sur **Cartes** et sélectionnez la carte **Galerie**. Faites glisser vers la gauche et la droite pour sélectionner le style de carte et appuyez sur **Ajouter à l'écran d'accueil**.
- Faites glisser vers le haut sur l'icône **Galerie** de l'écran d'accueil, puis appuyez sur  pour ajouter des cartes d'écran d'accueil.
- Touchez et maintenez **Galerie** sur l'écran d'accueil, sélectionnez les cartes **Galerie**, faites glisser vers la gauche et la droite pour sélectionner le style de carte, puis appuyez sur **Ajouter à l'écran d'accueil**.

Modifier la carte Galerie : Touchez et maintenez la carte Galerie, appuyez sur **Modifier la carte** et sélectionnez le contenu d'affichage dans la carte Galerie.

- **Sélection automatique :** afficher les photos de temps forts sélectionnées dans les albums par le téléphone.
- **Sélectionner album :** afficher toutes les photos de l'album spécifié.
- **Choisir une image :** afficher une photo spécifiée.

Supprimer la carte Galerie : appuyez longuement sur la carte Galerie, appuyez sur **Retirer** et retirez les cartes inutiles.

Rechercher des images dans Galerie



Saisissez des mots-clés tels que l'heure, le lieu et le sujet dans la barre de recherche de Galerie pour rechercher des images.

- 1 Accédez à **Galerie > Albums**, saisissez les mots-clés que vous souhaitez rechercher dans le champ de recherche en haut de l'écran. Entrez des mots-clés pour l'image (par exemple « nourriture », « paysage », « fleurs »).
- 2 Galerie vous présentera des images liées aux mots-clés et suggérera des mots-clés connexes. Appuyez sur un mot-clé ou continuez à saisir des mots-clés pour une recherche plus précise.

 Cette fonctionnalité peut varier selon les appareils.


Partager des images et des vidéos

Accédez à **Galerie > Albums**, et vous pourrez partager des images et des vidéos des manières suivantes :

- Partager une seule image ou vidéo : Appuyez sur une image ou une vidéo et appuyez sur  partager.
- Partager plusieurs images ou vidéos : Dans un album, appuyez longuement sur une image ou une vidéo pour entrer en mode de sélection multiple, sélectionnez plusieurs images et vidéos et appuyez sur  pour partager.

Partage de photos sécurisé


Le partage de photos sécurisé vous aide à supprimer des informations telles que l'emplacement de la photo et les données de prise de vue pour éviter les fuites liées à la vie privée lors du partage.

- 1 Accédez à **Galerie > Albums**.
- 2 Sélectionnez une ou plusieurs photos et appuyez sur .
- 3 Vérifiez le message en haut à gauche de l'écran de partage. Si la protection de la vie privée n'est pas activée, appuyez sur **Options relatives à la vie privée**, la fenêtre **Options relatives à la vie privée** apparaîtra, suivez les invites à l'écran pour activer cette fonctionnalité afin de partager des photos en toute sécurité.

Albums IA

Le téléphone reconnaît automatiquement les images de la Galerie pendant la charge écran éteint et les regroupe par catégories telles que des lieux, des objets (paysages, aliments, etc.) pour vous aider à les organiser et à les afficher.

Accédez à **Galerie > Créer** pour afficher les images par catégorie.

Pour sortir une image de l'album, appuyez longuement pour sélectionner l'image dans l'album et appuyez sur .


 Certaines images ne peuvent pas être supprimées de l'album.

Voir et définir des albums de personnes

Une fois que vous aurez pris un nombre suffisant de photos, Galerie créera automatiquement des albums de personnes pour des individus ou pour des groupes dont elle aura identifié les visages sur vos photos. Ce traitement s'effectuera en tâche de fond pendant que votre appareil sera en train de se charger ou que l'écran sera éteint.

Vous pouvez donner un nom à ces albums de personnes et définir les relations qui vous unit à ces dernières.

Les albums de photos de groupe nécessitent un nombre spécifique de photos contenant de deux à dix visages qui ont déjà été nommés dans des albums de personnes.

- 1 Allez à **Galerie** > **Créer** et visualisez les albums de personnes qui ont été générés.
- 2 Touchez un album, allez à  > **Modifier**, puis définissez le nom et la relation (par exemple **Bébé** ou **Maman**).

Une fois que vous avez terminé, vous pourrez trouver un album de personnes en entrant ce nom ou cette relation dans la barre de recherche.

Album de groupe


Un album de groupe sera généré pour les photos contenant des personnes identiques lorsque les conditions suivantes seront réunies :

- 1 La photo contient 2 à 10 personnes.
- 2 Chaque personne sur la photo a été nommée dans un album personnel.
- 3 Le nombre de photos d'un même groupe de personnes est supérieur à 5.




Organiser en albums

Organisez en albums les photos et les vidéos pour pouvoir les parcourir facilement.



Ajouter des albums

- 1 Allez à **Galerie** > **Albums**.
- 2 Touchez , donnez un nom à l'album, puis touchez **OK**.
- 3 Sélectionnez les photos ou les vidéos que vous souhaitez ajouter, puis déplacez-les ou copiez-les dans l'album.


Couverture d'album personnalisée

- 1 Accédez à **Galerie** > **Albums**.
 - 2 Accédez à l'album dont vous souhaitez personnaliser la couverture et touchez  > **Couverture personnalisée**.
 - 3 Sélectionnez l'image que vous souhaitez définir comme couverture.
-  Pour restaurer la couverture par défaut, accédez à cet album et touchez  > **Couverture par défaut**.

Trier des albums

- 1 Allez à **Galerie** > **Albums** >  et touchez **Trier les albums**.
- 2 Faites glisser à la position souhaitée  situé à côté d'un album. Touchez **Réinitialiser** pour remettre les albums dans l'ordre par défaut.


Trier les photos dans un album

- 1 Accédez à **Galerie** > **Albums** et appuyez sur n'importe quel album.
- 2 Appuyez sur  dans le coin supérieur droit de l'album, puis choisissez Trié par **Heure de création**, **Heure d'ajout** ou **Nom**.


Masquer des albums

Si vous avez des photos et des vidéos privées que vous ne souhaitez pas afficher dans l'album, vous pouvez les cacher.


Appuyez sur l'onglet **Albums**, ouvrez un album, appuyez longuement sur les photos ou

vidéos que vous souhaitez masquer, puis appuyez sur  > **Cacher** > **OK**.

Les photos et vidéos sélectionnées seront masquées. Vous pouvez ensuite :

- Sur la page **Albums**, toucher  > **Éléments cachés** pour consulter les images et vidéos masquées.
- Toucher et maintenir les photos ou vidéos sélectionnées dans **Éléments cachés** et toucher **Ne pas cacher**.

Une fois le masquage annulé, les photos et vidéos masquées seront restaurées dans leurs albums d'origine.


-  • Les photos et vidéos des albums partagés ne peuvent pas être masquées. Veuillez vous référer à la situation réelle.
- Pour protéger votre vie privée, les photos et vidéos des albums masqués ne sont pas accessibles par des applications tierces.

Déplacer des photos et des vidéos

- 1 Ouvrez un album, puis touchez et maintenez pour sélectionner les photos/vidéos que vous souhaitez déplacer.

- 2 Touchez  > **Déplacer** pour sélectionner l'album souhaité.


- 3 Une fois déplacées, les photos/vidéos n'apparaîtront plus dans leur album d'origine.

-  Les albums **Toutes les photos** et **Vidéos** montrent toutes les photos et vidéos stockées sur votre appareil.

Ces albums ne sont pas affectés lorsque des photos/vidéos sont déplacées d'un album à l'autre.

Supprimer des photos et vidéos


Maintenez enfoncé pour sélectionner les éléments que vous souhaitez supprimer, puis allez à **Supprimer** > **Supprimer**.

-  Certains albums prédéfinis, comme les albums **Toutes les photos**, **Mes favorites**, **Vidéos** et **Appareil photo**, ne peuvent pas être supprimés.

Les photos et vidéos supprimées seront temporairement déplacées dans l'album **Récemment supprimées** avant d'être définitivement supprimées après 30 jours.

Pour supprimer définitivement une photo ou une vidéo de manière manuelle, maintenez enfoncée sa vignette dans l'album **Récemment supprimées**, puis allez à **Supprimer > Supprimer définitivement**.

Récupérer des photos et des vidéos supprimées

Dans l'album **Récemment supprimées**, touchez et maintenez pour sélectionner les photos/vidéos que vous souhaitez récupérer, puis touchez  pour les restaurer dans leurs albums d'origine.

Si l'album d'origine a été supprimé, un nouveau sera créé.


Ajouter des photos et des vidéos à vos Favorites

Ouvrez une photo/vidéo, puis touchez .

La photo/vidéo apparaîtra à la fois dans son album d'origine et dans l'album **Mes favorites**.

Temps forts

Galerie crée automatiquement des albums Temps forts à partir de vos meilleures photos et vidéos en fonction de la date/heure, des informations de localisation et de thème, et génère même de courtes vidéos afin que vous puissiez revivre instantanément les bons moments.

- Pour commencer à utiliser Temps forts, allez à **Appareil photo >**  et activez **Étiquette de localisation**.
- Les albums Temps forts sont créés automatiquement lorsque votre appareil est en charge, que l'écran est éteint et que la batterie est chargée à au moins 50 %. Leur création peut prendre un certain temps.

Ce jour-là

L'IA peut reconnaître les anciennes photos prises le même jour lors des années précédentes et générer du texte pour créer des photos Ce jour-là dans l'album **Souvenirs**.

Vous pouvez consulter les photos Ce jour-là dans **Galerie > Souvenirs**.

Vous pouvez appuyer sur  > **Modifier le texte** pour sélectionner du texte dans la bibliothèque Texte, et vous pouvez également le saisir manuellement.

Vous pouvez appuyer sur  > **Enregistrer la carte postale** pour enregistrer des photos sous forme de cartes postales.

Appuyez sur  pour partager.


- Lorsque les téléphones sont dans l'interface **Souvenirs** pendant la charge, avec l'écran éteint et la connexion au Wi-Fi activée, et que le niveau de la batterie est supérieur à 50 %, le système analyse automatiquement les photos et crée un album **Souvenirs**. Ce processus prend du temps, veuillez patienter.
- Une fois la vidéo générée, accédez à **Galerie > Souvenirs** pour afficher les clips de souvenirs. Vous pouvez également modifier le texte.

Générer des souvenirs de protagonistes

1 Vous pouvez activer les souvenirs de protagonistes avec l'une des méthodes suivantes :

- Accédez à **Galerie > Souvenirs**. Appuyez sur  et choisissez un groupe de photos de personnes, puis appuyez sur **Générer des souvenirs**.
- Accédez à **Galerie**, choisissez une photo d'une personne et faites glisser vers le haut, puis appuyez sur **Générer des souvenirs**.

2 Vous pouvez effectuer les actions suivantes sur le clip de souvenirs de protagonistes généré :

- Appuyez sur  pour modifier des vidéos, ajouter des filtres, de la musique, du texte, des autocollants et plus encore, puis appuyez sur **Exporter**. Les vidéos modifiées sont enregistrées dans **Galerie > Albums > Éditeur vidéo**.
- Appuyez sur , sélectionnez **Exporter la vidéo** et affichez la vidéo exportée dans **Galerie > Albums > Éditeur vidéo**.
- Appuyez sur  pour partager des vidéos.
- Ou générez directement des albums en ajoutant des modèles, de la musique et des filtres.

Modifier la couverture d'un album Temps forts

1 Dans l'onglet **Souvenirs**, touchez un album.


2 Allez à  > **Couverture personnalisée**, sélectionnez une photo, puis touchez .

Partager des vidéos Temps forts


Vous pouvez partager des vidéos Temps forts sous forme de photos ou sous forme de vidéos.

Partager des vidéos Temps forts sous forme de vidéos

1 Allez à **Galerie > Albums > Video Editor** où vous trouverez toutes les vidéos que vous avez exportées.

2 Appuyez quelques instants sur les vidéos que vous souhaitez partager, puis touchez .

Partager des vidéos Temps forts sous forme de photos



Touchez l'album Temps forts que vous voulez partager, puis allez à  > **Partager**. Laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour partager la photo que vous venez de créer.

Vous pouvez également partager la photo sous **Galerie > Albums > Collages**, où les photos créées pour les vidéos Temps forts sont enregistrées par défaut.

Ajouter ou retirer des photos et des vidéos des albums Temps forts


1 Dans l'onglet **Souvenirs**, touchez un album.

2 Vous pouvez alors :

- Ajouter des photos ou des vidéos : touchez  , sélectionnez les éléments à ajouter, puis touchez  .
- Retirer des photos ou des vidéos : touchez/maintenez pour sélectionner les photos ou vidéos à retirer, touchez  , puis touchez **Retirer**.

Renommer des albums Temps forts

1 Dans l'onglet **Souvenirs**, touchez un album.

2 Allez à  > **Renommer**, puis saisissez un nouveau nom.

Supprimer des albums Temps forts

1 Dans l'onglet **Souvenirs**, touchez un album.


2 Allez à  > **Supprimer** et touchez **Supprimer**.

Profiter d'une vie plus intelligente

Magic Text

Texte magique

Texte magique peut extraire du texte à partir d'images, et vous pouvez le copier, le faire glisser ou le toucher pour obtenir des services associés.

-  La disponibilité de la fonctionnalité varie selon les langues. Plus de langues seront publiées progressivement avec la version MagicOS, veuillez vous référer à la situation réelle.


Activer Texte magique

Appuyez sur **Paramètres > HONOR AI > Texte magique** et assurez-vous que **Texte magique** est activé.


Extraire le texte des images


Vous pouvez extraire le texte d'images des deux manières suivantes :

Appuyez sur l'icône  pour extraire le texte :


- 1 Ouvrez l'image et appuyez sur l'icône  en bas à droite de l'image. Le texte reconnu sera mis en surbrillance pour une visualisation facile.
- 2 Lorsque le texte est en surbrillance, vous pouvez appuyer sur le texte souligné pour afficher et sélectionner les services pertinents. Par exemple, vous pouvez effectuer des opérations de raccourci telles que l'envoi de messages texte ou le partage avec d'autres.
- 3 Faites glisser le curseur pour sélectionner le texte reconnu et, dans le menu contextuel, vous pouvez effectuer des opérations rapides telles que copier, sélectionner tout, partager et rechercher.
- 4 En mode partition d'écran, vous pouvez toucher et maintenir le texte sélectionné pour le faire glisser vers des notes et des fenêtres de discussion.

Appuyez longuement sur le texte de l'image pour extraire le texte :

- 1 Ouvrez l'image et l'icône  apparaît en bas à droite. Appuyez longuement sur la zone de texte avec un doigt.
- 2 Faites glisser le curseur pour sélectionner le texte reconnu et, dans le menu contextuel, vous pouvez effectuer des opérations rapides telles que copier, sélectionner tout, partager et rechercher.
- 3 En mode partition d'écran, vous pouvez toucher et maintenir le texte sélectionné pour le faire glisser vers des notes ou des fenêtres de discussion.





-  La reconnaissance de l'écriture manuscrite est prise en charge. Les résultats d'extraction peuvent varier selon les images.

Faire des captures d'écran avec vos articulations

- 1 Appuyez deux fois sur l'écran avec une articulation. Dans l'écran de modification, appuyez sur .
- 2 Lorsque le texte est en surbrillance, vous pouvez appuyer sur le texte souligné pour afficher et sélectionner les services pertinents. Par exemple, vous pouvez effectuer des opérations de raccourci telles qu'envoyer des messages texte ou partager avec d'autres personnes.
- 3 Déplacez le curseur pour sélectionner le texte reconnu et, dans le menu contextuel, vous pouvez effectuer des opérations rapides telles que copier, tout sélectionner, partager et rechercher.

Utiliser l'appareil photo pour scanner des documents


Vous pouvez utiliser directement l'appareil photo pour scanner les documents.

- 1 Accédez à **Appareil photo** >  et activez le bouton **Photographie IA**.
- 2 Ouvrez **Appareil photo**, dirigez l'appareil photo vers le document que vous souhaitez scanner, en vous assurant que le document est entièrement dans le cadre, jusqu'à ce que l'icône  apparaisse à l'écran.
- 3 Appuyez sur  pour accéder à **Scanner un document**.
- 4 Appuyez sur  pour scanner le document

Appel confidentiel IA

Appel confidentiel IA

En mode **Appel confidentiel IA**, vous pouvez recevoir des appels dans un ascenseur, au bureau ou un bus bondé sans vous soucier que vos appels soient entendus par d'autres personnes autour de vous, garantissant ainsi la confidentialité de vos appels.

-  • Sous **Appel confidentiel IA**, veuillez suivre les invites à l'écran pour garder votre oreille aussi proche que possible de la **meilleure zone d'écoute** pour améliorer l'effet d'écoute et garantir la confidentialité des appels.
- Pendant un appel, si vous activez la fonction mains libres ou utilisez un casque, vous quitterez automatiquement **Appel confidentiel IA**.

Lancer Appel confidentiel IA par défaut

Accédez à **Paramètres** > **Fonctionnalités d'accessibilité** > **Appel confidentiel IA** et sélectionnez **Activer par défaut**. Le téléphone passe automatiquement en mode de protection de la vie privée chaque fois que vous passez un appel.

Activer intelligemment Appel confidentiel IA

Accédez à **Paramètres > Fonctionnalités d'accessibilité > Appel confidentiel IA** et sélectionnez **Activer intelligemment**. Le téléphone peut détecter intelligemment le volume de l'environnement pendant un appel. Lorsque le volume de l'appel est à 13, le téléphone passe automatiquement en mode de protection de la vie privée dans les environnements calmes (tandis que le volume est réduit à 12). Lorsque le volume de l'appel est à 12, il quitte automatiquement le mode de protection de la vie privée dans les environnements bruyants (tandis que le volume est augmenté à 13).

- i • Vous pouvez savoir si vous êtes actuellement en mode de protection de la vie privée grâce aux alertes textuelles sur l'écran d'appel, à l'apparence et à la couleur de la barre de volume lorsque vous sélectionnez **Activer par défaut** ou **Activer intelligemment**. Pendant un appel, vous pouvez également utiliser les boutons du volume pour réduire le volume afin de passer en mode de confidentialité ou augmenter le volume pour le quitter.
- Lorsque vous sélectionnez **Activer intelligemment**, le réglage manuel du volume pendant un appel signifie que le téléphone est passé en mode manuel et ne peut plus changer intelligemment de mode.
- Pendant un appel, si vous activez la fonction mains libres ou utilisez un casque, le téléphone quittera automatiquement le mode de protection de la vie privée.
- Pendant chaque appel, le système passe ou quitte automatiquement le mode de protection de la vie privée une seule fois en fonction du volume de l'environnement.

Désactiver Appel confidentiel IA

Accédez à **Paramètres > Fonctionnalités d'accessibilité > Appel confidentiel IA** et sélectionnez **Jamais**. L'effet d'appel normal est toujours maintenu pendant l'appel.

Portail magique HONOR

Portail magique

Portail magique, s'appuyant sur l'intelligence contextuelle, comprend vos intentions et recommande intelligemment les services dont vous avez besoin. En utilisant l'articulation d'un doigt pour entourer l'écran, vous pouvez accéder rapidement à des fonctions telles que la comparaison de prix, la recherche et le partage, le divertissement, l'ajout de signets, l'impression, etc. Vous pouvez également appuyer longuement sur le contenu à l'écran et le faire glisser doucement vers les bords pour un accès instantané à des services pratiques.

- Si un appui long sur le contenu ne vous permet pas de le déplacer, vous pouvez essayer d'utiliser le geste de cercle avec l'articulation d'un doigt à la place.
- La durée requise pour un appui long peut varier selon l'application ou l'interface. Dans certains cas, vous devrez peut-être augmenter légèrement la durée de pression (environ 1 à 3 secondes) jusqu'à ce que le contenu puisse être déplacé ou activé.
- Certaines applications ou interfaces peuvent limiter des actions telles que les captures d'écran ou le déplacement, et **Portail magique** n'est pas pris en charge. Veuillez vous référer à l'expérience réelle pour confirmer la fonctionnalité dans chaque cas.

Activer Portail magique

Accédez à **Paramètres > HONOR AI > Portail magique** et activez le bouton **Portail magique**.

Dessiner un cercle avec l'articulation d'un doigt pour ouvrir Portail magique

• Comment utiliser Dessiner un cercle avec ses articulations :

- 1 Avant d'utiliser cette fonctionnalité, veuillez vous assurer que **Portail magique** et **Dessiner un cercle avec ses articulations** sont activés.
 - 2 Sur n'importe quelle interface du téléphone, utilisez l'articulation d'un seul doigt pour appuyer et dessiner un cercle afin de sélectionner du contenu. **Portail magique** s'ouvre automatiquement et recommande intelligemment des services associés, vous permettant ainsi d'y accéder en un seul clic. Par exemple, si vous voyez une paire de chaussures pendant que vous regardez une vidéo, vous pouvez utiliser votre articulation pour entourer les chaussures. **Portail magique** s'ouvre automatiquement et imagine ce que vous pensez, en recommandant plusieurs applications que vous pourriez utiliser. Cliquez sur des applications de réseaux sociaux pour partager avec des amis, cliquez sur des applications de shopping pour faire des achats.
- **Solution pour les services associés non recommandés après la sélection** : Si aucun service associé n'est recommandé après avoir sélectionné du texte avec l'articulation de votre doigt (par exemple, aucune application de navigation recommandée en sélectionnant une adresse, aucune application de musique ou de vidéo recommandée en sélectionnant des noms de musiques ou de films, etc.), vous pouvez résoudre ce problème à l'aide des méthodes suivantes :
- Si vous souhaitez reconnaître automatiquement le contenu sélectionné, accédez à **Paramètres > HONOR AI > Portail magique**, activez **Reconnaissance automatique de l'image et du texte**.
 - Vous pouvez également cliquer sur l'interface de votre choix pour sélectionner **Extraire le texte**, basculer l'image en mode texte pour recommander des services associés au texte reconnu.

• Comment désactiver Dessiner un cercle avec ses articulations

Si vous souhaitez désactiver **Dessiner un cercle avec ses articulations**, accédez à **Paramètres > HONOR AI > Portail magique**, désactivez **Dessiner un cercle avec ses articulations**, Utilisez uniquement la capture d'écran partielle avec l'articulation d'un doigt.

Appuyer longuement sur le texte pour déclencher Portail magique

Sélectionnez le texte à l'écran, puis appuyez longuement sur le texte sélectionné et déplacez-le vers le bord gauche ou droit de l'écran pour ouvrir **Portail magique**. Après avoir relâché votre doigt, vous serez dirigé directement vers le service souhaité.

Appuyer longuement sur l'image pour déclencher Portail magique

Appuyez longuement sur l'image à l'écran, puis déplacez-la vers le bord gauche ou droit pour ouvrir **Portail magique** et, après avoir relâché votre main, vous serez dirigé directement vers le service souhaité.

Appuyer longuement sur le fichier pour déclencher Portail magique

Appuyez longuement sur le fichier, puis déplacez-la vers le bord gauche ou droit pour ouvrir **Portail magique** et, après avoir relâché votre main, vous serez dirigé directement vers le service souhaité. Par exemple : Appuyez longuement sur le compte rendu de réunion dans la liste des fichiers, puis déplacez-le pour le transférer à un collègue.

Activer Portail magique via des captures d'écran

Pour les écrans où le contenu ne peut pas être sélectionné ou déplacé, vous pouvez utiliser l'une des méthodes suivantes pour déclencher **Portail magique** :

- **Déplacer tout le contenu de l'écran** : Après avoir effectué une capture d'écran, appuyez longuement et déplacez la vignette de la capture d'écran.
- **Déplacer du contenu personnalisé** : Après avoir effectué une capture d'écran, appuyez sur la vignette à modifier. Une fois la modification effectuée, appuyez longuement et déplacez la capture d'écran.

Personnaliser le Portail magique

Accédez à **Paramètres > HONOR AI > Portail magique**, appuyez sur **Service personnalisés** pour ajouter **Recommandation** à la liste latérale. Lors de l'ouverture du Portail magique, ces services ou applications apparaîtront en premier.

Magic Capsule

Capsule magique

La Capsule Magique est située en haut de l'écran, affichée sous la forme d'une « capsule », et présente les tâches en cours, permettant de visualiser facilement leur état en temps réel, d'effectuer des opérations rapides ou d'accéder rapidement à des applications.

La capsule peut se rétrécir en une « petite boule » et se développer à nouveau en capsule après un certain temps jusqu'à la fin de la tâche. La Capsule magique peut prendre une forme plus grande pour afficher des notifications dynamiques. Le timing d'affichage, sa

durée et les méthodes d'interaction de la Capsule magique peuvent varier en fonction de tâches spécifiques.

Seules certaines fonctions prédéfinies prennent en charge la Capsule magique.

Déclencher la Capsule magique

Vous pouvez déclencher la Capsule magique par des actions telles que le lancement de tâches en temps réel et la réalisation d'opérations spécifiques. Par exemple :

- Lancez l'enregistrement avec **Enreg. sonore** et retournez à l'écran d'accueil.
- Démarrez le chronométrage avec **Horloge** et revenez à l'écran d'accueil.

Afficher l'état et effectuer des opérations rapides avec la Capsule magique


La Capsule se rétrécit en une « petite boule » après avoir affiché un contenu pendant un certain temps et se dilate à nouveau en capsule après un certain temps jusqu'à la fin de la tâche. Vous pouvez suivre l'état actuel de la tâche avec la Capsule magique :

Appuyez sur la Capsule magique ou sur la « petite boule » pour la développer et vérifier son état détaillé ou effectuer des opérations rapides.

Accéder rapidement aux applications grâce à la Capsule magique

Vous pouvez lancer rapidement des applications grâce à la Capsule magique :


Lorsque la Capsule magique est développée, appuyez n'importe où sur la zone développée.

-  Cette fonctionnalité ne s'applique pas aux applications sur lesquelles la Capsule magique ne fonctionne pas en arrière-plan.

Traduction IA

Traduction IA

Lorsque vous parlez avec des personnes qui s'expriment dans différentes langues, Traduction IA peut traduire en temps réel et diffuser le contenu de manière audible. Cela brise les barrières linguistiques et vous permet de communiquer facilement, librement et sans effort.

-  Veuillez noter que toutes les langues ne sont pas prises en charge. Veuillez vous référer à l'interface réelle pour plus de détails.

Activer Traduction IA

Lors de la première utilisation, vous pouvez créer le raccourci **Traduction IA** à l'aide de l'une des méthodes suivantes :

- Accédez à **Paramètres > HONOR AI > Traduction IA**, appuyez sur **Ajouter** dans **Raccourci de l'écran d'accueil**.




- Faites glisser vers le bas depuis le coin supérieur droit de l'écran pour ouvrir le Centre de contrôle, appuyez longuement sur **Traduction IA** pour accéder aux paramètres, puis appuyez sur **Ajouter** dans **Raccourci de l'écran d'accueil**.


Vous pouvez accéder à **Traduction IA** à l'aide des méthodes suivantes :


- Sur l'écran d'accueil, ouvrez le raccourci **Traduction IA**.
- Faites glisser vers le bas depuis le coin supérieur droit de l'écran pour ouvrir le Centre de contrôle, puis appuyez sur **Traduction IA**.

Chat

1 Ouvrez **Traduction IA** sur l'écran d'accueil, sélectionnez **Chat** et définissez la langue de conversation pour les deux parties :

- Appuyez sur  pour sélectionner **Conversation**, puis appuyez sur  pour sélectionner **Face à face**.
- Appuyez sur  pour définir la méthode d'entrée audio, la méthode de diffusion, etc. Continuez à appuyer sur **Paramètres** pour définir **Voix**, **Taille de police**, etc.


2 Appuyez sur le bouton correspondant à votre langue sur l'écran pour démarrer la conversation. Une fois terminé, appuyez à nouveau sur le bouton ou appuyez sur  pour saisir et envoyer le texte. La page affichera les résultats de traduction en temps réel et les lira à haute voix.

3 Appuyez sur  , puis sur **Enregistrer** pour enregistrer **Chat** dans **Notes**. Si vous ne souhaitez pas conserver l'historique, appuyez simplement sur **Effacer**.

Interprète

1 Ouvrez **Traduction IA** sur l'écran d'accueil et sélectionnez **Interprète** pour définir la langue source et la langue cible dans le sélecteur de langues.


2 Appuyez sur le bouton ci-dessous pour démarrer la traduction simultanée et appuyez à nouveau pour la terminer. Connectez des écouteurs pour bénéficier d'une diffusion audio en temps réel.

3 Appuyez sur  , puis sur **Enregistrer** pour enregistrer **Interprète** dans **Notes**. Si vous ne souhaitez pas conserver l'historique, appuyez simplement sur **Effacer**.

Changement de canal audio en un seul toucher

Passer à un autre appareil de sortie audio pendant la lecture de multimédia

Lorsque vous écoutez de la musique ou regardez des vidéos avec vos écouteurs, vous pouvez rapidement passer à un autre appareil sans avoir à débrancher vos écouteurs filaires ou à déconnecter vos écouteurs Bluetooth.

- 1 Activez le Bluetooth sur votre appareil et connectez-le à des écouteurs filaires ou à un appareil audio Bluetooth (écouteurs Bluetooth, enceinte Bluetooth ou appareil monté en véhicule).
 - 2 Une fois l'association réussie, vous verrez la carte **Appareil actuellement utilisé pour la sortie audio** ou **Périphérique entrée/sortie audio actuellement utilisé** si vous faites glisser le panneau de notifications vers le bas sur votre appareil. Touchez  dans la carte pour afficher les appareils de sortie audio actuellement disponibles. Sélectionnez l'appareil sur lequel vous voulez basculer l'audio.
- i** Si votre appareil prend en charge les écouteurs filaires avec un port non Type C, le canal de sortie audio de votre appareil passera par défaut de **Cet appareil** aux écouteurs filaires.

Qualité sonore et effets

Qualité sonore et effets sonores

Choisissez la qualité sonore et les effets sonores pour une meilleure expérience audio.

- i** Cette fonctionnalité nécessite la connexion de votre téléphone à des écouteurs.

Activer les effets sonores DTS:X Ultra

DTS:X Ultra offre une qualité sonore plus immersive et une expérience auditive plus confortable et naturelle.

- 1 Connecter les écouteurs.
- 2 Accédez à **Paramètres > Son & vibration > Qualité sonore et effets** et activez **Effets sonores DTS:X Ultra**.
- 3 Sélectionnez **Style sonore**. Sélectionnez ou personnalisez le style sonore en fonction du scénario, tel que Musique, Film ou Jeu.
- 4 Si votre modèle de casque n'est pas reconnu automatiquement, vous pouvez le connecter manuellement dans **Ajuster le son en fonction des écouteurs > Autres modèles**.

Activer Effets sonores des haut-parleurs

- 1 Accédez à **Paramètres > Son & vibration > Qualité sonore et effets**.
- 2 Sélectionnez **Effets sonores des haut-parleurs**. En fonction de votre scénario d'utilisation, choisissez **Basse Premium**, **Son surround 3D** ou **Mode standard**.

Astuces

Détection intelligente

Gestes de défilement

Lorsque vos deux mains sont occupées et que vous ne pouvez pas toucher l'écran, vous pouvez utiliser Gestes IA pour faire défiler l'écran, ce qui est pratique pour naviguer et tourner les pages.


i Certaines applications ou interfaces ne prennent pas en charge Gestes de défilement. Veuillez vous référer à la situation réelle.

Activer Gestes de défilement

Accédez à **Paramètres > HONOR AI > Gestes IA > Navigation via gestes** et activez **Navigation via gestes**.

Utiliser Geste de défilement

Geste de défilement vers le bas

Fermez les cinq doigts ensemble, placez votre paume vers le haut de l'écran et maintenez-la à environ 30 à 40 cm. Faites un mouvement de la main vers le bas lorsque  apparaît à l'écran.




Geste de défilement vers le haut

Fermez les cinq doigts ensemble, placez le dos de votre main vers le haut de l'écran et maintenez-le à environ 30 à 40 cm. Faites un mouvement de la main vers le haut lorsque


 apparaît à l'écran.




Geste de défilement vers la gauche

Fermez les cinq doigts ensemble, placez votre paume vers le haut de l'écran et maintenez-la à environ 30 à 40 cm. Faites un mouvement de la main vers la gauche lorsque  apparaît à l'écran.


Geste de défilement vers la droite

Fermez les cinq doigts ensemble, placez le dos de votre main vers le haut de l'écran et maintenez-le à environ 30 à 40 cm. Faites un mouvement de la main vers la droite lorsque  apparaît à l'écran.


-  Les gestes de défilement vers la gauche et la droite ne sont disponibles que dans **Galerie** et certaines applications de livres électroniques.


Améliorer le taux de réussite de Geste de défilement


- 1 Ne laissez pas vos mains trop près du haut de l'écran, veuillez maintenir une distance d'environ 30 à 40 cm.

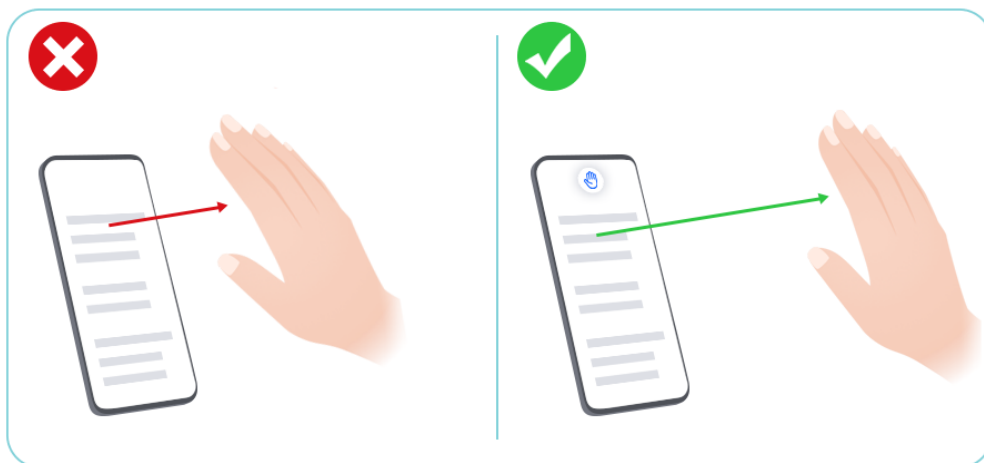


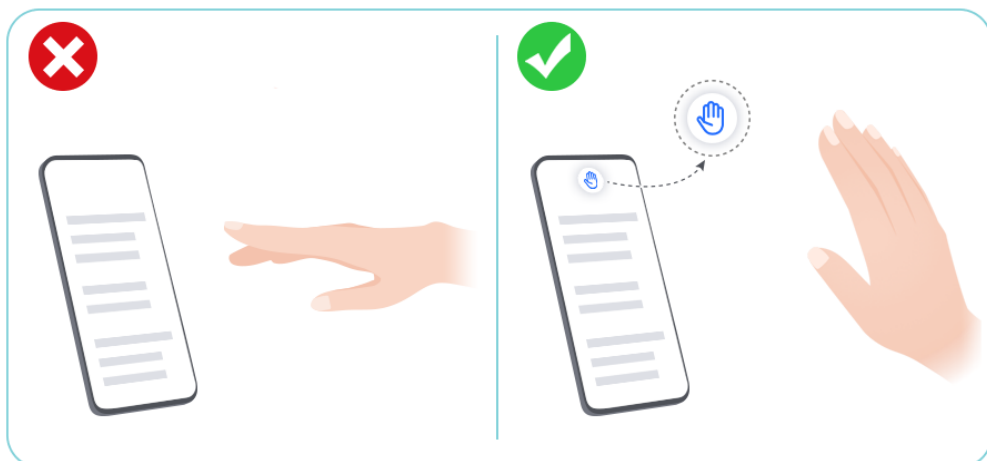
- 2 Ne placez pas votre main en décrivant un angle par rapport à l'écran, veuillez la maintenir droite directement au-dessus du haut de l'écran.

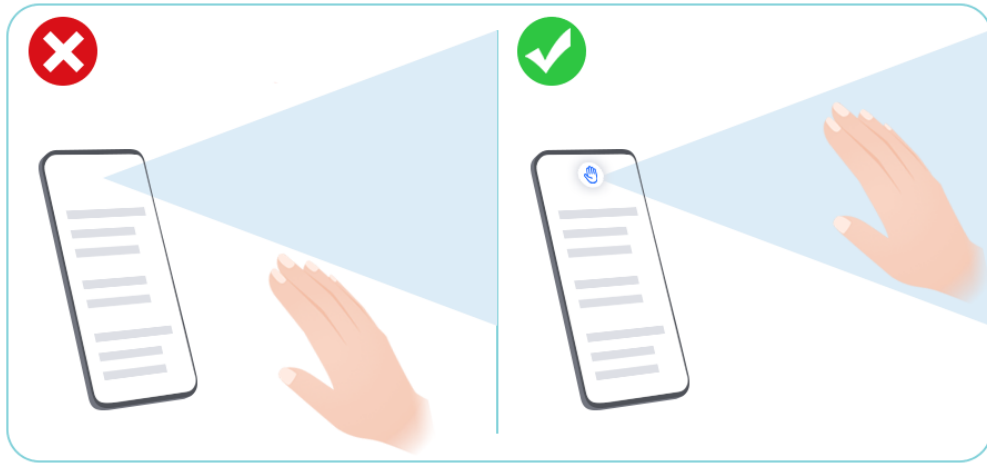

- 3** Pour faire défiler vers le haut, maintenez le dos de votre main vers l'écran avec vos doigts fermés ensemble et tendus, puis faites un mouvement de la main vers le haut lorsque l'icône  apparaît de manière stable à l'écran.

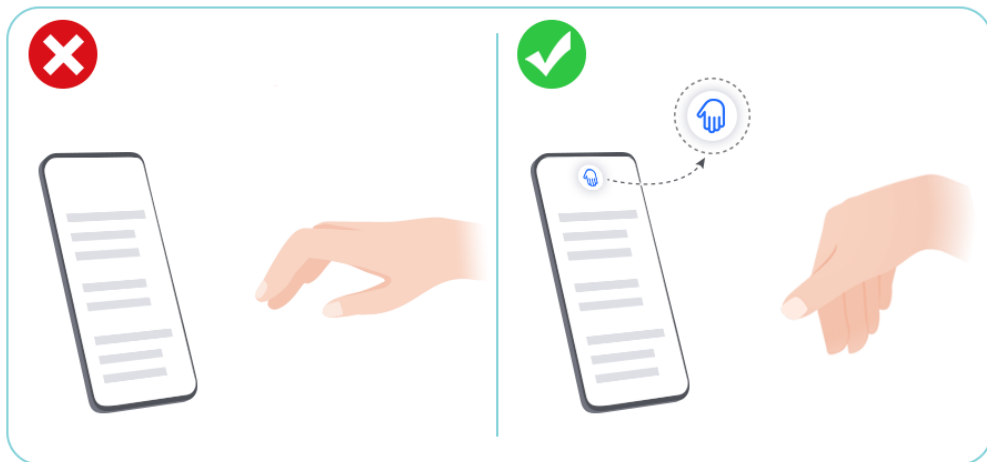

- 4** Pour faire défiler vers le bas, maintenez votre paume vers l'écran avec vos doigts fermés ensemble et tendus, puis faites un mouvement de la main vers le bas lorsque l'icône  apparaît de manière stable à l'écran.



- 5** Faites un mouvement de haut en bas lentement et doucement.

Geste de retour


Vous pouvez utiliser Gestes IA pour revenir à la page précédente lorsque vos deux mains sont occupées et que vous ne pouvez pas toucher l'écran.

- i Certaines applications ou interfaces ne prennent pas en charge Gestes IA. Veuillez vous baser sur la situation réelle.

Activer Geste de retour


Accédez à **Paramètres > HONOR AI > Gestes IA > Geste de retour** pour activer **Geste de retour**.

Appliquer Geste de retour


Fermez les cinq doigts ensemble, placez votre paume vers le haut de l'écran et maintenez-la à environ 30 à 40 cm avec le bout des doigts vers le haut. Retournez votre paume à 180 degrés lorsque  apparaît à l'écran.


Améliorer le taux de réussite de Geste de retour

- 1 Ne laissez pas vos mains trop près du haut de l'écran, veuillez maintenir une distance d'environ 30 à 40 cm 40 à 60 cm.

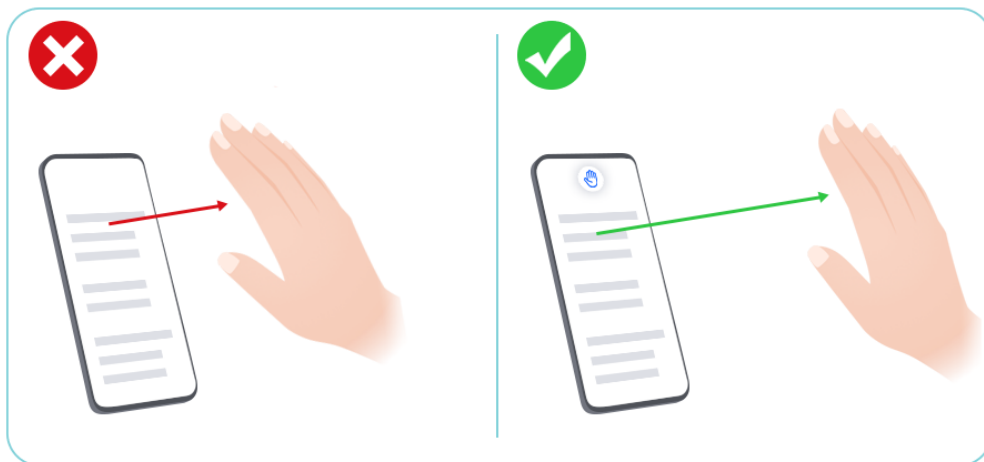

- 2 Ne placez pas votre main en décrivant un angle par rapport à l'écran, veuillez la maintenir droite directement au-dessus du haut de l'écran.

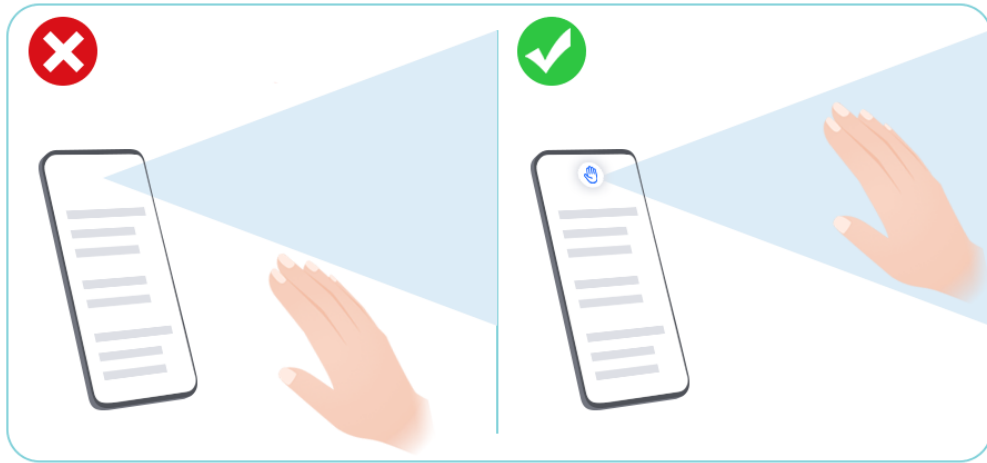

- 3 Veuillez retourner votre paume lorsque l'icône  apparaît.
- 4 Veuillez vous assurer de tourner votre paume à 180 degrés.

Changement intelligent de l'orientation de l'écran et de la photo

Activez la rotation intelligente et l'orientation automatique, et votre téléphone reconnaîtra intelligemment la position de votre visage et alignera l'écran et l'affichage des photos avec vos yeux.

Accédez à **Paramètres > Fonctionnalités d'accessibilité > IntelliSens** et activez **Rotation intelligente et orientation automatique**. Après l'avoir activé, la direction du contenu de l'écran sera cohérente avec la position de votre visage lorsque vous vous allongerez sur le côté et utiliserez votre téléphone. De plus, l'orientation de la photo sera cohérente avec l'appareil photo lorsque vous prendrez des photos et vous n'aurez pas à la faire pivoter manuellement.


Activer l'accès rapide à des fonctionnalités d'application fréquemment utilisées

Accéder aux fonctionnalités fréquemment utilisées d'une application depuis l'écran d'accueil

Vous pouvez accéder aux fonctionnalités fréquemment utilisées de certaines applications depuis les icônes d'application sur l'écran d'accueil, et même ajouter des raccourcis pour ces fonctionnalités sur l'écran d'accueil.

Accéder rapidement aux fonctionnalités d'applications fréquemment utilisées

Maintenez enfoncée l'icône d'une application jusqu'à ce qu'un menu contextuel s'affiche, puis touchez une fonctionnalité fréquemment utilisée pour pouvoir y accéder.

Par exemple, maintenez enfoncée l'icône , puis, dans le menu contextuel, touchez un mode de prise de vue, comme Selfie ou Vidéo, pour y accéder.

- i** Si aucun menu contextuel ne s'affiche après que vous avez maintenu enfoncée une icône d'application, cela indique que l'application ne prend pas en charge cette fonctionnalité.

Ajouter des fonctionnalités fréquemment utilisées d'une application à l'écran d'accueil

Touchez/maintenez une icône d'application sur votre écran d'accueil pour faire apparaître le menu déroulant. Touchez/maintenez la fonctionnalité souhaitée et déplacez-la vers l'écran d'accueil pour créer un raccourci.

Capture d'écran et capture vidéo d'écran

Faire une capture d'écran


Utiliser votre articulation du doigt pour effectuer une capture d'écran

- 1 Allez à **Paramètres > Fonctionnalités d'accessibilité > Raccourcis & gestes > Capture d'écran/Favoris globaux** et assurez-vous que **Captures d'écran avec l'articulation d'un doigt** est activé.
- 2 Frappez l'écran deux fois de suite avec une seule articulation du doigt pour prendre une capture d'écran.

Utiliser une combinaison de touches pour faire une capture d'écran

Appuyez/maintenez simultanément les boutons marche/arrêt et volume bas pour faire une capture d'écran.

Prendre des captures d'écran avec le bouton de raccourci

Faites glisser vers le bas depuis le coin supérieur droit de l'écran pour ouvrir le Centre de contrôle. Appuyez sur  pour prendre la capture d'écran complète.

Partager et modifier une capture d'écran ou passer à la capture d'écran défilant


Après avoir pris une capture d'écran, une vignette s'affiche dans le coin inférieur gauche de l'écran. Vous pouvez alors :

- faire glisser la vignette vers le bas pour prendre une capture d'écran défilant
- faire glisser la vignette vers le haut pour choisir par quel moyen partager la capture d'écran avec vos amis
- toucher la vignette pour la modifier ou la supprimer Vous pouvez également toucher **Capture d'écran défilant** pour effectuer une capture d'écran défilant.

Les captures d'écran sont enregistrées par défaut dans **Galerie**.

Prendre des captures d'écran défilant avec les gestes d'articulation du doigt

- 1 Appuyez sur l'écran avec une articulation et gardez votre articulation sur l'écran, appliquez un peu de pression pour dessiner une forme en « S », et l'écran défilera automatiquement vers le bas pour prendre une capture d'écran.

 Si vous utilisez cette fonctionnalité pour la première fois, suivez les instructions à l'écran pour activer **Capture d'écran défilant**.

2 Pendant le défilement, appuyez sur la zone de défilement pour arrêter la capture d'écran.

Faites glisser vers le bas avec trois doigts pour effectuer une capture d'écran

- 1** Allez à **Paramètres > Fonctionnalités d'accessibilité > Raccourcis & gestes > Capture d'écran/Favoris globaux** et assurez-vous que **Faire glisser vers le bas avec trois doigts** est activé.
- 2** Faites glisser vers le bas avec trois doigts depuis le milieu de l'écran pour effectuer une capture d'écran.

Prendre une capture d'écran par Gestes IA


Lorsqu'il n'est pas pratique pour vous de toucher l'écran, vous pouvez prendre une capture d'écran avec les Gestes IA.


 Cette fonctionnalité n'est pas prise en charge en orientation paysage.

Activer Saisie d'image

Accédez à **Paramètres > HONOR AI > Gestes IA > Saisie d'image** et activez **Saisie d'image**.


Utiliser Saisie d'image

Fermez les cinq doigts ensemble, placez votre paume vers le haut de l'écran et maintenez-la à environ 30 à 40 cm. Faites une capture et serrez le poing lorsque  apparaît à l'écran.

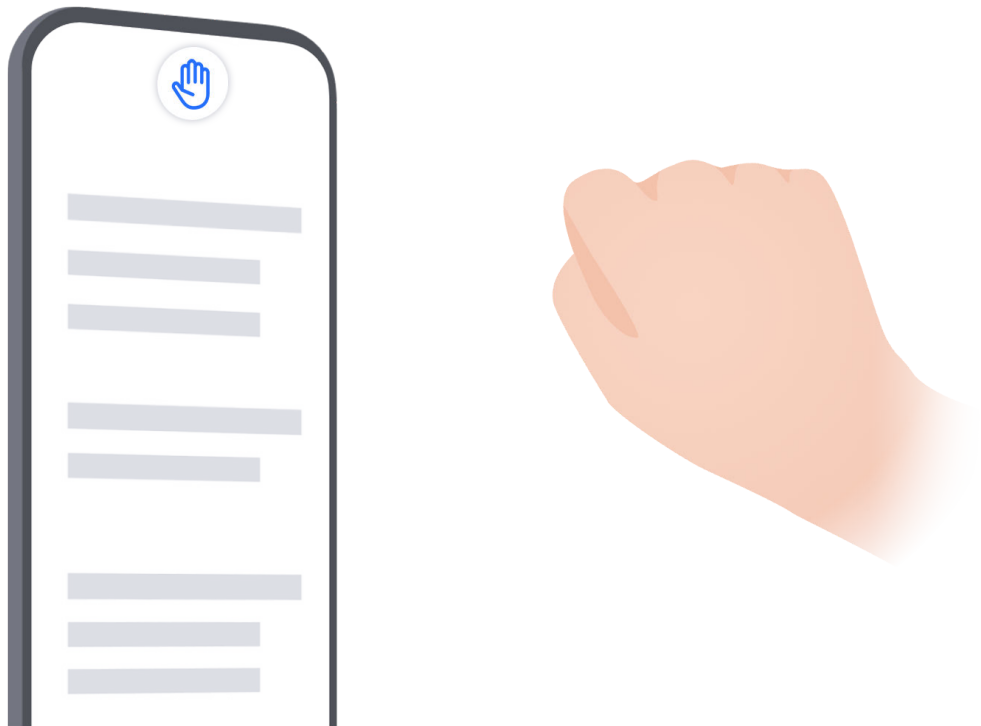



Améliorer le taux de réussite de Saisie d'image

- 1 Ne laissez pas vos mains trop près du haut de l'écran, veuillez maintenir une distance d'environ 30 à 40 cm.

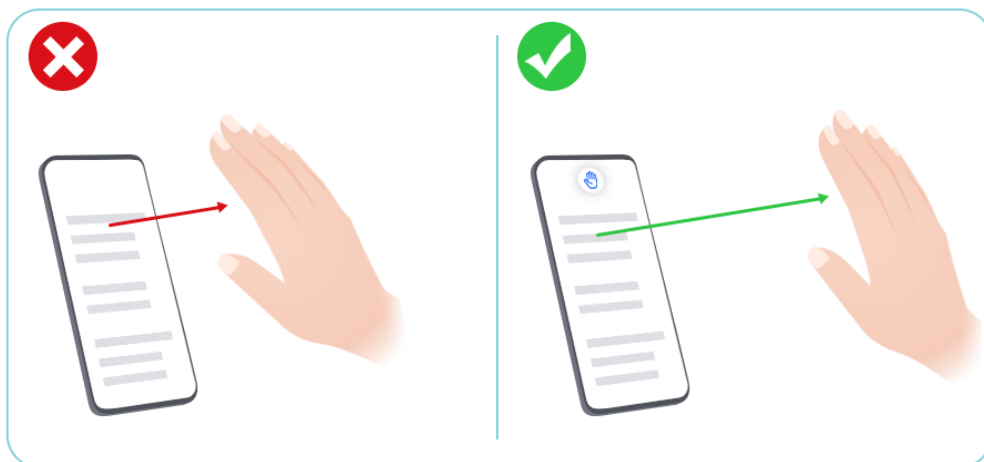


- 2 Ne placez pas votre main en décrivant un angle par rapport à l'écran, veuillez la maintenir droite directement au-dessus du haut de l'écran.

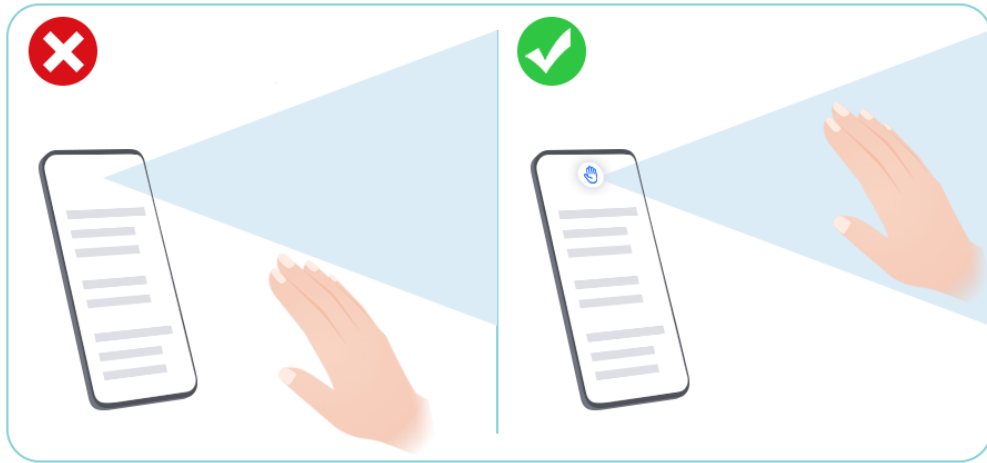

3 Veuillez faire une capture et serrer le poing lorsque l'icône  apparaît.

Effectuer une capture partielle d'écran

- 1** Toquez sur l'écran avec une articulation du doigt et maintenez-la appuyée pour dessiner un contour autour de la partie de l'écran que vous voulez capturer. Veillez à ce que votre articulation reste toujours en contact avec l'écran.
- 2** L'écran affichera la trajectoire du mouvement de votre articulation et prendra une capture d'écran de la zone sélectionnée. Vous pouvez alors :
 - faire glisser le cadre à la position souhaitée ou le redimensionner
 - toucher une icône de forme pour déterminer la forme de la capture d'écran partielle ou conserver la forme actuelle
- 3** Touchez  pour enregistrer la capture d'écran.

Précautions pour l'utilisation des captures d'écran avec une phalange

- Tapez deux fois de suite avec la phalange au même endroit de l'écran et à une vitesse appropriée.
- Conservez la phalange verticale par rapport à l'écran.
- Pour prendre plusieurs captures d'écran, attendez deux secondes avant de taper à nouveau à l'écran avec la phalange.
- Si l'écran est recouvert par un protecteur, ôtez ce dernier ou tapez plus fort avec la phalange.

Faire une capture vidéo d'écran

Vous pouvez enregistrer les opérations sur l'écran sous forme de vidéo et les partager avec vos amis et votre famille.

Utiliser une combinaison de touches pour commencer à faire une capture vidéo d'écran

Appuyez/maintenez simultanément les boutons marche/arrêt et volume haut pour commencer à faire une capture vidéo d'écran. Pour arrêter la capture vidéo, appuyez/maintenez à nouveau les deux boutons.

Utiliser un raccourci pour démarrer la capture vidéo d'écran


- 1 Faites glisser vers le bas depuis le coin supérieur droit de l'écran pour ouvrir le Centre de contrôle.
- 2 Touchez **Capture vidéo d'écran** pour démarrer la capture vidéo d'écran.
- 3 Pour arrêter l'enregistrement, touchez le minuteur en haut de l'écran.
- 4 L'enregistrement sera sauvegardé dans **Galerie**.

Utiliser les articulations de deux doigts pour commencer à faire une capture vidéo d'écran

- 1 Allez à **Paramètres > Fonctionnalités d'accessibilité > Raccourcis & gestes > Faire une capture vidéo d'écran**, et assurez-vous que **Faire une capture vidéo d'écran** soit activée.
- 2 Toquez rapidement sur l'écran deux fois avec les articulations de deux doigts pour commencer à faire une capture vidéo d'écran. Pour arrêter la capture vidéo, toquez à nouveau deux fois.

Enregistrer votre voix pendant une capture vidéo d'écran

Vous pouvez activer le micro pour enregistrer votre voix pendant une capture vidéo d'écran.


Après avoir commencé la capture vidéo d'écran, touchez l'icône du micro et assurez-vous que  soit affiché. Votre voix peut alors désormais être enregistrée.

Effectuer des tâches dans plusieurs fenêtres simultanément

Multi-fenêtres

Parcourir les applications dans une fenêtre flottante ou en partition d'écran rend le multitâche plus facile, plus flexible et plus efficace.

- Fenêtre flottante : Vous pouvez afficher une application en plein écran dans la fenêtre flottante.
- Mini-fenêtre : Il s'agit de la plus petite forme d'affichage d'une fenêtre flottante. Elle permet de réduire l'affichage d'une application à une forme minimale et de le rétablir lorsque vous en avez besoin.
- Partition d'écran : Deux applications peuvent être utilisées en même temps à l'écran.

- Double fenêtre : Vous pouvez utiliser deux occurrences de la même application en même temps dans une partition d'écran.
-  Les applications qui prennent en charge **Multi-fenêtres** peuvent varier selon le modèle et la version de l'appareil.

Les fenêtres flottantes permettent de basculer entre les tâches plus facilement

Utiliser des applications de communication sans quitter le jeu ? Il suffit d'activer les fenêtres flottantes. Avant de l'utiliser, accédez à **Paramètres > Fonctionnalités d'accessibilité > Multi-fenêtres** et assurez-vous que **Dock multi-fenêtres** est activé.


Ouvrir une fenêtre flottante

Faites glisser vers l'intérieur depuis l'un des côtés de l'écran et maintenez pour ouvrir **Dock multi-fenêtres**. Appuyez sur une application pour ouvrir la fenêtre flottante.

Ajuster la taille




Faites glisser les deux coins inférieurs de la fenêtre flottante.

Déplacer la fenêtre flottante

Déplacez  en haut de la fenêtre flottante.





Réduire la fenêtre flottante

Essayez les méthodes suivantes :

- Déplacez rapidement  en haut de la fenêtre flottante vers l'un des côtés de l'écran pour la réduire sous la forme d'une bulle d'assistance.
- Appuyez sur  >  en haut de la fenêtre flottante pour la réduire sous la forme d'une bulle d'assistance.


Fermer la fenêtre flottante

Essayez les méthodes suivantes :

- Faites glisser vers le haut  en bas de la fenêtre flottante pour la fermer. Faites glisser vers le bas pour passer en plein écran.
- Appuyez sur  >  en haut de la fenêtre flottante pour la fermer.
-  Certaines applications ne prennent pas en charge la fonctionnalité de fenêtre flottante.
 - Jusqu'à 10 fenêtres flottantes (dont des mini-fenêtres) peuvent être incluses dans la bulle d'assistance.

Multi-tâches dans des fenêtres flottantes


Le gestionnaire de tâches en fenêtres flottantes vous permet de trouver et de basculer rapidement entre des fenêtres flottantes.

- 1 Plusieurs tâches en fenêtres flottantes ont été ouvertes et réduites dans la bulle d'assistance.
- 2 Appuyez sur la bulle d'assistance pour déplier le gestionnaire de tâches en fenêtres flottantes.
 - Trouver une fenêtre flottante : Faites défiler vers le haut ou le bas pour trouver celle dont vous avez besoin.
 - Basculer vers une autre fenêtre flottante : Appuyez sur la carte de la fenêtre flottante qui doit être restaurée pour l'ouvrir.
 - Fermer une fenêtre flottante : Appuyez sur  sur la fenêtre flottante pour la fermer.




Mini-fenêtre

Constituant la forme de présentation minimale des fenêtres flottantes, les mini-fenêtres permettent d'économiser de l'espace et d'accroître l'efficacité grâce au multitâche. Vous pouvez activer une mini-fenêtre depuis le mode plein écran ou fenêtre flottante :

Depuis le mode plein écran :

Lorsque vous utilisez une application en plein écran, faites glisser vers le haut depuis le bord inférieur vers la position  et relâchez pour activer une mini-fenêtre.

Depuis le mode fenêtre flottante :

- Déplacez  en haut de la fenêtre flottante vers le coin supérieur gauche ou supérieur droit et relâchez pour activer une mini-fenêtre.
 - Faites glisser vers l'intérieur depuis les deux coins inférieurs de la fenêtre flottante pour la réduire et relâchez pour activer une mini-fenêtre.
 - Faites glisser  en bas de la fenêtre flottante pour la réduire et relâchez pour activer une mini-fenêtre.
-  Appuyez une fois sur une mini-fenêtre pour passer à une fenêtre flottante ; appuyez deux fois dessus pour passer en mode plein écran.

Ouvrir une pièce jointe dans une fenêtre flottante

Dans des applications spécifiques (telles que E-mail ou Notes), vous pouvez ouvrir un lien ou une pièce jointe dans une fenêtre flottante.

 Cette fonctionnalité n'est pas disponible dans certaines applications.

- 1 Ouvrez l'application E-mail.
- 2 Dans l'application E-mail, touchez un lien ou une pièce jointe pour l'ouvrir dans la fenêtre flottante.
 - **Ouvrir un lien** : Touchez un lien dans l'application E-mail pour l'afficher dans une fenêtre flottante.



- **Ouvrir une pièce jointe** : Touchez une pièce jointe (un document, une image ou une vidéo) dans l'application E-mail pour l'afficher dans une fenêtre flottante.

Partition d'écran pour un multitâche sans effort

Utilisez deux applications simultanément en partition d'écran. Avant de passer en partition d'écran, assurez-vous que le bouton **Dock multi-fenêtres** est activé en accédant à **Paramètres > Fonctionnalités d'accessibilité > Multi-fenêtres**.

Activer le mode Partition d'écran en plein écran en un appui

Lorsque vous utilisez des applications en mode plein écran, faites glisser vers le haut








depuis le bord inférieur vers la position  ou  et relâchez pour accéder au mode Partition d'écran en deux moitiés. L'application sera réduite sur le bord de votre écran, sur le côté gauche ou la partie supérieure, et l'écran d'accueil sera affiché. Appuyez sur une autre application qui prend en charge la partition d'écran pour lancer le mode partition d'écran.

- Pour quitter le mode Partition d'écran en deux moitiés et revenir aux applications en plein écran, appuyez simplement sur le bouton Précédent ou appuyez sur l'application réduite sur le bord de l'écran.

Activer le mode Partition d'écran via Dock multi-fenêtres

Lorsque vous utilisez une application en plein écran, faites glisser vers l'intérieur depuis les deux bords longs de l'écran et faites une pause jusqu'à ce que **Dock multi-fenêtres** apparaisse. Ensuite, appuyez et déplacez l'application sur l'écran, puis relâchez pour accéder au mode partition d'écran.

Vous pouvez également :


- **Modifier la position d'affichage de l'application** : Pour changer les positions des applications, appuyez sur  en haut des applications et déplacez-le vers le côté opposé de l'écran. Vous pouvez également échanger les positions des applications en appuyant sur le séparateur d'applications , puis en sélectionnant  ou .
- **Enregistrer les paires d'applications** : Appuyez sur le séparateur d'applications, puis choisissez  pour ajouter la paire d'applications actuelle en mode Partition d'écran sur l'écran d'accueil.
- **Ajuster la taille de la fenêtre** : Déplacez le séparateur d'applications  pour ajuster la taille de la fenêtre.
- **Quitter le mode Partition d'écran** : Faites glisser le séparateur d'applications  vers le bord supérieur ou inférieur de l'écran.

- Certaines applications ne prennent pas en charge l'affichage en partition d'écran.
 - Le mode Partition d'écran ne prend en charge que deux applications à la fois.
 - Lorsque vous désinstallez une application, les paires d'applications associées seront ensuite supprimées.








Glisser-déposer des éléments entre des applications grâce au multi-fenêtres

Le multi-fenêtres permet de faire glisser facilement des images, du texte et des documents entre deux applications.

- Glisser-déposer une image : Lorsque vous prenez des notes avec **Notes**, ouvrez **Fichiers**, sélectionnez la photo que vous souhaitez ajouter et déplacez-la dans l'éditeur **Notes**.
- Glisser-déposer du texte : Lorsque vous envoyez un SMS, ouvrez **Notes**, touchez et maintenez le texte à envoyer et déplacez-le dans la zone de saisie du message.
- Glisser-déposer un document : Lorsque vous rédigez un e-mail, ouvrez **Fichiers**, sélectionnez le document à joindre et déplacez-le dans l'éditeur d'e-mail.

 Les applications ne prennent pas toutes en charge le glisser-déposer avec le multi-fenêtres.

Ajouter, déplacer ou retirer une application dans le dock multi-fenêtres

- Ajouter une application : Dans le dock multi-fenêtres, touchez  > , touchez l'application que vous souhaitez ajouter, puis touchez **Terminer**.
- Déplacer une application : Dans le dock multi-fenêtres, touchez  > , déplacez l'application souhaitée vers n'importe quel emplacement dans le dock, puis touchez **Terminer**.
- Retirer une application : Dans le dock multi-fenêtres, touchez  > , touchez  dans le coin supérieur droit de l'icône de l'application que vous souhaitez retirer, puis touchez **Terminer**.

Basculer entre l'affichage en partition d'écran et l'affichage en fenêtre flottante

Passer de la vue en partition d'écran aux fenêtres flottantes

Déplacez  en haut de l'application vers l'un des côtés de l'écran et levez la main.

Passer d'une fenêtre flottante à la vue en partition d'écran

Essayez les méthodes suivantes :

Pour une application ouverte qui prend en charge la partition d'écran, touchez et

maintenez  en haut de sa fenêtre flottante vers le bas ou le haut de l'écran et relâchez.

Vue multi-fenêtres de la même application

Vous pouvez créer deux fenêtres de tâches pour la même application (par exemple E-mail et Notes) et faire glisser des images, du texte ou des documents entre elles.

 Cette fonctionnalité n'est pas disponible dans certaines applications.

1 Accédez à la vue Partition d'écran au sein d'une application.

- Ouvrez l'application E-mail.
- Faites glisser vers l'intérieur depuis le bord gauche ou droit de votre téléphone et maintenez enfoncé pour faire apparaître le dock multi-fenêtres.
- Touchez et maintenez l'icône E-mail et faites-la glisser vers l'écran pour accéder à la vue Partition d'écran.

2 Faites glisser des images, du texte ou des documents entre les fenêtres de l'écran partitionné.

- **Faire glisser une image** : Sélectionnez une image dans l'une des fenêtres de l'écran partitionné et faites-la glisser vers l'autre fenêtre.
- **Faire glisser du texte** : Touchez et maintenez le texte et sélectionnez la partie souhaitée dans l'une des fenêtres de l'écran partitionné, puis touchez et maintenez à nouveau le texte et faites-le glisser vers l'autre fenêtre.
- **Faire glisser un document** : Sélectionnez un document dans l'une des fenêtres de l'écran partitionné et faites-le glisser vers l'autre fenêtre.

Désactiver le dock multi-fenêtres

Le dock multi-fenêtres est activé par défaut. Pour le désactiver, accédez à **Paramètres > Fonctionnalités d'accessibilité > Multi-fenêtres**, puis désactivez **Dock multi-fenêtres**.

Applications


Applications

Fondamentaux des applications

Désinstaller une application


Pour désinstaller une application, vous pouvez procéder de l'une des manières suivantes :

- Lorsque vous utilisez l'écran d'accueil de style **Classique**, maintenez enfoncée l'icône de l'application dans l'écran d'accueil, puis touchez **Désinstaller** et laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent.
- Lorsque vous utilisez l'écran d'accueil de style **Tiroir**, maintenez enfoncée l'icône de l'application dans le tiroir, puis touchez **Désinstaller** et laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent.
- Allez à **Paramètres** > **Applications** > **Gérer les applications**, touchez l'application, puis touchez **Désinstaller**.





 Certaines applications système préinstallées ne peuvent pas être désinstallées, car leur désinstallation pourrait provoquer des erreurs système.

Gérer les applications en arrière-plan

1 Accédez à l'écran des tâches récentes en utilisant l'une des manières suivantes, en fonction de la méthode de navigation que vous utilisez :

- **Gestes** : faites glisser le doigt vers le haut depuis le bas de l'écran, puis maintenez.
- **Trois touches** : touchez  .

2 Sur l'écran des tâches récentes, vous pouvez :

- Faire glisser le doigt en travers pour afficher les aperçus des applications.
- Toucher un aperçu d'application pour accéder à une application.
- Faire glisser le doigt vers le haut sur un aperçu d'application pour fermer une application.
- Faire glisser le doigt vers le bas sur un aperçu d'application pour le verrouiller.  apparaîtra en haut de l'aperçu d'application. Toucher  ne fermera pas cette application.
- Faire glisser le doigt à nouveau vers le bas pour le déverrouiller.  disparaîtra.
- Toucher  pour fermer toutes les applications (sauf celles verrouillées).

Effacer le cache d'une application

Effacer les fichiers de cache d'une application permet de libérer de l'espace de stockage.



Allez à **Paramètres** > **Applications** > **Gérer les applications**, sélectionnez l'application pour laquelle vous souhaitez effacer le cache, puis allez à **Stockage** > **Vider le cache**.

Contacts




Ajouter et gérer des contacts


Vous pouvez ouvrir **Contacts** sur l'écran d'accueil (ou ouvrir **Téléphone** et accéder à l'interface **Contacts**) et ajouter, partager ou supprimer des contacts.

Créer manuellement des contacts



Sur l'écran **Contacts**, touchez , accédez à l'interface **Nouveau contact**, entrez le nom, le numéro de téléphone et d'autres informations, puis appuyez sur  pour enregistrer.


Photographier des cartes de visite en papier pour ajouter des contacts

Sur l'écran **Contacts**, accédez à  > **Scanner**, visez la carte de visite et appuyez sur  pour prendre la photo. Le système identifiera automatiquement le nom, le numéro de téléphone et d'autres informations du contact, et les affichera sur l'interface **Nouveau contact**. Appuyez sur  pour enregistrer les informations.


 Vous pouvez également ajouter plusieurs cartes de visite à la fois. Sélectionnez **Multiplés** sur l'écran de l'appareil photo et suivez les instructions pour terminer l'opération.

Scanner un QR code pour ajouter un contact

Sur l'interface **Contacts**, accédez à  > **Scanner** et visez le QR code du contact. Le système identifiera automatiquement le nom, le numéro de téléphone et d'autres informations du contact, et les affichera sur l'interface **Nouveau contact**. Appuyez sur  pour enregistrer les informations.


 Vous pouvez également ajouter plusieurs contacts à la fois. Sélectionnez **Multiplés** sur l'écran de l'appareil photo et suivez les instructions pour terminer l'opération.

Fusionner les contacts en double

Sur l'interface **Contacts**, accédez à  > **Paramètres** > **Organiser les contacts** > **Fusionner les contacts en double**, sélectionnez les contacts en double, puis appuyez sur **Fusionner**.

Rechercher des contacts

Vous pouvez rechercher des contacts des manières suivantes :

- Ouvrez l'interface **Contacts** et entrez les mots-clés que vous souhaitez rechercher (par exemple, les initiales du nom de famille, le numéro de téléphone ou l'e-mail du contact) dans la zone de saisie **Rechercher** en haut.
 - Faites glisser vers le bas au milieu de l'écran d'accueil pour afficher le champ de recherche et saisissez les mots-clés que vous souhaitez rechercher.
-  Vous pouvez également entrer plusieurs mots-clés à la fois pour une recherche plus précise, comme « John Pékin ».


Partager des contacts



- 1 Sur l'interface **Contacts**, appuyez longuement sur les contacts à partager et appuyez sur **Partager**. Ou appuyez sur les contacts à partager, et appuyez sur **Plus > Partager**.
- 2 Sélectionnez une méthode de partage et suivez les instructions à l'écran.

Supprimer des contacts

Vous pouvez supprimer (ou supprimer par lot) des contacts des manières suivantes :

Sur l'interface **Contacts**,

- appuyez longuement sur les contacts à supprimer et appuyez sur **Supprimer**.
- Appuyez sur les contacts à supprimer et appuyez sur **Plus > Supprimer le contact** en bas.
- Accédez à  > **Paramètres > Organiser les contacts > Supprimer de multiples contacts**, sélectionnez les contacts à supprimer et appuyez sur **Supprimer** en bas.

-  Pour restaurer les contacts supprimés par accident, ouvrez l'interface **Contacts**, accédez à  > **Paramètres > Organiser les contacts > Récemment supprimés**, appuyez longuement pour sélectionner les contacts à restaurer, puis appuyez sur **Restaurer**.

Gérer les groupes de contacts

Vous pouvez gérer un grand nombre de contacts en les regroupant selon vos préférences, ce qui facilite l'envoi d'e-mails ou de messages de groupe. Le système regroupe automatiquement les contacts par entreprise, ville et heure de contact la plus récente.

Vous pouvez également créer vos propres groupes.

Créer des groupes

- 1 Ouvrez **Contacts** ou **Téléphone** et sélectionnez l'onglet **Contacts**.
- 2 Sélectionnez **Groupes**, appuyez sur **Nouveau**, saisissez le nom du groupe, par exemple Famille, puis appuyez sur **OK**.

- 3** Sur l'écran du groupe, appuyez sur **Ajouter des membres**, sélectionnez le contact à ajouter au groupe, puis appuyez sur **Ajouter**.



Modifier les groupes

Dans l'interface **Contacts**, sélectionnez **Groupes** et ouvrez le groupe que vous souhaitez modifier.

- Ajouter un membre : Appuyez sur **Ajouter des membres** pour ajouter des membres au groupe.
- Supprimer un membre : Appuyez longuement sur le membre que vous souhaitez supprimer et appuyez sur **Supprimer du groupe**.
- Plus d'opérations : Appuyez sur **Plus**, sélectionnez **Retirer des membres** pour une suppression par lot, ou sélectionnez **Sonnerie groupe**, **Supprimer le groupe** et **Renommer**.

Envoyer des messages ou des e-mails de groupe

Dans l'interface **Contacts**, sélectionnez **Groupes**, ouvrez un groupe :

- Envoyer un message de groupe : Appuyez sur  pour envoyer le message et sélectionner les membres cibles.
- Envoyer un e-mail de groupe : Appuyez sur  pour envoyer l'e-mail et sélectionner les membres cibles.

Supprimer des groupes


Dans l'interface **Contacts**, accédez à **Groupes**. Vous pouvez supprimer des groupes de l'une des manières suivantes :

- Appuyez longuement sur le groupe à supprimer et appuyez sur **Supprimer**.
- Appuyez sur **Supprimer** en bas, sélectionnez le groupe à supprimer et appuyez sur **Supprimer**.

Ajouter des informations personnelles


Vous pouvez créer des cartes de visite avec des informations personnelles à partager avec d'autres. Vous pouvez également ajouter des informations personnelles d'urgence pour obtenir de l'aide en cas d'urgence.

Créer des cartes de visite

- 1** Ouvrez **Contacts** ou **Téléphone** et sélectionnez l'onglet **Contacts**.
- 2** Appuyez sur **Ma carte** et définissez votre photo de profil, votre nom, votre numéro de téléphone et d'autres informations.
- 3** Appuyez sur  pour créer une carte de visite avec un QR code.

 Vous pouvez également partager votre carte à l'aide de QR codes.

Ajouter des informations personnelles d'urgence

Dans l'interface **Contacts**, accédez à **Ma carte** >  **Informations en cas d'urgence**, appuyez sur **Ajouter** et remplissez les informations personnelles, les informations médicales, les contacts en cas d'urgence et d'autres informations.

 Pour modifier les informations ultérieurement, accédez à l'interface **Urgence** et appuyez sur



Après avoir défini les contacts en cas d'urgence, si vous avez besoin d'appeler à l'aide, accédez à **Appel d'urgence** > **Informations en cas d'urgence** > **Contacts en cas d'urgence** depuis l'écran où vous saisissez le mot de passe de déverrouillage d'écran et sélectionnez le contact en cas d'urgence pour passer l'appel.

Supprimer l'historique des contacts

- 1 Ouvrez **Contacts** ou **Téléphone** et sélectionnez l'onglet **Contacts**.
- 2 Cliquez sur un contact avec un historique de contact.
- 3 Appuyez sur **Plus** > **Supprimer l'historique**, puis appuyez sur **Supprimer** et supprimez tous les journaux d'appels, les enregistrements d'appels et les messages du contact.

Téléphone

Passer un appel

Composer un numéro ou sélectionner un contact pour passer un appel


Pour passer un appel, vous pouvez procéder de l'une des deux manières suivantes :

- Ouvrez **Téléphone**, entrez une partie du numéro de téléphone, la première lettre du nom d'un contact, ou les initiales d'un contact pour trouver un numéro de contact, puis touchez pour passer l'appel.
- Ouvrez **Téléphone**, touchez l'onglet **Contacts**, puis recherchez un contact ou sélectionnez un contact dans la liste des contacts pour passer l'appel.

Pour mettre fin à l'appel, touchez  .

Utiliser la composition abrégée

Une fois que vous avez configuré la composition abrégée pour un contact, vous pouvez rapidement appeler ce contact avec la touche numérique qui lui a été attribuée.


Allez à **Téléphone** >  > **Paramètres** > **Composition abrégée**, sélectionnez une touche numérique, puis définissez un contact pour ce numéro de composition abrégée.

Pour mettre fin à un appel, appuyer sur le bouton Marche/Arrêt

Pendant un appel, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pour mettre fin à l'appel.

Allez à **Téléphone** >  > **Paramètres** > **Plus** et activez **Interruption d'appel via bouton marche/arrêt**.

Passer un appel international


- 1** Contactez votre opérateur mobile pour activer et vous renseigner sur le service d'appels internationaux.
- 2** Ouvrez **Téléphone**, touchez l'onglet **Contacts**, puis sélectionnez le contact à appeler.
- 3** Pour les numéros qui ne figurent pas dans la liste des contacts, ouvrez le composeur et maintenez enfoncée la touche **0** jusqu'à ce que l'icône **+** s'affiche. Saisissez le code pays et le numéro de téléphone, puis touchez  pour passer l'appel international.

Utiliser la VoLTE pour passer des appels vidéo HD

La VoLTE (Voice over LTE) est une technologie de transmission de données basée sur IP. Une fois activée, la VoLTE peut vous offrir des temps de connexion d'appel rapides et des appels vocaux et vidéo de haute qualité.


Activer la fonction VoLTE

Contactez votre opérateur pour faire activer le service VoLTE pour votre carte SIM. Si les plateaux des cartes SIM primaire et secondaire de votre téléphone à double SIM prennent en charge VoLTE, ce dernier pourra être activé pour les deux cartes SIM.

-  • Cette fonctionnalité peut varier selon votre opérateur.
 - Les services 5G ne sont disponibles que dans certains pays et régions.
 - Activez **5G** si le réseau 5G est pris en charge. La fonction VoLTE sera alors activée par défaut.

Passer un appel vidéo

Les appels vidéo ne sont possibles que lorsque les deux correspondants utilisent des appareils sur lesquels VoLTE est activé.

- 1** Ouvrez **Téléphone**, touchez l'onglet **Contacts** en bas de l'écran, puis sélectionnez le contact que vous souhaitez appeler.
- 2** Touchez  pour passer un appel vidéo.

Lors d'un appel vocal, vous pouvez toucher  pour passer en appel vidéo.




Gérer les appels entrants

Vous pouvez utiliser la fonctionnalité de mise en attente d'appel pour répondre aux appels entrants alors que vous êtes déjà engagé dans un autre appel.

Si vous ne pouvez pas répondre à un appel parce que votre appareil est défectueux ou le signal réseau médiocre, vous pouvez également définir la fonctionnalité de transfert d'appels pour transférer les appels vers un autre numéro de téléphone ou appareil.

Répondre à un appel entrant ou le refuser

Si vous recevez un appel lorsque l'écran est déverrouillé :

- touchez  pour répondre à l'appel
- touchez  pour refuser l'appel
- touchez  pour refuser l'appel et répondre avec un message


Activer les appels téléphoniques rapides

Lorsqu'un appel arrive, portez votre téléphone à votre oreille pour répondre automatiquement à l'appel ; si vous êtes en mode mains libres ou si vous utilisez des écouteurs Bluetooth, tenez votre téléphone contre votre oreille pour passer en mode haut-parleur interne.



Accédez à **Paramètres > Fonctionnalités d'accessibilité > Raccourcis & gestes > Prise d'appel entrant** et assurez-vous que **Prise d'appel entrant** est activé.

Répondre à un appel téléphonique automatiquement

Lorsque le téléphone est connecté à un casque Bluetooth ou branché à un casque filaire, utilisez le casque pour répondre aux appels si vos mains sont occupées ou s'il est difficile de balayer l'écran (prend en charge les appels vocaux uniquement).



Activez cette fonctionnalité : Accédez à **Téléphone**, appuyez sur  > **Paramètres > Répondre automatiquement aux appels**, activez **Répondre automatiquement aux appels** et réglez la durée de **Délai de réponse automatique**.

Répondre à un nouvel appel entrant pendant un appel


- 1 Lorsque vous recevez un appel entrant alors que vous êtes déjà engagé dans un autre appel, touchez  pour y répondre.
- 2 Touchez  ou touchez un appel en attente dans la liste pour basculer entre les deux appels.

Activer le transfert d'appels

Une fois que la fonctionnalité de transfert d'appels aura été activée, les appels qui répondent à vos conditions prédéfinies seront automatiquement transférés vers le numéro de téléphone que vous avez spécifié. Cette fonctionnalité doit être prise en charge par votre opérateur. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.


- 1 Ouvrez **Téléphone**, allez à  > **Paramètres** et touchez **Transfert d'appels**.
 - 2 Sélectionnez et activez une méthode de transfert, puis entrez et confirmez le numéro cible.
-  Si votre téléphone est équipé de deux cartes SIM, configurez respectivement les paramètres de la SIM 1 et de la SIM 2.
- Cette fonctionnalité peut varier selon votre opérateur.

Désactiver le transfert d'appels

- 1 Ouvrez **Téléphone**, allez à  > **Paramètres** et touchez **Transfert d'appels**.
- 2 Sélectionnez le mode de transfert et désactivez-le.

Filtrer et intercepter les appels spam

Filtrer les appels de spam



- 1 Allez à **Téléphone** >  > **Interception**.
Vous pouvez également aller à **Gestionnaire système** > **Interception**.
- 2 Touchez **Règles d'interception des appels** et activez/désactivez les options des règles d'interception d'appels correspondantes.

Bloquer les appels entrants provenant de numéros spécifiques

Pour bloquer les appels entrants provenant de numéros spécifiques, vous pouvez utiliser l'une des deux méthodes suivantes :

- Allez à **Téléphone** >  > **Interception** >  > **Liste de blocage**, touchez , puis ajoutez les numéros de téléphone que vous voulez bloquer.
- Ouvrez **Téléphone**, touchez l'onglet **Contacts**, touchez le contact que vous voulez bloquer, puis choisissez  > **Bloquer le contact**.

Définir s'il y a lieu de recevoir des notifications en cas d'appels interceptés

Allez à **Téléphone** >  > **Interception** >  > **Réception de notifications** et définissez s'il y a lieu de recevoir des notifications lorsque des appels sont interceptés.

Gérer les appels interceptés

Dans l'écran Interception, vous pouvez gérer les appels interceptés, par exemple en rappelant des numéros, en supprimant des enregistrements ou en faisant appel si vous estimez qu'un numéro a été marqué à tort comme spam.

Allez à **Téléphone** >  > **Interception**. Vous pouvez alors:

- toucher un enregistrement et sélectionnez **Appeler** pour rappeler les numéros, sélectionner **Ajouter à la liste de confiance** ou **Ajouter un contact**, ou toucher **Supprimer** pour supprimer les enregistrements d'appels
- toucher **Supprimer** pour supprimer par lots des appels interceptés
- toucher **Règles d'interception** pour modifier les règles d'interception des appels

 La disponibilité de la fonctionnalité varie selon les appareils.

SOS et appels d'urgence

Utiliser Urgence

Si vous vous trouvez dans une situation d'urgence, vous pouvez rapidement et discrètement envoyer un message ou passer un appel à vos contacts en cas d'urgence.


- 1 Allez à **Paramètres > Sécurité et urgence > Urgence** et touchez **Contacts en cas d'urgence** pour ajouter un contact en cas d'urgence.
- 2 Activez **Envoi d'un message d'urgence** et **Appel automatique d'urgence**, et définissez les autorisations correspondantes quand vous y êtes invité.


Une fois que vous avez activé la fonction Urgence et que vous vous trouvez dans une situation d'urgence, appuyez cinq fois de suite rapidement sur le bouton Marche/Arrêt et votre appareil enverra automatiquement à vos contacts d'urgence un message indiquant votre position géographique actuelle. En outre, il appellera automatiquement vos contacts d'urgence un par un et émettra un message d'urgence pré-enregistré, puis il mettra fin automatiquement à l'appel.

Si **Appel automatique d'urgence** est désactivé, après l'envoi du message, votre appareil affichera l'écran d'appel d'urgence, à partir duquel vous pourrez rapidement appeler un service d'urgence ou l'un de vos contacts d'urgence.

Passer des appels d'urgence





En cas d'urgence, vous pouvez passer des appels d'urgence directement depuis l'écran verrouillé de votre appareil, même s'il n'y a pas de signal.

 La fonction d'appel d'urgence est soumise à la réglementation locale et aux différents opérateurs mobiles. Des problèmes de réseau ou d'autres types d'interférences peuvent entraîner le non-fonctionnement des appels d'urgence.

- 1 Dans l'écran verrouillé, accédez à l'écran de saisie de votre mot de passe et touchez **Contacts en cas d'urgence**. Si vous vous trouvez dans une zone où le signal est bon et que votre appareil dispose d'une connexion Internet, il obtiendra automatiquement votre position géographique et l'affichera à l'écran.
- 2 Entrez votre numéro d'urgence local et touchez  pour appeler le numéro. Vous pouvez également toucher **Informations en cas d'urgence** et sélectionner un contact à appeler en cas d'urgence.

Effectuer des opérations pendant un appel

Pendant un appel, un menu d'opérations pendant l'appel s'affichera.



- Touchez  pour basculer le canal audio vers le haut-parleur.
- Touchez  pour démarrer un autre appel. Cette fonctionnalité doit être prise en charge par votre opérateur. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.
- Touchez  pour utiliser le composeur de numéro.
- Pendant un appel, vous pouvez masquer l'écran d'appel et accéder à d'autres applications en revenant à l'écran précédent ou à l'écran d'accueil en utilisant le mode de navigation actuel de votre appareil.
Pour revenir à l'écran d'appel, touchez l'icône verte dans la barre d'état.
- Touchez  pour mettre fin à un appel.

Agenda



Utiliser des événements

Les événements vous aident à planifier des activités dans votre vie quotidienne et professionnelle : assister à des réunions d'entreprise, organiser des rencontres ou effectuer des remboursements de cartes de crédit. Vous pouvez ajouter des événements et définir des rappels pour vous aider à organiser votre emploi du temps à l'avance.

Ajouter des programmes

- 1 Accédez à **Agenda**, puis appuyez sur .
- 2 Saisissez les détails tels que le titre, l'emplacement, l'heure de début et de fin du programme.
- 3 Appuyez sur **Ajouter un rappel** afin de définir un rappel pour le programme.
- 4 Appuyez sur  pour enregistrer le programme.


Importer des rappels de réunions

- 1 Allez à **Agenda** >  > **Gérer les comptes**.
- 2 Touchez , puis laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour ajouter à l'agenda vos e-mails professionnels (de votre compte Exchange) afin de visualiser les rappels de réunions.

Rechercher un événement


- 1 Dans l'écran **Événements**, touchez .
- 2 Entrez dans la zone de recherche des mots clés de votre événement (titre ou lieu, par exemple).

Partager un événement

- 1 Ouvrez **Événements**, puis touchez un événement dans un écran de l'Agenda ou sous l'onglet Programme.
- 2 Touchez  > **Partager** pour partager l'événement lorsque vous y êtes invité.

Supprimer des programmes



Vous pouvez supprimer des programmes en utilisant l'une des méthodes suivantes :

- Ouvrez le programme que vous souhaitez supprimer, puis appuyez sur  > **Supprimer**.
- Appuyez longuement sur un programme, puis appuyez sur **Supprimer**.

Événements importants


Donnez une priorité aux événements pour les différencier et les mettre en évidence afin que vous puissiez vous concentrer sur les événements importants et les gérer efficacement.

Ajouter des événements importants

Activez **Agenda**, appuyez sur  et touchez **Priorité** pour définir l'événement comme **Important** dans l'interface de détails. Entrez des détails tels que le titre, le lieu, l'heure de début et de fin de l'événement, etc. et appuyez sur  pour enregistrer.

Marquer des événements existants comme importants

Marquer manuellement

Ouvrez **Agenda**, appuyez sur un événement et accédez à sa page de détails, appuyez sur **Priorité** et sélectionnez **Important**. Vous pouvez également accéder à la page d'aperçu d'un événement, appuyer sur le menu déroulant sur le côté droit d'un événement  > **Priorité** pour définir les paramètres.

Marquer automatiquement

Si un événement contient **VIP**, l'agenda identifiera et marquera intelligemment l'événement comme important.

Définir une notification d'Agenda


Vous pouvez définir le type de notification d'Agenda qui correspond à vos besoins. Vous pouvez définir des notifications dans la barre d'état, dans une bannière ou par sonnerie. Après que vous aurez défini l'heure de rappel par défaut, votre appareil enverra une notification à l'heure indiquée.

Allez à **Agenda** >  > **Paramètres**.

- Touchez **Rappel par défaut** ou **Heure de rappel pour les événements d'une journée entière** pour définir l'heure du rappel.
- Touchez **Notifications** et activez **Autoriser les notifications**. Ensuite, laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour définir le type de la notification.

Personnaliser les paramètres d'affichage de l'Agenda


Vous pouvez personnaliser les paramètres d'affichage de l'Agenda, par exemple en spécifiant le jour de début de la semaine et en indiquant si vous souhaitez afficher les numéros de semaine.

1 Allez à **Agenda** >  > **Paramètres**.

2 Sélectionnez le jour de début de la semaine ou activez l'option permettant d'afficher les numéros de semaine.

Définir d'autres agendas

Vous pouvez passer à d'autres agendas basés sur d'autres calendriers, par exemple le calendrier lunaire chinois ou le calendrier islamique.

Allez à **Agenda** >  > **Paramètres** > **Autres calendriers** et sélectionnez le calendrier que vous souhaitez utiliser.

Voir les jours fériés nationaux/régionaux


Vous pouvez consulter les jours fériés nationaux/régionaux dans l'Agenda afin de planifier un voyage.

1 Accédez à **Agenda** >  > **Paramètres** > **Jours fériés nationaux/régionaux**.

2 Activez l'option pour un pays ou une région ; votre téléphone téléchargera automatiquement les informations de jours fériés pour ce pays ou cette région et les affichera dans l'Agenda.

Mon programme quotidien

Votre téléphone rassemble intelligemment les données de vos tâches et de vos événements à partir de vos messages texte et de vos applications, et les organise dans votre **Agenda** > **Agenda du jour**, pour vous permettre de voir facilement votre programme quotidien d'un coup d'œil et de ne jamais manquer d'événements importants.

- 1 Accédez à **Agenda** et appuyez sur **Agenda du jour** dans le menu à gauche.
- 2 Votre programme de la journée actuelle sera affiché. De plus, vous pouvez faire défiler vers le haut depuis le bas pour afficher votre programme du lendemain, ou appuyer sur  pour voir le programme d'un jour particulier.





Créer un pense-bête

Créez un pense-bête pour suivre efficacement vos tâches, qu'il s'agisse de vos besoins de shopping, de vos tâches professionnelles, de vos travaux domestiques ou autres.

Créer des tâches

Planifiez vos activités et vos tâches dans **Agenda > À faire** et recevez des rappels à des heures .

Pour les tâches marquées comme importantes, vous recevrez une notification en plein écran sur votre écran verrouillé.

- 1 Accédez à **Agenda > À faire** et sélectionnez .
- 2 Saisissez votre tâche.
- 3 Appuyez sur , choisissez l'heure de votre rappel et sélectionnez **OK**.
- 4 Appuyez sur  pour définir le niveau de priorité de la tâche.
- 5 Utilisez  pour classer votre tâche dans une catégorie.
- 6 Appuyez sur **Enregistrer**.
- 7 Dans le pense-bête, appuyez sur une tâche pour modifier ses détails ou ajouter des images selon vos besoins.

 Cette fonctionnalité peut varier selon les appareils.

Définir un rappel répété pour les tâches

Après avoir défini une heure de rappel pour votre tâche, vous pouvez également créer des rappels répétés (**Jamais**, **Tous les jours**, **Toutes les semaines**, **Tous les mois**, **Tous les ans**). Votre téléphone vous alertera à chaque cycle que vous avez spécifié.

Horloge

Définir des alarmes

Vous pouvez définir des alarmes pour qu'elles émettent un son ou produisent des vibrations à des moments précis.

Ajouter une alarme

- 1 Accédez à **Horloge** > **Alarme**, activez  pour ajouter une alarme.
- 2 Suivez les invites pour définir la sonnerie, l'intervalle de répétition, etc.
- 3 Appuyez sur  pour enregistrer les paramètres.

Modifier ou supprimer une alarme

Touchez une alarme existante pour la modifier ou la supprimer.

Répéter une alarme

Si vous ne souhaitez pas vous lever lorsque l'alarme sonne, vous pouvez simplement toucher le bouton de répétition ou appuyer sur le bouton marche/arrêt.

Les paramètres de répétition peuvent être définis lors de la création de l'alarme.



Éteindre une alarme

Lorsque l'alarme sonne, faites glisser le bouton qui apparaît en bas de l'écran vers la gauche/droite pour éteindre l'alarme.

Utiliser le minuteur ou le chronomètre

Le minuteur peut être utilisé pour déclencher un compte à rebours à partir d'une durée spécifiée, tandis que le chronomètre peut être utilisé pour mesurer la durée d'un événement.

Minuteur

Allez à **Horloge** > **Minuteur**, réglez la durée du temps et touchez  pour démarrer le minuteur. Pour l'arrêter, touchez .

Chronomètre


Allez à **Horloge** > **Chronomètre** et touchez  pour démarrer le chronomètre. Pour l'arrêter, touchez .

Afficher une double horloge dans l'écran verrouillé

Lorsque vous êtes hors de votre fuseau horaire, **Double horloge** permet d'afficher en même temps dans l'écran verrouillé l'heure de votre ville de résidence et celle du lieu où vous vous trouvez.

Allez à **Paramètres** > **Système & mises à jour** > **Date & heure**, activez **Double horloge** et définissez une **Ville de résidence**. L'heure de votre ville de résidence et celle du lieu où

vous vous trouvez actuellement s'afficheront désormais toutes les deux dans l'écran verrouillé.






-  Une seule horloge s'affichera dans l'écran verrouillé si votre lieu de séjour actuel se trouve dans le même fuseau horaire que votre ville de résidence.

Bloc-notes

Créer une note



Pour vous aider à ne pas laisser s'envoler vos idées et vos inspirations, vous pouvez créer des notes en utilisant les modes Écriture manuscrite (pour écrire ou dessiner du contenu) et Scanner le document.










Créer une note


- 1** Accédez à **Notes**, appuyez sur  et sélectionnez **Note rédigée**.
- 2** Saisissez le titre et le contenu pour la note. Vous pouvez également faire ce qui suit en fonction de vos besoins :
 - Appuyez sur  pour ajouter une liste de contrôle.
 - Appuyez sur  pour modifier le type de police, l'alignement des paragraphes ou l'arrière-plan.
 - Appuyez sur  pour insérer des images, des tableaux ou des liens, importer des documents ou scanner des cartes, des documents, des cartes bancaires, etc.
 - Si vous souhaitez que les notes soient classées plus clairement et plus faciles à consulter, appuyez sur **Aucune catégorie** après la modification pour ajouter une étiquette à la note.
- 3** Appuyez sur  pour enregistrer la note.


Ajouter une note manuscrite

Vous pouvez utiliser des notes manuscrites pour enregistrer votre inspiration et vos idées de manière plus vivante, par exemple en griffonnant, en insérant des images pour créer de magnifiques albums et en ajoutant des annotations pour marquer les points clés après avoir inséré des diapositives.

- 1** Accédez à **Notes**, appuyez sur  et sélectionnez **Note manuscrite**.
- 2** Saisissez le nom de la note, définissez l'orientation, les spécifications et le modèle du papier, puis appuyez sur .
- 3** Saisissez le contenu manuscrit dans votre note. Vous pouvez également faire ce qui suit en fonction de vos besoins :

- Appuyez sur  pour saisir le contenu manuscrit ou dessiné. Appuyez à nouveau après avoir mis en surbrillance  pour choisir le stylo et son épaisseur.
- Appuyez sur  pour effacer le contenu manuscrit ou dessiné. Appuyez à nouveau après avoir mis en surbrillance  pour choisir la méthode d'effacement.
- Appuyez sur  pour insérer une image. Appuyez à nouveau après avoir mis en surbrillance  pour prendre une photo ou choisir une photo dans Galerie.
- Appuyez sur  , puis sur  dans une zone vide pour insérer une zone de texte.
- Appuyez sur  pour ajouter des pages, importer des images et des documents.


 Les fonctions ci-dessus peuvent varier en fonction du produit. Veuillez vous baser sur la situation réelle.

4 Appuyez sur  pour enregistrer la note.

Scanner un document avec l'appareil photo et créer des notes


1 Ouvrez **Notes**, appuyez sur  et sélectionnez **Note rédigée**.

2 Appuyez sur  > **Scanner le document**.

3 Choisissez les images ou les documents que vous devez scanner et appuyez sur  pour sélectionner le scan d'une seule page ou de plusieurs pages en continu.

Favoris globaux

Favoris globaux à trois doigts peut vous aider à enregistrer rapidement des images, du texte, des pages Web ou des documents dans **Notes** ou **Espace Favoris**. Vous pouvez facilement les consulter et les examiner à tout moment.


 Accédez à **Paramètres** > **Fonctionnalités d'accessibilité** > **Raccourcis & gestes** > **Capture d'écran/Favoris globaux** > **Faire glisser vers le bas avec trois doigts**, si vous sélectionnez **Faire une capture d'écran**, Capture d'écran à trois doigts est activé.

Enregistrer des pages Web

Faites glisser vers le bas avec trois doigts pour enregistrer des articles Web dans **Notes** avec les publicités filtrées automatiquement. Vous pouvez consulter et modifier l'article même si l'URL d'origine n'est pas valide.

1 Accédez à **Paramètres** > **Fonctionnalités d'accessibilité** > **Raccourcis & gestes** > **Capture d'écran/Favoris globaux** > **Faire glisser vers le bas avec trois doigts** et sélectionnez **Favoris globaux**.

2 Faites glisser vers le bas avec trois doigts lorsque vous naviguez sur une page Web. Un message apparaîtra en bas de l'écran pour vous informer que la page Web est enregistrée.

-  • **Notes** filtrera automatiquement les publicités et les commentaires.
 - Toutes les pages Web ne prennent pas en charge cette fonctionnalité. L'interface et les fonctions peuvent varier selon le modèle de l'appareil. Veuillez vous baser sur la situation réelle.

Collecte de documents

Sur la page d'un document ouvert, faites glisser vers le bas avec trois doigts pour enregistrer rapidement le document dans **Fichiers**. Cela permet un accès facile et efficace ultérieurement.

- 1** Accédez à **Paramètres > Fonctionnalités d'accessibilité > Raccourcis & gestes > Capture d'écran/Favoris globaux > Faire glisser vers le bas avec trois doigts** et sélectionnez **Favoris globaux**.
- 2** Sur la page d'un document ouvert, faites glisser vers le bas avec trois doigts. Un message apparaîtra dans la partie inférieure pour vous informer que le document est enregistré. Vous pouvez le consulter en accédant à **Fichiers**.

Images favorites

Appuyez sur une image sur une page Web ou dans une application de réseau social et faites glisser vers le bas avec trois doigts pour l'enregistrer rapidement dans **Galerie**.



- 1** Accédez à **Paramètres > Fonctionnalités d'accessibilité > Raccourcis & gestes > Capture d'écran/Favoris globaux > Faire glisser vers le bas avec trois doigts** et sélectionnez **Favoris globaux**.
- 2** Ouvrez une image et faites glisser vers le bas avec trois doigts. Un message apparaîtra dans la partie inférieure pour vous informer que l'image est enregistrée. Vous pouvez la consulter en accédant à **Galerie**.

Synchroniser des notes

Synchronisez vos données de notes locales avec d'autres téléphones pour une visualisation facile via Exchange Mail ou Cloud HONOR.

Rester synchronisé

L'activation de Rester synchronisé vous permet de synchroniser les notes locales dans le cloud. Vous pouvez également vous connecter à votre compte HONOR sur un autre téléphone pour afficher vos notes à tout moment et n'importe où.

Accédez à **Notes** >  >  > **Synchroniser les notes avec le cloud** et suivez les instructions à l'écran pour activer Rester synchronisé pour vos notes.

- Une fois Rester synchronisé activé, si vous supprimez les données des notes de votre téléphone, les données seront également supprimées du cloud et des autres appareils connectés au même compte HONOR.

Synchronisation Exchange

Synchronisez les données du compte Exchange avec **Notes** pour répondre à votre besoin d'enregistrer des éléments importants au travail, partout et à tout moment.

- 1 Connectez-vous au compte Exchange sur le téléphone.
- 2 Tirez vers le bas pour actualiser la liste de diffusion Exchange afin de synchroniser les données des mémos et des tâches du compte avec **Notes** et générer les notes correspondantes.

Un dossier nommé en fonction du compte Exchange sera automatiquement généré dans **Notes** pour faciliter la gestion.

Transfert d'anciennes notes

Vous pouvez migrer vos notes dans **Notes** sur votre ancien téléphone vers votre nouveau téléphone de différentes manières, telles que la synchronisation Compte HONOR, Device Clone, la sauvegarde des données et HONOR Share.

- **Synchronisation Compte HONOR** : Connectez-vous à votre Compte HONOR sur votre ancien téléphone et synchronisez les données de Notes de votre ancien téléphone vers le cloud. Connectez-vous au même Compte HONOR sur votre nouveau téléphone pour synchroniser les données de **Notes**.
- **Device Clone** :
Vous pouvez utiliser Device Clone pour migrer **Notes** et d'autres données de votre ancien téléphone vers votre nouveau.
- **Sauvegarde des données** : En sauvegardant via un appareil de stockage externe, vous pouvez sauvegarder des données sur une carte mémoire externe ou un appareil de stockage USB et les restaurer dans le stockage externe du téléphone une fois la sauvegarde terminée.
- **HONOR Share** : Sélectionnez les notes que vous souhaitez partager et migrez-les rapidement vers votre nouveau téléphone via HONOR Share.

Conversion du format des notes

Lors de la migration de notes d'un ancien téléphone vers un nouveau téléphone, les notes étiquetées « notes » dans l'ancien téléphone ne nécessitent pas de conversion de format. Si dans l'ancien téléphone, elles sont étiquetées « mémos » (notes à l'ancien format), elles peuvent uniquement être visualisées dans un premier temps. Pour permettre la modification, ces notes devront être converties au nouveau format.

Ouvrez **Notes**, dans l'interface **Notes**, appuyez sur  pour voir **Notes ancien format**.

- **Tout convertir** : Ouvrez **Notes ancien format** > **Tout convertir** > **Convertir** et après la conversion, la **Notes ancien format** table des matières disparaîtra.
- **Convertir une par une** : Lorsque vous ouvrez une note à l'ancien format pour la première fois, une instruction de **Convertir cette note ?** apparaît et vous pouvez appuyer sur **Convertir**. Si vous ne convertissez pas le format après avoir vu l'instruction, la note que vous ouvrez ne prendra en charge que **Supprimer** et **Convertir le format**, mais pas la modification. Vous ne pourrez la modifier qu'après conversion du format.

Gérer votre Bloc-notes

Vous pouvez trier les éléments de votre Bloc-notes par catégorie et les placer dans différents dossiers, supprimer les éléments indésirables et partager des éléments avec d'autres personnes.

Lorsque vous consultez une liste d'éléments ou un élément individuel dans le Bloc-notes, touchez la barre d'état en haut de l'écran pour revenir rapidement au premier élément ou au début de l'élément que vous êtes en train de consulter.


Définir un mot de passe pour les notes

Verrouiller les notes : Accédez à **Paramètres** > **Sécurité & vie privée** > **Protection des appareils et des données** > **Verrouillage des applications**, suivez les instructions à l'écran pour saisir votre mot de passe de déverrouillage d'écran ou personnaliser le mot de passe de verrouillage de l'application, puis activez le bouton à côté de vos notes.


Classer les notes

Vous pouvez trier vos notes dans différents dossiers selon des catégories. Vous pouvez ajouter différentes étiquettes de couleur pour les différencier et modifier les dossiers pour une organisation plus claire, afin de faciliter la recherche de vos notes.


Voir toutes les notes :

- Dans l'interface de la liste **Notes**, les notes sont affichées dans différentes couleurs. Vous pouvez également rechercher rapidement des notes spécifiques en saisissant des mots-clés dans la zone de recherche.
- Appuyez sur  pour voir les notes de différentes catégories, telles que **Notes**, **Notes préférées**, **Récemment supprimées** et plus encore.

Créer/modifier un dossier :




- Dans l'interface de la liste **Notes**, appuyez sur . Dans la page de modification, appuyez sur **Nouveau dossier** pour sélectionner votre couleur de dossier préférée, saisissez le nom du dossier et appuyez sur **Enregistrer**.
- Pour modifier ou supprimer un dossier, appuyez longuement dessus pour accéder aux options.

Déplacer/Collecter/Verrouiller des notes :


- Dans l'interface de la liste des notes, appuyez longuement sur la note que vous voulez modifier et appuyez sur **Déplacer**, sélectionnez le dossier vers lequel la déplacer et appuyez sur **Plus > Favoris** pour ajouter la note aux favoris. Vous pouvez également l'épingler en haut.
 - Pour verrouiller une note, ouvrez la note et appuyez sur **Plus > Verrouiller** dans le coin inférieur droit.
 - Dans l'interface de la liste **Notes**, faites glisser vers la gauche sur une note pour accéder aux options permettant de l'épingler, de la déplacer, de la collecter ou de la supprimer.
-  Veuillez noter que les fonctionnalités et les interfaces peuvent varier selon l'appareil ; reportez-vous au produit réel pour confirmation.

Partager des notes

Vous disposez de plusieurs options pour partager vos notes :



- Partager une seule note : Sur la page de la liste **Notes**, ouvrez la note à partager, appuyez sur  et partagez-la en suivant les invites. Les notes peuvent être partagées via **En tant qu'image**, **En tant que texte** et **En tant que document**.
 -  Les documents au format TXT ou HTML peuvent être exportés **En tant que document** et enregistrés dans **Fichiers > Mes fichiers > HONOR Notes > HONOR Share** par défaut.
- Partager plusieurs notes : Sur la page de la liste **Notes**, appuyez et maintenez enfoncée une note à partager, cochez plusieurs notes à partager, puis appuyez sur  et partagez-les en suivant les invites.



Imprimer les éléments du Bloc-notes

- 1 Dans l'écran **Notes**, ouvrez l'élément que vous souhaitez imprimer.
- 2 Allez à  > **Imprimer**, puis sélectionnez une imprimante et configurez les paramètres d'impression I.

Supprimer des notes

Vous pouvez supprimer des notes à l'aide de l'une des méthodes suivantes :

- Dans l'interface de la liste **Notes**, faites glisser vers la gauche sur une note et appuyez sur  pour la supprimer.
- Appuyez longuement sur la note que vous souhaitez supprimer, cochez la case ou faites glisser le long de la case à cocher pour sélectionner plusieurs notes, puis appuyez sur  pour la supprimer.






Si vous souhaitez récupérer des notes supprimées accidentellement, accédez à la liste de l'interface **Notes**, appuyez sur  et sélectionnez les enregistrements que vous souhaitez conserver depuis le dossier **Récemment supprimées**, puis appuyez sur .

HONOR Docs


HONOR Docs

HONOR Docs peut rassembler automatiquement des documents enregistrés dans différentes applications et vous permet également de créer de nouveaux documents, de convertir des formats, de modifier, d'enregistrer, d'imprimer et de partager des documents pour bénéficier d'une expérience de création facilitée et d'un travail de bureau efficace sur les appareils mobiles.

Créer un nouveau document




- 1 Ouvrez **HONOR Docs**, appuyez sur  dans le coin inférieur droit pour créer un nouveau document.
- 2 Sur la page de création, le téléphone fournit diverses fonctions courantes que vous pouvez utiliser. Notamment la **création d'un nouveau document**, la **création d'une nouvelle feuille** et la **création d'un nouveau dossier**
- 3 Par exemple, « **Création d'une nouvelle feuille** » :
 - a Appuyez sur « Nouvelle feuille » et modifiez le contenu.
 - b Appuyez sur  dans le coin supérieur droit pour l'enregistrer. Vous pouvez saisir un nom de fichier, choisir un emplacement d'enregistrement, puis appuyer sur  pour l'enregistrer.
 - c Appuyez sur  pour marquer le document, appuyez sur  pour partager le document.
- 4 Vous pouvez afficher et modifier le document nouvellement créé dans **Documents récents** ou dans l'emplacement du fichier.

Conversion de format



- 1 Sur l'écran de création de **HONOR Docs**, vous pouvez choisir de convertir des images, des feuilles ou des documents au format PDF selon vos besoins.
- 2 Par exemple **Sheet vers PDF** :
 - a Appuyez sur **Sheet vers PDF**, sélectionnez la feuille à convertir et appuyez sur **Commencer la conversion**.
 - b Sélectionnez l'emplacement de stockage et appuyez sur .

- Après la conversion, vous pouvez partager, ajouter des étiquettes ou insérer des annotations dans le PDF converti selon vos besoins.



Gérer les documents

- Dans la liste des documents, vous pouvez appuyer longuement sur un document ou un fichier pour le partager, le marquer, le déplacer ou le supprimer. Vous pouvez également appuyer sur  pour imprimer ou renommer le document.
- Sur la page principale de HONOR Docs, vous pouvez appuyer sur  pour trouver rapidement le document souhaité en fonction de son nom ou de son type.
- Sur la page principale de HONOR Docs, vous pouvez également appuyer sur  pour trier les documents en fonction des formats, du nom, de l'heure, de la taille, des étiquettes, etc.



Collecter des documents

- 1 Dans la liste des documents, vous pouvez appuyer et maintenir enfoncé un document ou un dossier, appuyer sur  dans le coin inférieur droit, puis sélectionner **Ajouter aux favoris** pour le collecter.
- 2 Après avoir appuyé longuement sur un document, vous pouvez appuyer sur  pour tous les sélectionner et les collecter.
- 3 Vous pouvez trouver rapidement les documents ou les dossiers collectés dans **Favoris**.


Ajouter une étiquette à un document

- 1 Dans la liste des documents, vous pouvez appuyer longuement sur un document ou un fichier et appuyer sur  pour ajouter une étiquette.
- 2 Après avoir appuyé longuement sur un document, vous pouvez appuyer sur  pour sélectionner toutes les étiquettes ensemble.
- 3 Une fois l'étiquette ajoutée, vous pouvez trouver rapidement le document dans la liste Étiquettes à gauche.


Partager des documents

- 1 Dans la liste des documents, vous pouvez appuyer longuement sur un document ou un fichier et appuyer sur  pour le partager.
- 2 Après avoir appuyé longuement sur un document, vous pouvez appuyer sur  pour tous les sélectionner et les partager ensemble.



Imprimer des documents

Dans la liste des documents, appuyez sur  > **Imprimer** dans le coin inférieur gauche et terminez l'impression en suivant les instructions à l'écran si nécessaire.

Renommer des documents


Dans la liste des documents, appuyez sur  > **Renommer** pour renommer le document ou le dossier.

Supprimer des documents

- 1 Dans la liste des documents, vous pouvez appuyer longuement sur un document ou un fichier et appuyer sur  pour le supprimer.
- 2 Après avoir appuyé longuement sur un document, vous pouvez également appuyer sur  dans le coin supérieur droit pour tous les sélectionner et les supprimer ensemble.


Synchronisation de fichiers

Synchronisez HONOR Docs avec le cloud, pour faciliter l'accès et la gestion de vos documents sur tous vos appareils HONOR.

- 1 Accédez à **HONOR Docs** et recherchez la liste des documents. Appuyez longuement sur un document ou un dossier, puis appuyez sur **Déplacer** en bas de l'écran.
- 2 Appuyez sur  pour déplacer le document ou le dossier vers **Mes fichiers**.
- 3 Le document ou le dossier sera automatiquement synchronisé depuis votre téléphone vers le cloud pendant le processus de déplacement.
- 4 Une fois l'opération terminée, vous pouvez les voir et les gérer en accédant à **HONOR Docs > Mes documents** ou **Fichiers > Mes fichiers** sur un appareil connecté au même Compte HONOR.

Enregistrement automatique des fichiers

Lorsque vous ouvrez ou téléchargez des fichiers dans des applications ou des navigateurs sur votre téléphone, le téléphone peut enregistrer automatiquement ces fichiers pour faciliter leur visualisation ou leur gestion ultérieures.

- 1 Accédez à **Fichiers** >  > **Paramètres** et assurez-vous que **Enregistrement automatique des fichiers** est activé.
- 2 Lorsque vous ouvrez ou téléchargez des fichiers dans des applications ou des navigateurs sur votre téléphone, ces fichiers sont enregistrés automatiquement.
- 3 Vous trouverez les fichiers enregistrés dans le dossier **Enregistrement automatique des fichiers** de **HONOR Docs** or **Fichiers**.

Applications prises en charge

- Applications de messagerie instantanée grand public telles que WeChat, QQ, etc.
- Navigateurs grand public tels que UC, QQ Browser, etc.

- Les documents reçus dans WeChat ou QQ doivent être téléchargés avant de pouvoir être enregistrés automatiquement dans votre collection.
- Veuillez vous référer aux produits réels pour connaître les applications tierces prises en charge.

Type de document pour l'enregistrement automatique

- Word
- Excel
- PDF
- PPT
- Paquets compressés

Enregistreur sonore




Enregistreur sonore

L'enregistreur sonore vous permet d'enregistrer de l'audio afin que vous puissiez l'écouter à tout moment.



Lire l'enregistrement audio

Les fichiers d'enregistrement seront affichés sous forme de liste sur la page d'accueil de **Enreg. sonore** et peuvent être lus en appuyant dessus.

Sur l'écran du lecteur, vous pouvez :


- Appuyer sur  pour sauter automatiquement les sections sans son.
- Appuyer sur  pour changer la vitesse de lecture.
- Appuyer sur  pour marquer les points clés.
- Appuyez sur le nom d'un repère pour le renommer.

Modifier les fichiers d'enregistrement audio

- 1 Accédez à la page d'accueil de **Enreg. sonore**. Appuyez sur le fichier d'enregistrement.
- 2 Appuyez sur . La forme d'onde complète de l'enregistrement s'affiche.
- 3 Faites glisser les curseurs de début et de fin de l'enregistrement pour sélectionner une section. Vous pouvez également zoomer sur la zone de forme d'onde avec deux doigts pour ajuster la zone, puis sélectionner la section.
- 4 Appuyez sur . Sélectionnez **Conserver la portion sélectionnée** ou **Supprimer la portion sélectionnée**.

Partager des fichiers d'enregistrement audio

Accédez à la page d'accueil de **Enreg. sonore**. Vous pouvez partager des fichiers d'enregistrement audio par l'une des méthodes suivantes :

- Appuyez longuement sur le fichier d'enregistrement pour entrer en mode multi-sélection, cochez les fichiers d'enregistrement uniques ou multiples que vous souhaitez partager, appuyez sur **Partager**, puis sélectionnez une méthode de partage.
- Appuyez sur l'un des fichiers d'enregistrement que vous souhaitez partager pour accéder à l'interface de lecture, puis appuyez sur  > **Partager** et choisissez une méthode de partage.

E-mail

Ajouter des comptes e-mail


Vous pouvez ajouter votre compte e-mail dans **E-mail** pour pouvoir accéder facilement à vos courriels depuis votre appareil.

Ajouter un compte de messagerie personnel

- 1 Ouvrez **E-mail** sur votre téléphone, puis sélectionnez l'un des fournisseurs de messagerie proposés.
- 2 Saisissez votre adresse e-mail et votre mot de passe, touchez **Se connecter** et laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour finaliser la configuration. Le système se connectera alors automatiquement au serveur de messagerie et vérifiera ses paramètres.


Ajouter un compte Exchange

Microsoft Exchange permet la messagerie numérique au sein d'une entreprise. Si la boîte mail de votre entreprise utilise le serveur Exchange, vous pouvez vous connecter au compte de messagerie de votre entreprise à partir de votre appareil.

- 1 L'administrateur du serveur de messagerie de l'entreprise peut vous communiquer le nom du domaine, l'adresse du serveur, le numéro de port et le type de sécurité.
- 2 Ouvrez **E-mail** et sélectionnez **Exchange**.
- 3 Saisissez l'adresse e-mail, le nom d'utilisateur et le mot de passe.
- 4 Touchez **Manuelle**. Dans l'écran **Connexion**, saisissez le nom de domaine de la messagerie, l'adresse du serveur, le numéro de port et le type de sécurité.
- 5 Touchez , puis laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour finaliser la configuration. Le système va alors se connecter automatiquement au serveur de messagerie et vérifier ses paramètres.

Définir des notifications d'arrivée d'e-mails

Vous pouvez définir un mode de notification pour vos e-mails.

- 1 Accédez à **E-mail** >  > **Paramètres** > **Paramètres généraux** > **Notifications** et activez **Autoriser les notifications**.
- 2 Sélectionnez le compte e-mail pour lequel vous voulez définir des notifications, activez l'option **Autoriser les notifications**, puis sélectionnez un mode de notification.


Calculatrice

Calculatrice

La calculatrice sur votre appareil vous permet de réaliser des calculs mathématiques de base, mais aussi de calculer des fonctions exponentielles, logarithmes et trigonométriques.

Utiliser la calculatrice de base




Vous pouvez ouvrir la calculatrice en utilisant l'une des méthodes suivantes :

- Recherchez **Calculatrice** dans le dossier **Outils**.
- Faites glisser vers le haut depuis le bas de l'écran verrouillé pour afficher le panneau des raccourcis, puis touchez  pour ouvrir la calculatrice.

Utiliser la calculatrice scientifique

Ouvrez la calculatrice et allez à  > **Scientifique**.


Copier, supprimer, ou effacer des chiffres


- Copier le résultat d'un calcul : touchez/maintenez le résultat d'un calcul, touchez **Copier**, puis collez-le à un autre endroit, par exemple dans une note ou dans un message.
- Supprimer le dernier chiffre : touchez .
- Effacer l'affichage : touchez **C**. Vous pouvez également toucher  pour effacer l'affichage après avoir touché  pour terminer le calcul.

Lampe-torche

Lampe-torche

Vous pouvez utiliser l'une des méthodes suivantes pour ouvrir la lampe-torche :

- **Centre de contrôle:** Faites glisser depuis le coin supérieur droit de votre appareil pour ouvrir **Centre de contrôle** et appuyez sur **Lampe-torche** pour activer ou désactiver la lampe-torche.
- **Widget Écran verrouillé :** Dans l'écran verrouillé, faites glisser depuis le bord inférieur de l'écran pour ouvrir le panneau d'accès rapide et  pour activer ou désactiver la lampe-torche.
- **Raccourci sur l'écran d'accueil :** Pincez sur l'écran d'accueil avec deux doigts pour accéder à l'écran de modification, appuyez sur **Cartes**. Faites glisser vers le bas de l'écran et appuyez sur **Widgets classiques**. Dans **Widgets rapides**, appuyez sur **Lampe-torche** pour ajouter **Lampe-torche** à l'écran d'accueil. Ensuite, appuyez sur **Lampe-torche** pour activer ou désactiver la lampe-torche.
- **Boutons physiques :** Accédez à **Paramètres > Fonctionnalités d'accessibilité > Raccourcis & gestes > Appuyer deux fois sur le bouton de réduction du volume avec l'écran éteint** et choisissez **Allumer/éteindre la lampe-torche**. Lorsque l'appareil est éteint ou verrouillé et qu'aucun son n'est lu, appuyez deux fois sur le bouton du volume bas pour activer ou désactiver la lampe-torche.

Une fois la lampe-torche activée, une notification s'affichera sur l'écran verrouillé. Vous pouvez appuyer sur  pour désactiver la lampe-torche.

 La disponibilité de la fonctionnalité varie selon les appareils.

Boussole

Boussole

La boussole affiche l'orientation de votre téléphone ainsi que la latitude et la longitude de sa position actuelle.

1 Pour ouvrir la boussole :

- Faites glisser vers le bas depuis le milieu de l'écran d'accueil pour ouvrir le champ de recherche, saisissez **Boussole**. Le premier résultat de recherche est la **Boussole** intégrée du système.
- Ouvrez **Boussole** dans le dossier **Outils**.

2 Afficher l'orientation et les coordonnées.

- Placez votre téléphone horizontalement, l'orientation et la latitude et la longitude actuelles seront affichées à l'écran.
- Placez votre téléphone verticalement, l'orientation et la latitude et la longitude actuelles seront affichées dans une scène en direct.

3 Pour verrouiller l'orientation actuelle, appuyez sur le disque gradué de la boussole. Une zone graduée bleue s'affiche lorsque l'orientation s'écarte de l'original.

Pour obtenir des informations d'orientation plus précises, essayez de garder la boussole horizontale ou verticale par rapport au sol sans déviation angulaire.

Application jumelle

Activer Application jumelle

Connectez-vous à deux comptes WhatsApp ou Facebook simultanément pour séparer votre vie professionnelle de votre vie privée.

 Seules certaines applications prennent en charge **Application jumelle**.

Si Espace privé est activé ou plusieurs utilisateurs sont ajoutés sur le téléphone, Application jumelle n'est disponible que dans l'Espace d'utilisation principal ou pour le propriétaire de l'appareil.

Accédez à **Paramètres > Applications > Application jumelle** et activez le bouton d'une application. L'application jumelle sera alors affichée sur l'écran d'accueil.


Gestionnaire système

Libérer l'espace de stockage de votre téléphone

Le **Nettoyer** de **Gestionnaire système** analysera le stockage des fichiers redondants et des fichiers volumineux, tels que les résidus d'application, et fournira des suggestions de nettoyage pour vous aider à libérer de l'espace.

1 Accédez à **Gestionnaire système** et appuyez sur **Nettoyer**.

2 Une fois l'analyse terminée, appuyez sur **Nettoyer** ou **Nettoyer** derrière l'élément à nettoyer et suivez les instructions pour supprimer les fichiers redondants.

 Faites glisser vers le bas depuis le haut de l'écran et votre téléphone analysera à nouveau le stockage.

Nettoyer les fichiers en double


Gestionnaire peut identifier les fichiers en double sur votre appareil.

Sur l'écran **Nettoyer**, touchez **Fichiers en double (groupes)**, puis sélectionnez les fichiers indésirables pour les supprimer.

Gérer la consommation de données


Ouvrez **Gestionnaire**, puis touchez **Consommation de données** pour voir les données consommées et gérer l'accès réseau.

Afficher et gérer les applications gourmandes en données

- 1 Dans la partie **Consommation de données ce mois** de l'interface « Gestion de la consommation de données », vous pouvez afficher le classement des données utilisées par chaque application.
- 2 Appuyez sur l'application qui consomme beaucoup de données pour limiter son utilisation des données mobiles, des données en itinérance, des données d'arrière-plan, etc.
 -  Certaines applications (telles que celles générées par Application jumelle) ne peuvent pas restreindre l'accès à Internet dans la « Gestion de la consommation de données ». Veuillez accéder à **Paramètres > Applications > Gérer les applications**, rechercher le nom de l'application, puis appuyer sur **Consommation des données** pour restreindre son accès à Internet.


Afficher et définir l'accès Internet pour les applications

Dans l'interface « Gestion de la consommation de données », appuyez sur **Accès réseau**, décochez **Données mobiles** et configurez les applications consommatrices de données (telles qu'un lecteur vidéo) pour qu'elles soient utilisées uniquement en connexion via Wi-Fi.

-  Vous ne pouvez pas restreindre l'accès à Internet pour certaines applications (telles que celles générées par Application jumelle) dans l'interface « Gestion de la consommation de données ». Veuillez accéder à **Paramètres > Applications > Gérer les applications**, rechercher le nom de l'application, puis appuyer sur **Consommation des données** pour restreindre son accès à Internet.

Activer ou désactiver l'Économiseur de données intelligent

L'Économiseur de données intelligent permet d'empêcher les applications d'utiliser des données mobiles en arrière-plan.

- 1 Sur l'écran des données consommées, touchez **Économiseur de données intelligent**, puis activez le bouton. L'icône  s'affiche alors dans la barre d'état.
- 2 Si vous souhaitez autoriser certaines applications à avoir un accès illimité aux données même lorsqu'elles s'exécutent en arrière-plan, activez le bouton à côté de ces applications.

Ajouter des rappels sur la consommation de données mobiles


Ajouter des informations sur le forfait de la carte SIM dans **Gestionnaire système** et définir des rappels d'utilisation. Ensuite, **Gestionnaire système** vous rappellera la consommation de données en temps opportun.

Si votre téléphone prend en charge deux cartes SIM, vous pouvez définir des forfaits pour chaque carte.

- 1 Sur la page **Consommation de données**, touchez **Plus de paramètres données** > **Limite de consommation mensuelle de données mobiles** et réglez selon les instructions à l'écran.
- 2 Sur la page **Plus de paramètres données**, touchez **Rappels de consommation**. Vous pouvez faire en sorte que le système envoie des rappels ou coupe directement l'accès à Internet lorsque la consommation mensuelle de données mobiles/en itinérance dépasse la limite.
- 3 Sur la page **Plus de paramètres données**, vous pouvez également activer **Rappel de consommation de données de l'écran verrouillé**.

Filtrer et intercepter les appels spam

Filtrer les appels de spam



- 1 Allez à **Téléphone** >  > **Interception**.
Vous pouvez également aller à **Gestionnaire système** > **Interception**.
- 2 Touchez **Règles d'interception des appels** et activez/désactivez les options des règles d'interception d'appels correspondantes.

Bloquer les appels entrants provenant de numéros spécifiques

Pour bloquer les appels entrants provenant de numéros spécifiques, vous pouvez utiliser l'une des deux méthodes suivantes :


- Allez à **Téléphone** >  > **Interception** >  > **Liste de blocage**, touchez  , puis ajoutez les numéros de téléphone que vous voulez bloquer.
- Ouvrez **Téléphone**, touchez l'onglet **Contacts**, touchez le contact que vous voulez bloquer, puis choisissez  > **Bloquer le contact**.

Définir s'il y a lieu de recevoir des notifications en cas d'appels interceptés

Allez à **Téléphone** >  > **Interception** >  > **Réception de notifications** et définissez s'il y a lieu de recevoir des notifications lorsque des appels sont interceptés.

Gérer les appels interceptés

Dans l'écran **Interception**, vous pouvez gérer les appels interceptés, par exemple en rappelant des numéros, en supprimant des enregistrements ou en faisant appel si vous estimez qu'un numéro a été marqué à tort comme spam.

- Allez à **Téléphone** >  > **Interception**. Vous pouvez alors:
- toucher un enregistrement et sélectionnez **Appeler** pour rappeler les numéros, sélectionner **Ajouter à la liste de confiance** ou **Ajouter un contact**, ou toucher **Supprimer** pour supprimer les enregistrements d'appels
 - toucher **Supprimer** pour supprimer par lots des appels interceptés

- toucher **Règles d'interception** pour modifier les règles d'interception des appels

 La disponibilité de la fonctionnalité varie selon les appareils.


Device Clone

Utiliser Device Clone pour déplacer des données vers votre nouvel appareil

Device Clone vous permet de déplacer rapidement et en toute transparence toutes les données de base (y compris les contacts, l'agenda, les images et les vidéos) de votre ancien appareil vers le nouvel appareil.

Migrer des données depuis un appareil Android

- 1** Sur votre nouvel appareil, ouvrez l'application **Device Clone** . Vous pouvez également accéder à **Paramètres > Système & mises à jour > Device Clone**, toucher **Ceci est l'appareil de destination (nouvel appareil)**, puis toucher **HONOR** ou **Autre Android**.
- 2** Suivez les instructions à l'écran pour télécharger et installer **Device Clone** sur votre ancien appareil.
- 3** Sur votre ancien appareil, ouvrez l'application **Device Clone** et touchez **Ceci est l'appareil d'origine (ancien appareil)**. Suivez les instructions à l'écran pour connecter votre ancien appareil au nouvel appareil en scannant un code ou en vous connectant manuellement.
- 4** Sur votre ancien appareil, sélectionnez les données que vous souhaitez cloner, puis touchez **Suivant > Transférer** pour commencer le clonage.

 **Device Clone** est uniquement disponible sur les téléphones exécutant Android 7.0 ou version ultérieure.

Astuces


Astuces

Astuces propose une sélection de trucs et astuces pour vous aider à apprendre rapidement à utiliser votre téléphone. L'application fournit également une version complète du manuel d'utilisation pour une référence facile à tout moment.

Présentation de la section **Astuces** :

- **Astuces illustrées** : Une petite vidéo ou une image avec un texte clair et concis pour vous aider à maîtriser une opération. Les cartes sont classées par scénario, ce qui vous permet de choisir facilement la section qui vous intéresse.
- **Astuces détaillées** : Instructions faciles d'accès et faciles à comprendre sur les fonctions avancées de votre téléphone.

Fonctions principales d'**Astuces** :

- Rechercher : Entrez un mot-clé pour récupérer tout le contenu associé dans **Astuces**, vous permettant d'accéder rapidement aux informations dont vous avez besoin. Elle offre également des informations à chaud pour référence.
- Aimer et commenter : Vous pouvez consulter les informations et donner votre avis.
- Essayez-le : Fournit le bouton **Essayer** pour les fonctions clés ou compliquées. Appuyez dessus pour accéder directement à l'interface de la fonction.
-  La disponibilité de la fonctionnalité varie selon les appareils.


Paramètres

Wi-Fi

Présentation du Wi-Fi


Se connecter à Internet via Wi-Fi est un moyen efficace d'économiser des données mobiles.

Accéder au réseau Wi-Fi


-  Soyez prudent lorsque vous accédez au Wi-Fi gratuit dans les lieux publics afin d'éviter les risques potentiels pour la sécurité tels que les fuites de vie privée et la perte de propriété.

Saisir le code PIN pour vous connecter au réseau Wi-Fi

- 1 Accédez à **Paramètres** > **Wi-Fi** et activez **Wi-Fi**.
- 2 Sur la page des paramètres, vous pouvez vous connecter à un réseau Wi-Fi par l'une des méthodes suivantes :
 - Appuyez sur le réseau Wi-Fi auquel vous souhaitez vous connecter sous **Réseaux disponibles**. Si un réseau crypté est sélectionné, vous devez saisir le mot de passe.
 - Déroulez vers le bas du menu, appuyez sur **Ajouter un réseau** et suivez les invites à l'écran pour saisir le nom du réseau et le mot de passe pour établir la connexion.

Lorsque la barre d'état affiche  , cela indique que votre téléphone accède à Internet via Wi-Fi.


Se connecter en scannant le QR code


- 1 Accédez à **Paramètres** > **Wi-Fi** et activez **Wi-Fi**.
 - 2 Accédez à page des paramètres **Wi-Fi** sur votre téléphone qui partage le réseau, appuyez sur le réseau qui est connecté et obtenez le QR code.
 - 3 Scannez le QR code avec votre téléphone pour vous connecter au réseau et suivez les instructions pour accéder au réseau.
-  Certains réseaux cryptés peuvent ne pas prendre en charge la connexion par scan de code. Veuillez vous référer à la situation réelle.

Transférer des données via Wi-Fi Direct

Vous pouvez utiliser Wi-Fi Direct pour transférer des données entre des appareils HONOR. Wi-Fi direct vous permet de transférer des fichiers volumineux vers un appareil à proximité plus rapidement que le Bluetooth et sans avoir à associer les appareils.

- 1 Sur l'appareil récepteur, allez à **Paramètres** > **Wi-Fi** et activez le **Wi-Fi**.
- 2 Allez à **Plus de paramètres** > **Wi-Fi Direct** pour commencer à rechercher des appareils à proximité qui ont activé le Wi-Fi Direct.

3 Sur l'appareil émetteur, maintenez enfoncé pour sélectionner les fichiers que vous voulez partager, touchez  et sélectionnez **Wi-Fi Direct**.

 La procédure peut être différente si vous partagez des fichiers directement à partir d'une application.

4 Touchez l'icône de l'appareil récepteur pour établir une connexion, puis partagez les fichiers.

5 Sur l'appareil récepteur, acceptez la demande de transfert Wi-Fi direct.

Ensuite, allez à **Fichiers > Parcourir > Téléphone > Download > Wi-Fi Direct** pour voir les fichiers reçus.

Bluetooth

Fonctions Bluetooth de base pour votre Téléphone

Vous pouvez connecter votre téléphone à des écouteurs Bluetooth, des enceintes, des systèmes de divertissement de voiture ou partager des données de votre téléphone avec d'autres appareils via Bluetooth.

Présentation des fonctions Bluetooth suivantes de votre téléphone : ① activer ou désactiver le Bluetooth ; ② le modifier le nom de l'appareil Bluetooth ; ③ associer des appareils Bluetooth ; ④ transférer des fichiers via Bluetooth ; ⑤ dissocier des appareils.

La portée effective du Bluetooth est de 10 mètres. Veuillez utiliser les fonctions Bluetooth dans la plage effective.

Activer ou désactiver le Bluetooth

- Faites glisser vers le bas depuis le coin supérieur droit de l'écran pour ouvrir le Centre de contrôle, puis activez ou désactivez **Bluetooth**. Appuyez longuement sur **Bluetooth** pour accéder à l'écran des paramètres.
- Accédez à **Paramètres > Bluetooth**, activez ou désactivez le bouton **Bluetooth**.

Modifier le nom de l'appareil Bluetooth

- 1** Accédez à l'écran des paramètres pour **Bluetooth** et activez **Bluetooth**.
- 2** Appuyez sur **Nom de l'appareil**, saisissez le nouveau nom et appuyez sur **OK**.

Associer un appareil Bluetooth



- 1** Activez le Bluetooth sur l'appareil cible et rendez-le visible. Pour des instructions plus détaillées, veuillez consulter le guide de l'utilisateur de l'appareil.
- 2** Depuis votre appareil, accédez à l'écran des paramètres **Bluetooth**, et activez le **Bluetooth** afin que votre appareil recherche automatiquement les autres appareils Bluetooth à proximité.

- 3 Sur la liste des **Appareils disponibles**, touchez celui que vous souhaitez associer avec votre appareil, puis suivez les instructions à l'écran pour effectuer l'association.

Sur l'écran des paramètres **Bluetooth**, touchez  pour voir les astuces de connexion avec divers appareils Bluetooth.

Transférer des fichiers via le Bluetooth

Vous pouvez utiliser le Bluetooth pour transférer vers un autre appareil des vidéos, des photos, des contacts, et bien plus encore, à condition que les deux appareils se trouvent dans la portée effective du Bluetooth.

- 1 Associez l'appareil émetteur et l'appareil destinataire via le Bluetooth.
- 2 Sur l'appareil émetteur, appuyez de manière prolongée sur un fichier, sélectionnez les fichiers que vous souhaitez partager, touchez  et sélectionnez **Bluetooth**.
 -  Les opérations peuvent varier si vous partagez des fichiers directement à partir d'applications.
- 3 Touchez le nom Bluetooth de l'appareil destinataire pour commencer le partage.
- 4 Sur l'appareil destinataire, acceptez la demande de transfert Bluetooth.


Connecter des aides auditives via Bluetooth

Dans la distance de transmission effective, les aides auditives prenant en charge la fonction Bluetooth peuvent être connectées aux téléphones portables pour les appels téléphoniques, la lecture de musique, etc. Les aides auditives peuvent être connectées de l'une des manières suivantes :

- **Connexion rapide via Centre de contrôle** : Faites glisser vers le bas depuis le coin supérieur droit de l'écran pour ouvrir le Centre de contrôle, appuyez sur **Aide auditive** (si introuvable, appuyez sur l'icône de modification au-dessus, appuyez sur **Bouton de raccourci Modifier** et ajoutez **Aide auditive** à Centre de contrôle dans la zone « plus de boutons » en-dessous), et choisissez une aide auditive avec laquelle vous souhaitez vous associer.
- **Connexion dans Accessibilité Paramètres** : Accédez à **Paramètres** > **Fonctionnalités d'accessibilité** > **Accessibilité** > **Aide auditive**, activez **Bluetooth** et choisissez une aide auditive avec laquelle vous souhaitez vous associer.

Pendant les appels et la lecture de musique, vous pouvez rapidement basculer sur d'autres appareils Bluetooth.

Dissocier un appareil Bluetooth

- 1 Sur l'écran des paramètres **Bluetooth**, activez le bouton **Bluetooth**.
- 2 Sur la liste des **Appareils associés**, touchez  à côté du nom de l'appareil que vous souhaitez dissocier, puis touchez **Dissocier**.

Réseau mobile

Se connecter aux données mobiles


- 1 Assurez-vous que les données mobiles sont disponibles sur votre carte SIM.
- 2 Connectez-vous aux données mobiles en utilisant l'une des deux méthodes suivantes :
 - Faites glisser vers le bas depuis la droite en haut de l'écran pour ouvrir le Centre de contrôle. Activez **Données mobiles**.
 - Accédez à **Paramètres > Réseau de données mobiles > Données mobiles** et activez **Données mobiles**.

Pour économiser la batterie et les données mobiles, désactivez le service de données mobiles lorsque vous n'en avez pas besoin.

Activer la 5G

La 5G, également désignée par les termes réseau 5G ou systèmes mobiles 5G, est la cinquième génération de technologie mobile. Par rapport à la 4G, la 5G offre des vitesses de transfert de données plus élevées et une latence plus faible.

Veuillez confirmer si votre carte SIM et le réseau de données mobiles 5G de votre opérateur sont compatibles entre eux. Si nécessaire, contactez également votre fournisseur pour activer le service 5G sur notre carte SIM.

-  Les services 5G ne sont disponibles que dans certains pays et régions.
- Le signal et les fonctionnalités 5G peuvent être affectés par des interférences dues à la couverture (localisation géographique) ou par des interférences de fréquence.

Si deux cartes SIM sont insérées dans votre téléphone, accédez à **Paramètres > Réseau de données mobiles > Données mobiles > Plus** et activez **Double carte SIM 5G**.

Gérer les cartes SIM

Vous pouvez activer ou désactiver les cartes SIM et leur donner un nom pour faciliter leur identification.

Activer ou désactiver une carte SIM

Allez à **Paramètres > Réseau de données mobiles > Gestion des cartes SIM** et activez ou désactivez une carte SIM selon vos besoins.

Une fois désactivée, une carte SIM ne peut plus être utilisée pour appeler, envoyer des messages ou accéder à internet.

Configurer la gestion des cartes SIM

Si deux cartes SIM sont insérées dans votre appareil, vous pouvez définir laquelle est la carte SIM par défaut pour les données mobiles et laquelle est la carte SIM par défaut pour les appels, et activer le transfert d'appels entre les deux cartes SIM.


 Cette fonctionnalité ne s'applique qu'aux appareils double SIM.

Définir les cartes SIM par défaut pour les données mobiles et pour les appels

Allez à **Paramètres** > **Réseau de données mobiles** > **Gestion des cartes SIM** et définissez la SIM 1 ou la SIM 2 comme carte SIM par défaut pour les données mobiles ou comme carte SIM par défaut pour les appels.

Activer le transfert d'appels entre les cartes SIM


Après avoir activé le transfert d'appels pour les deux cartes SIM, si les appels entrants ne peuvent pas atteindre l'une des cartes SIM, ils seront renvoyés vers l'autre.

 Cette fonctionnalité doit être prise en charge par votre opérateur. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.

- 1** Allez à **Paramètres** > **Réseau de données mobiles** > **Gestion des cartes SIM** > **Transfert d'appels entre cartes SIM**.
- 2** Sélectionnez un mode de transfert d'appels et activez l'option correspondante. Le transfert d'appels entre deux cartes SIM sera activé lorsqu'il aura été configuré pour les deux cartes SIM.

Changer rapidement la carte SIM de données mobiles par défaut

Si deux cartes SIM ont été installées sur votre téléphone, vous pouvez utiliser un raccourci pour changer rapidement la carte SIM de données mobiles par défaut.

- 1** Faites glisser vers le bas depuis le coin supérieur droit de l'écran pour ouvrir le Centre de contrôle. Activez **Données mobiles SIM**.
- 2** Touchez le texte sous  jusqu'à ce qu'une invite s'affiche, puis sélectionnez une carte SIM et touchez **OK**.

 Lorsque l'invite s'affiche, touchez **Paramètres** pour accéder à l'écran **Gestion des cartes SIM**.

eSIM

Une carte eSIM (Embedded-SIM) est une carte SIM virtuelle qui peut être utilisée à la place d'une carte SIM physique. Une carte eSIM fonctionne de la même manière qu'une carte SIM physique, mais elle n'occupe pas d'espace et peut être liée à plusieurs numéros de carte. Vous avez toute latitude pour sélectionner un opérateur et changer pour celui dont l'offre vous paraît la plus intéressante.

- Cette fonctionnalité peut varier selon votre opérateur.
- Cette fonctionnalité n'est disponible que dans certains pays et régions.
- Cette fonctionnalité peut varier selon les appareils.

Demander une carte eSIM

Contactez votre opérateur pour demander une carte eSIM.


Vous devrez fournir les informations relatives à l'identifiant de la carte Embedded-SIM (EID) lorsque vous demanderez une carte eSIM. Ces informations permettent de savoir si votre appareil est équipé d'un chipset eSIM intégré. Pour voir ces informations, allez à **Paramètres > À propos du téléphone > EID**. Si les informations de l'EID ne sont pas affichées, cela signifie que cette fonctionnalité n'est pas prise en charge par votre appareil.

- Vous pouvez demander plusieurs cartes eSIM, dont le nombre maximum est déterminé par la capacité du chipset eSIM de votre appareil. Si le nombre de cartes eSIM que vous demandez a dépassé la limite, vous verrez un message sur votre appareil indiquant que vous ne pouvez plus ajouter de cartes eSIM.
- Une seule carte eSIM peut être utilisée à la fois.

Ajouter une carte eSIM

1 Allez à **Paramètres > Réseau de données mobiles > Gestion des cartes SIM**.

- Si votre appareil est un appareil à double SIM et qu'une carte SIM physique est déjà insérée dans l'emplacement SIM 2, vous serez invité à désactiver la SIM 2 lors de l'ajout d'une carte eSIM. L'insertion ou le retrait de SIM 2 n'affectera pas les services eSIM.

2 Touchez  en regard de SIM 2. Pour ajouter la carte eSIM, effectuez l'une des opérations suivantes :

- Scannez le QR code : après que vous aurez demandé à bénéficier d'un numéro de carte eSIM, l'opérateur vous fournira un QR code. Après avoir scanné le QR code, votre appareil téléchargera et installera le fichier de configuration et activera la nouvelle carte eSIM par défaut.
- Scannez l'image : si vous ne pouvez pas utiliser l'appareil photo pour scanner le QR code fourni par l'opérateur (par exemple, lorsque vous demandez une carte eSIM via l'application de l'opérateur), enregistrez sous forme d'image le QR code fourni par l'opérateur. Touchez **Sélectionner depuis Galerie** pendant que vous scannez le QR code et sélectionnez l'image du QR code qui est enregistrée. Votre appareil va automatiquement identifier le QR code et télécharger, puis installer, le fichier de configuration.
- Entrez le code d'activation : touchez **Saisir manuellement**, laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour saisir le code d'activation fourni par votre opérateur.

Activer la carte eSIM

Vous pouvez activer une carte eSIM que vous voulez réutiliser.

Dans l'écran **Gestion des cartes SIM**, touchez  en regard de SIM 2. Activez la carte eSIM lorsque vous y êtes invité.


Désactiver la carte eSIM

Si vous ne souhaitez plus utiliser une carte eSIM ou si vous voulez en utiliser une autre, la désactiver est chose facile.

Une fois qu'une carte eSIM aura été désactivée, vous ne pourrez plus l'utiliser pour communiquer avec d'autres personnes. Mais cela ne veut pas dire que ses frais mensuels seront suspendus ou arrêtés. Après la désactivation de la carte eSIM, les informations de cette carte se trouveront toujours dans la liste eSIM et vous pourrez réactiver la carte ultérieurement.


Dans l'écran **Gestion des cartes SIM**, touchez  en regard de SIM 2. Désactivez la carte eSIM lorsque vous y êtes invité.

Si vous voulez basculer la SIM 2 sur une carte physique, touchez **Carte SIM physique**. Votre appareil désactivera automatiquement la carte eSIM.

 Une fois activées, certaines cartes eSIM ne peuvent pas être désactivées. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.

Donner un nom à la carte eSIM

Vous pouvez donner des noms à vos cartes eSIM pour les distinguer : par exemple, « Professionnelle » ou « Personnelle ».

Dans l'écran **Gestion des cartes SIM**, touchez  en regard de SIM 2, puis laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour modifier le nom de la carte eSIM.

Supprimer une carte eSIM

Vous pouvez supprimer une carte eSIM que vous n'utilisez plus. La carte eSIM supprimée ne pourra pas être restaurée et elle n'apparaîtra pas dans la liste eSIM.

Désactivez la carte eSIM avant de la supprimer.

Dans l'écran **Gestion des cartes SIM**, touchez  en regard de SIM 2. Laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour supprimer la carte eSIM.

- La suppression d'une carte eSIM ne signifie pas que vous avez résilié le contrat avec l'opérateur. L'opérateur continuera à facturer la carte eSIM. Pour éviter d'encourir des frais, contactez votre opérateur pour faire annuler l'enregistrement du service de carte eSIM.
- Certaines cartes eSIM ne peuvent pas être supprimées. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.

Restaurer les paramètres par défaut de la cartes eSIM

- Si vous sélectionnez **Réinitialiser mais garder les eSIM** lors de la restauration des paramètres d'usine de votre appareil, la carte eSIM pourra toujours être utilisée après la remise sous tension de l'appareil.
 - Si vous sélectionnez **Réinitialiser**, les informations relatives à la carte eSIM seront supprimées et la carte eSIM ne pourra plus être utilisée. Cela ne signifie pas que vous avez résilié le contrat avec l'opérateur. Celui-ci continuera de vous facturer le numéro de carte. Pour éviter de continuer à encourir des frais, contactez votre opérateur pour faire annuler l'enregistrement du service de carte eSIM.
- i** Les informations de la carte eSIM sont des données personnelles et vous devez faire preuve de prudence avec elles.

Partager votre connexion réseau avec d'autres appareils

Une fois que le **Point d'accès personnel** a été activé, vous pouvez partager avec d'autres appareils vos données mobiles ou le réseau Wi-Fi sur lequel votre téléphone est connecté.

Partager votre réseau via un point d'accès personnel

- i** Certains réseaux Wi-Fi qui nécessitent une authentification ne peuvent pas être partagés.


Allez à **Paramètres > Réseau de données mobiles > Point d'accès personnel** et activez **Point d'accès personnel**. La connexion au réseau de données mobiles ou au réseau Wi-Fi de votre appareil sera alors partagée avec d'autres appareils.

Vous pouvez également effectuer les opérations suivantes pour le point d'accès personnel :

- définir un **Nom de l'appareil**
- définir un **Mot de passe**
- toucher **Appareils connectés** pour afficher la liste des appareils connectés et la liste de blocage. Touchez un appareil dans la liste **Appareils connectés** pour le déplacer vers la **Liste de blocage**. Vous pouvez également retirer un appareil de la liste
- si vous partagez un réseau de données mobile, vous pouvez également toucher **Plus** pour définir **Limiter les données consommées** et **Bande de fréquence**.

Partager votre réseau via le Bluetooth

- 1 Allez à **Paramètres > Bluetooth** et activez **Bluetooth**. Sélectionnez un appareil, puis laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour finaliser l'association.

- 2 Allez à **Paramètres > Réseau de données mobiles > Point d'accès personnel > Plus** et activez **Partage de connexion via Bluetooth**.
- 3 Dans l'écran des paramètres **Bluetooth** de l'appareil associé, touchez  à côté du nom de votre appareil, puis activez **Accès Internet** pour partager votre réseau.


Partager votre réseau via USB

- 1 Connectez votre appareil à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB.
- 2 Sur votre appareil, allez à **Paramètres > Réseau de données mobiles > Point d'accès personnel > Plus** et activez **Partage de connexion via USB** pour partager vos données mobiles ou le réseau Wi-Fi actuellement connecté.

Activer ou désactiver le mode avion

Lors d'un trajet en avion et si cela est autorisé par la compagnie aérienne, vous pouvez activer le mode avion. Lorsque ce mode est activé, votre appareil ne peut pas passer d'appels, envoyer ni recevoir de messages SMS, ou utiliser les données mobiles. Néanmoins, toutes les autres fonctions restent disponibles.

Le mode avion peut être activé ou désactivé en utilisant l'une des deux méthodes suivantes:

- Faites glisser le doigt depuis la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications, puis faites à nouveau glisser le doigt vers le bas pour afficher tous les raccourcis. Touchez  pour activer ou désactiver **Mode avion**.
- Allez à **Paramètres > Réseau de données mobiles**, et activez ou désactivez **Mode avion**.


Lorsque le mode avion est activé, le Wi-Fi et le Bluetooth se désactivent automatiquement. Vous pouvez les réactiver si cela est autorisé par la compagnie aérienne.

Utiliser la VoLTE pour passer des appels vidéo HD

La VoLTE (Voice over LTE) est une technologie de transmission de données basée sur IP. Une fois activée, la VoLTE peut vous offrir des temps de connexion d'appel rapides et des appels vocaux et vidéo de haute qualité.


Activer la fonction VoLTE

Contactez votre opérateur pour faire activer le service VoLTE pour votre carte SIM. Si les plateaux des cartes SIM primaire et secondaire de votre téléphone à double SIM prennent en charge VoLTE, ce dernier pourra être activé pour les deux cartes SIM.

-  Cette fonctionnalité peut varier selon votre opérateur.
 - Les services 5G ne sont disponibles que dans certains pays et régions.
 - Activez **5G** si le réseau 5G est pris en charge. La fonction VoLTE sera alors activée par défaut.

Passer un appel vidéo

Les appels vidéo ne sont possibles que lorsque les deux correspondants utilisent des appareils sur lesquels VoLTE est activé.

- 1 Ouvrez **Téléphone**, touchez l'onglet **Contacts** en bas de l'écran, puis sélectionnez le contact que vous souhaitez appeler.
- 2 Touchez  pour passer un appel vidéo.


Lors d'un appel vocal, vous pouvez toucher  pour passer en appel vidéo.

Gérer la consommation de données

Ouvrez **Gestionnaire**, puis touchez **Consommation de données** pour voir les données consommées et gérer l'accès réseau.


Afficher et gérer les applications gourmandes en données

- 1 Dans la partie **Consommation de données ce mois** de l'interface « Gestion de la consommation de données », vous pouvez afficher le classement des données utilisées par chaque application.
- 2 Appuyez sur l'application qui consomme beaucoup de données pour limiter son utilisation des données mobiles, des données en itinérance, des données d'arrière-plan, etc.

 Certaines applications (telles que celles générées par Application jumelle) ne peuvent pas restreindre l'accès à Internet dans la « Gestion de la consommation de données ». Veuillez accéder à **Paramètres** > **Applications** > **Gérer les applications**, rechercher le nom de l'application, puis appuyer sur **Consommation des données** pour restreindre son accès à Internet.


Afficher et définir l'accès Internet pour les applications

Dans l'interface « Gestion de la consommation de données », appuyez sur **Accès réseau**, décochez **Données mobiles** et configurez les applications consommatrices de données (telles qu'un lecteur vidéo) pour qu'elles soient utilisées uniquement en connexion via Wi-Fi.

 Vous ne pouvez pas restreindre l'accès à Internet pour certaines applications (telles que celles générées par Application jumelle) dans l'interface « Gestion de la consommation de données ». Veuillez accéder à **Paramètres** > **Applications** > **Gérer les applications**, rechercher le nom de l'application, puis appuyer sur **Consommation des données** pour restreindre son accès à Internet.

Activer ou désactiver l'Économiseur de données intelligent

L'Économiseur de données intelligent permet d'empêcher les applications d'utiliser des données mobiles en arrière-plan.

- 1 Sur l'écran des données consommées, touchez **Économiseur de données intelligent**, puis activez le bouton. L'icône  s'affiche alors dans la barre d'état.
- 2 Si vous souhaitez autoriser certaines applications à avoir un accès illimité aux données même lorsqu'elles s'exécutent en arrière-plan, activez le bouton à côté de ces applications.

Ajouter des rappels sur la consommation de données mobiles

Ajouter des informations sur le forfait de la carte SIM dans **Gestionnaire système** et définir des rappels d'utilisation. Ensuite, **Gestionnaire système** vous rappellera la consommation de données en temps opportun.

Si votre téléphone prend en charge deux cartes SIM, vous pouvez définir des forfaits pour chaque carte.

- 1 Sur la page **Consommation de données**, touchez **Plus de paramètres données > Limite de consommation mensuelle de données mobiles** et réglez selon les instructions à l'écran.
- 2 Sur la page **Plus de paramètres données**, touchez **Rappels de consommation**. Vous pouvez faire en sorte que le système envoie des rappels ou coupe directement l'accès à Internet lorsque la consommation mensuelle de données mobiles/en itinérance dépasse la limite.
- 3 Sur la page **Plus de paramètres données**, vous pouvez également activer **Rappel de consommation de données de l'écran verrouillé**.

Plus de connectivité

Présentation de NFC

La communication en champ proche (NFC) est une technologie de communication sans fil à courte portée qui permet aux appareils mobiles et à d'autres appareils électroniques de se connecter de nombreuses façons, vous permettant ainsi de transférer des données et d'effectuer facilement des paiements mobiles.

 Les appareils ne prennent pas tous en charge le NFC.

Activer ou désactiver NFC

Vous pouvez activer ou désactiver NFC comme suit :

- Faites glisser votre doigt depuis le haut à droite de l'écran pour ouvrir le Centre de contrôle, puis activez ou désactivez **NFC**. Vous pouvez toucher et maintenir **NFC** pour accéder à l'écran des paramètres.
- Accédez à **Paramètres > Plus de paramètres de connectivité > NFC**, puis activez ou désactivez **NFC**.



Appui rapide NFC

- 1 Ouvrez **NFC** et accédez à la page **NFC**, sélectionnez **Application par défaut**.
- 2 Ajoutez la carte requise pour l'appui rapide NFC.
- 3 Rapprochez simplement la zone NFC (emplacement NFC du téléphone HONOR) du téléphone de la zone du capteur du terminal de vente.

Projetez l'écran de votre téléphone sans fil

Pour des raisons de sécurité, après avoir projeté sans fil l'écran de votre téléphone sur un grand écran (tel qu'un téléviseur) pour le travail ou le divertissement, les notifications telles que les notifications d'appels entrants, les messages SMS et les alarmes d'horloge ne s'afficheront que sur votre téléphone.

- 1 Effectuez les opérations suivantes en fonction du modèle et des fonctions du grand écran :
 - **Si le grand écran prend en charge Miracast**, activez son bouton de projection sans fil.
 - **Si le grand écran ne prend pas en charge Miracast**, connectez-y un adaptateur HDMI sans fil. Assurez-vous que l'adaptateur HDMI sans fil est connecté à une source d'alimentation.

 Pour vérifier si le grand écran prend en charge Miracast et comment activer la projection sans fil dessus, consultez le guide de l'utilisateur ou le service client du fabricant du grand écran.
- 2 Sur votre téléphone, faites glisser vers le bas depuis le coin supérieur droit de l'écran pour ouvrir le Centre de contrôle, puis activez  .
- 3 Faites glisser à nouveau vers le bas pour afficher tous les raccourcis et activer **Projection sans fil**. Votre téléphone commencera à rechercher les périphériques d'affichage disponibles.
- 4 Dans la liste des appareils, touchez le nom correspondant au grand écran ou à l'adaptateur HDMI sans fil pour terminer la connexion de projection.

Une fois la connexion établie, vous pouvez placer votre téléphone en mode paysage pour un meilleur affichage.

HONOR Share

HONOR Share est une technologie de partage sans fil qui permet de transférer rapidement des images, vidéos, documents et autres types de fichiers entre des appareils. Cette technologie utilise le Bluetooth pour reconnaître les appareils à proximité qui prennent en charge HONOR Share, puis utilise Wi-Fi Direct pour transférer des fichiers sans consommer de données mobiles.

Activer ou désactiver HONOR Share


Vous pouvez activer ou désactiver HONOR Share de l'une des manières suivantes :


- Faites glisser vers le bas depuis le coin supérieur droit de l'écran pour ouvrir le Centre de contrôle, puis activez ou désactivez **HONOR Share**. Vous pouvez également toucher et maintenir **HONOR Share** pour accéder à son écran de paramètres.
- Accédez à **Paramètres > Plus de paramètres de connectivité > HONOR Share** pour activer ou désactiver **HONOR Share**.

Partager rapidement des fichiers entre appareils à l'aide de HONOR Share

HONOR Share vous permet de partager rapidement des fichiers entre des appareils HONOR. Le destinataire peut prévisualiser les fichiers avant qu'ils ne soient envoyés, puis visualiser tout le contenu des fichiers une fois qu'ils ont été reçus. Par exemple, le destinataire peut visualiser dans Galerie les photos ou les vidéos reçues.

1 Sur l'appareil récepteur, activez **HONOR Share**.

2 Sur l'appareil émetteur, maintenez enfoncé pour sélectionner un fichier ou un album que vous souhaitez partager, puis touchez . Touchez successivement **HONOR Share** et l'icône de l'appareil récepteur pour envoyer le fichier.

 La procédure peut être différente si vous partagez des fichiers directement à partir d'une application.

3 Sur l'appareil récepteur, touchez **Accepter** pour accepter le transfert.

Pour visualiser les fichiers reçus, ouvrez **Fichiers**, touchez l'onglet **Parcourir**, puis allez à **Téléphone > HONOR Share**.

Vous pouvez également visualiser les images ou les vidéos reçues en allant à **Galerie > Albums > HONOR Share**.

Partager des fichiers entre votre téléphone et votre ordinateur avec HONOR Share


Vous pouvez utiliser HONOR Share pour partager facilement des fichiers sans fil entre votre téléphone et un ordinateur.

Depuis votre téléphone vers le PC :


1 Activez le Bluetooth et le Wi-Fi sur le PC.

2 Faites glisser vers le bas depuis le coin supérieur droit de l'écran pour ouvrir le Centre de contrôle sur votre téléphone. Appuyez longuement sur **HONOR Share** pour accéder à l'écran Paramètres et activez **HONOR Share**.

3 Activez **HONOR Gestionnaire PC > HONOR Share** sur votre PC et assurez-vous que l'option **Autoriser la découverte par d'autres appareils** est activée.


4 Appuyez longuement sur le fichier à partager sur votre téléphone, appuyez sur  et sélectionnez **HONOR Share**. Une fois l'appareil récepteur découvert, appuyez sur son nom pour partager le fichier.

Depuis votre PC vers votre téléphone :

- 1 Activez le Bluetooth et le Wi-Fi sur le PC.
 - 2 Activez **HONOR Share** sur le téléphone.
 - 3 Sélectionnez le fichier à partager sur votre PC et faites un clic droit sur **Afficher plus d'options** > **HONOR Share**. Le PC recherchera les téléphones sur lesquels la fonction **HONOR Share** est activée. Sélectionnez le téléphone pour recevoir le fichier.
 - 4 Suivez les invites à l'écran pour recevoir le fichier sur les téléphones.
-  Prend uniquement en charge les ordinateurs portables HONOR avec HONOR Gestionnaire PC version 15.0 et supérieure. Cette fonctionnalité peut varier selon le produit, veuillez vous référer à la situation réelle.

Impression One-Touch avec HONOR Share

Lorsqu'une imprimante prenant en charge HONOR Share se trouve à proximité, vous pouvez utiliser HONOR Share pour trouver l'imprimante et imprimer des photos ou des fichiers PDF stockés sur votre appareil.

- 1 Selon le type de l'imprimante, assurez-vous des points suivants:
 - Imprimantes compatibles Wi-Fi: l'imprimante doit être allumée et connectée au même réseau que votre appareil.
 - Imprimantes compatibles WiFi Direct: l'imprimante doit être allumée et WiFi Direct doit y être activé.
 - Imprimantes compatibles Bluetooth: l'imprimante doit être allumée et détectable via le Bluetooth.
 - 2 Sur votre appareil, prévisualisez le fichier à imprimer, puis allez à **Partager** > **HONOR Share**.
 - 3 Une fois l'imprimante détectée, touchez son nom sur votre appareil et réglez les paramètres dans l'écran de prévisualisation. Puis touchez **Imprimer** pour imprimer. Si vous connectez une imprimante Bluetooth à votre appareil pour la première fois, trouvez l'imprimante sur votre appareil, touchez son nom, puis maintenez enfoncé le bouton Marche/Arrêt de l'imprimante pendant une seconde environ pour confirmer la connexion.
-  Pour obtenir la liste des imprimantes prises en charge, touchez **Aide** dans l'écran de partage HONOR Share, sélectionnez **Imprimantes**, puis touchez **Quelles imprimantes sont prises en charge ?**.

Transférer des données entre votre téléphone et votre ordinateur avec un câble USB

- 1 Connectez votre téléphone à un ordinateur avec un câble USB. Une fois le pilote automatiquement installé sur l'ordinateur, le nom du lecteur correspondant à votre téléphone sera affiché.

- 2** Sur votre téléphone, faites glisser vers le bas depuis le haut au milieu ou à gauche de l'écran pour ouvrir le Centre de notifications, accédez à **Toucher pour plus d'options** et sélectionnez un mode de connexion USB pour transférer les données.
- **Transférer des photos:** Utilisez le protocole de transfert d'image (PTP) pour transférer des photos entre votre téléphone et l'ordinateur. Dans le nouveau lecteur affiché sur l'ordinateur, vous pouvez voir les photos stockées sur votre téléphone ou copier et coller des photos entre l'appareil et l'ordinateur.
 - **Transférer des fichiers / Android Auto:** Utilisez le protocole de transfert multimédia (MTP) pour transférer des fichiers entre votre téléphone et l'ordinateur. Dans le nouveau lecteur affiché sur l'ordinateur, vous pouvez voir les fichiers stockés sur votre téléphone ou copier et coller des fichiers entre l'appareil et l'ordinateur.
 - **i** Installez Windows Media Player 11 ou une version ultérieure sur votre ordinateur pour afficher les fichiers multimédia sur votre téléphone.
 - **MIDI:** Utilisez votre téléphone comme dispositif d'entrée audio de l'interface numérique d'instrument de musique (MIDI) et lire de la musique sur votre ordinateur.

Écran d'accueil personnalisé et plus

Afficher l'heure et la date lorsque l'écran est éteint

La fonctionnalité **Affichage permanent** permet d'afficher l'heure, la date, et d'autres informations lorsque l'écran est verrouillé et éteint.

Activer Thème d'écran éteint

- 1** Allez à **Paramètres > Écran d'accueil et style > Affichage permanent** et activez **Thème d'écran éteint**.
- 2** Définissez **Mode d'affichage** lorsque vous y êtes invité.

Paramètres d'Affichage permanent

Accédez à **Paramètres > Écran d'accueil et style > Affichage permanent**. Sous **Mode écran éteint**, sélectionnez **Plein écran** ou **Écran partiel**.

- Lorsque **Plein écran** est sélectionné, appuyez sur **Mode d'affichage** pour pouvoir définir **Affichage déclenché**, **Affichage programmé** ou **Affichage permanent** sur votre écran extérieur et **Affichage déclenché** sur votre écran intérieur.
- Lorsque **Écran partiel** est sélectionné, appuyez sur **Mode d'affichage** et sélectionnez **Affichage déclenché**, **Affichage programmé** ou **Affichage permanent**.

- Affichage permanent n'est pas disponible lorsque le niveau de la batterie est inférieur à 10 %.
- L'interface peut varier selon le modèle d'appareil.
- AOD plein écran affiche une version atténuée de votre écran verrouillé. Vous pouvez modifier son apparence en définissant un écran extérieur personnalisé.

Activer le Thème d'écran éteint animé

Ajoutez des images ou des animations personnalisées lorsque votre écran est éteint pour rendre votre téléphone toujours vivant et intéressant.

Accédez à **Thème d'écran éteint**. Dans **Images**, sélectionnez une image ou une animation que vous aimez et appuyez sur **Appliquer**.

Si vous choisissez l'animation Ours polaire, lorsque l'écran est éteint, la posture de l'ours polaire changera avec le niveau de la batterie. Vous pouvez également interagir avec l'ours polaire en appuyant dessus.

- Lorsque vous activez le déverrouillage par reconnaissance faciale, votre téléphone peut être accidentellement déverrouillé lorsque vous essayez d'allumer l'écran, ce qui vous fait manquer le Thème d'écran éteint. Veuillez éviter d'avoir le visage directement devant votre téléphone.




Posture de l'ours polaire				
Niveau de batterie	Charge	Moins de 20 %	Entre 20 % et 60 %	Supérieur à 60 %

Écran verrouillé

- 1 Accédez à **Paramètres** > **Écran d'accueil et style** > **Affichage permanent** et activez **Thème d'écran éteint**.

Sélectionner des images GIF ou des photos animées

Vous pouvez afficher une image locale (telle qu'une image GIF ou une photo animée) lorsque l'écran est éteint pour rendre le thème d'écran éteint vivant et intéressant.

- 1 Accédez à **Thème d'écran éteint**. Dans **Images**, appuyez sur .
- 2 Appuyez sur **Sélectionner une image**, sélectionnez une image et appuyez sur . Si vous avez déjà configuré une image locale, veuillez appuyer sur **Changer d'image**. Sélectionnez une image et appuyez sur .
- 3 Si une image GIF est sélectionnée, vous pouvez également toucher **Modifier** pour la modifier.



4 Définissez d'autres options selon les instructions à l'écran et appuyez sur **Appliquer**.

Ajouter votre signature d'artiste

Vous pouvez ajouter différentes polices, couleurs et filigranes décoratifs pour personnaliser le Thème d'écran éteint.

1 Accédez à **Affichage permanent**. Dans **Graffiti**, appuyez sur un style de signature.

2 Saisissez du texte dans **Saisir texte** et configurez le style de signature, tel que **Couleur** et **Taille de la police**.

Vous pouvez également ajouter **Filigranes** à la signature. Faites glisser la bordure pour ajuster la position et la taille des éléments, puis appuyez sur  ou  pour réorienter ou supprimer des éléments.



3 Appuyez sur **Appliquer**.

Créer une image artistique pour le Thème d'écran éteint

Vous pouvez choisir parmi plusieurs styles d'art moderne (le style Mondrian, par exemple). Vous pouvez également spécifier le jeu de couleurs de l'image artistique, en prenant une photo ou en choisissant parmi vos photos préférées. Les couleurs de la photo constitueront le jeu de couleurs pour l'image artistique.

1 Sous **Artistique** dans l'écran **Affichage permanent**, touchez le style que vous souhaitez utiliser.

2 Définissez les options en rapport pour le style **Artistique**, **Disposition**, par exemple. Lorsque vous définissez **Couleur**, votre appareil peut analyser les couleurs de votre photo et appliquer à l'image artistique le jeu de couleurs qu'il a extraites de la photo.

Touchez  , prenez une photo ou sélectionnez une photo dans Galerie, puis allez à  > **Extraire les couleurs**.

3 Touchez **Appliquer**.

Styles d'horloge

Vous pouvez sélectionner un style d'horloge : **Analogiques** ou **Digitaux**, pour le Thème d'écran éteint.

1 Sous **Analogiques** ou **Digitaux** dans l'écran **Affichage permanent**, faites glisser vers la gauche ou vers la droite pour parcourir les styles d'horloge et sélectionner celui qui vous plaît.

2 Définissez les options en rapport pour le style d'horloge sélectionné, **Affichage de la date**, par exemple.

3 Touchez **Appliquer**.

Gérer la disposition de l'écran d'accueil

Vous pouvez personnaliser la disposition de l'écran d'accueil pour qu'elle corresponde à vos habitudes d'utilisation de l'appareil.

Définir le style des icônes


Pincez sur l'écran principal avec deux doigts et appuyez pour accéder à **Fonds d'écran et personnalisation** > **Style d'icône**.

- Appuyez sur **Couleur** : sélectionnez la **Couleur de l'icône** que vous souhaitez personnaliser.
- Appuyez sur **Taille** : déplacez le curseur et définissez la taille des icônes.
- Appuyez sur **Coins arrondis** : déplacez le curseur et ajustez l'effet de rayon des coins des icônes.
- Appuyez sur **Plus** : découvrez plus de styles d'icônes dans **Thèmes** et choisissez librement.

Configurer la disposition de l'écran d'accueil

1 Pincez sur l'écran principal avec deux doigts et appuyez pour accéder à **Fonds d'écran et personnalisation** > **Disposition**.

2 Sélectionnez la méthode de disposition dans **Modèle de disposition**.

3 Appuyez sur  pour personnaliser les effets en fonction des invites à l'écran. Vous pouvez :

- Modifier **Disposition de l'écran d'affichage**.
- Activer ou désactiver le bouton **Utiliser les widgets de texte**.

4 Après avoir terminé d'ajuster les paramètres, appuyez sur **Appliquer**.

Enregistrer la disposition actuelle

Dans **Disposition**, appuyez sur **Enregistrer cette disposition** pour l'enregistrer dans **Disposition historique** en tant que modèle.

Afficher l'historique des dispositions

Dans **Disposition**, appuyez sur **Disposition historique** pour afficher les dispositions d'écran d'accueil **Original** précédemment définies.

Définir les effets de transition

1 Pincez sur l'écran principal avec deux doigts et appuyez pour accéder à **Fonds d'écran et personnalisation** > **Changer l'effet**.

2 Sélectionnez l'**Changer l'effet** que vous souhaitez personnaliser.

Définir rapidement des modèles de thèmes

1 Pincez sur l'écran avec deux doigts et appuyez pour accéder à **Fonds d'écran et personnalisation** > **Thèmes**.

2 Appuyez sur **Mes thèmes** pour afficher le thème actuel.

3 Appuyez sur **Recommandations** pour sélectionner le thème que vous souhaitez définir et suivez les invites pour acheter ou **Télécharg.** l'application.

Réorganiser les icônes sur l'écran d'accueil

Touchez et maintenez une icône jusqu'à ce qu'elle s'agrandisse, puis faites-la glisser vers la position souhaitée sur l'écran d'accueil.

Maintenir les icônes de l'écran d'accueil alignées

Pincez deux doigts sur l'écran d'accueil pour accéder au mode **Paramètres de l'écran d'accueil**, puis activez **Alignement automatique**. Lorsque cette fonctionnalité est activée, les espaces vides seront automatiquement remplis lorsque des applications sont retirées.

Verrouiller les positions des icônes de l'écran d'accueil

Pincez deux doigts sur l'écran d'accueil pour accéder au mode **Paramètres de l'écran d'accueil**, puis activez **Verrouillage de la disposition**.

Sélectionner le modèle de disposition de l'écran d'accueil

Pincez deux doigts sur l'écran d'accueil, allez à **Paramètres de l'écran d'accueil > Disposition**, puis sélectionnez le modèle de disposition que vous préférez.

Activation du bouton Rechercher sur l'écran d'accueil

Vous pouvez utiliser l'une des méthodes suivantes pour activer ou désactiver le bouton de recherche sur l'écran d'accueil :

- Pincez deux doigts sur l'écran d'accueil et appuyez sur **Paramètres de l'écran d'accueil** pour activer ou désactiver **Bouton de recherche sur l'écran d'accueil**.
- Accédez à **Paramètres > Écran d'accueil et style > Paramètres de l'écran d'accueil** pour activer ou désactiver **Bouton de recherche sur l'écran d'accueil**.

Utiliser le tiroir d'applications pour stocker des applications

Vous pouvez disposer vos applications dans un tiroir et n'afficher que les applications fréquemment utilisées sur votre écran d'accueil pour optimiser ce dernier.

Activer le tiroir d'applications

Allez **Paramètres > Écran d'accueil et style > Style d'écran d'accueil**, et sélectionnez **Tiroir**.

Une fois activé, vous pouvez faire glisser le doigt sur l'écran d'accueil vers le haut pour accéder à toutes vos applications dans le tiroir.

Créer des raccourcis sur l'écran d'accueil

En mode Tiroir, faites glisser vers le haut sur l'écran d'accueil pour afficher le tiroir, touchez et maintenez une application jusqu'à ce qu'elle s'agrandisse, puis faites-la glisser vers la position souhaitée sur l'écran d'accueil.

Déplacer des applications vers le tiroir

Touchez/maintenez une icône d'application jusqu'à ce que votre appareil vibre, puis touchez **Retirer**. Cette opération retirera uniquement l'icône d'application de votre écran d'accueil mais ne la désinstallera pas.

Vous pourrez encore la trouver dans le tiroir d'applications.

Désactiver le mode Tiroir

Pour revenir à l'écran d'accueil standard, accédez à **Paramètres > Écran d'accueil et style > Style d'écran d'accueil** et sélectionnez **Classique**.

Veille

Avec Veille, vous pouvez facilement consulter l'heure et les informations météo lorsque votre écran est verrouillé ou éteint. Cette fonctionnalité vous permet d'afficher votre style tout en restant informé.

Activer la veille

Accédez à **Paramètres > Écran d'accueil et style > Veille** et activez **Veille**. Une fois configuré, placez simplement votre téléphone horizontalement pour activer **Veille** lorsque l'écran est éteint ou verrouillé.

Paramètres d'affichage du mode veille

Le mode veille reste visible pendant 20 secondes lorsque votre téléphone n'est pas en charge ou si vous désactivez **Affichage permanent pendant la charge**. Ensuite, vous pouvez appuyer sur l'écran pour le réactiver.

En mode **Veille**, les notifications système apparaîtront si vous activez **Afficher les notifications**.

Personnaliser votre mode veille

- Activez **Albums** pour présenter les photos recommandées par le système, les albums spécifiés ou vos images favorites dans **Veille**.
- Activez **Signature artistique** pour afficher votre signature unique avec les modèles spécifiés dans **Veille**.

Une fois votre écran verrouillé et **Veille** actif, faites simplement glisser vers le haut et le bas pour basculer entre les styles, et faites glisser vers la gauche et la droite pour choisir parmi les albums ou les signatures.

Affichage et luminosité

Ajuster la police

Ajuster le style de police

- Cette fonctionnalité requiert une connexion à Internet. Connectez vous à un réseau Wi-Fi afin d'éviter des frais inutiles de consommation de données.
- Certaines polices doivent être achetées.

1 Accédez à **Paramètres > Affichage & luminosité > Polices.**

2 Téléchargez ou achetez une police que vous aimez.

Ajuster la taille et la mise en gras de la police

Accédez à **Paramètres > Affichage & luminosité > Paramètres de police** et ajustez les éléments suivants en déplaçant le contrôleur :

- **Taille de la police:** Taille du texte à l'écran.
- **Mise en gras du texte et des icônes:** Mise en gras du texte et des icônes à l'écran.

Ajuster la taille d'affichage


Accédez à **Paramètres > Affichage & luminosité > Taille d'affichage** et ajustez la taille des images ou d'autres éléments à l'écran en déplaçant le contrôleur.

Ajuster la luminosité de l'écran, le mode de couleur et la température de couleur

Vous pouvez définir la luminosité de l'écran, le mode de couleur et la température de couleur en fonction de vos préférences.



Ajuster automatiquement la luminosité de l'écran

Votre téléphone ajuste automatiquement la luminosité de l'écran en fonction des conditions d'éclairage ambiant. Vous pouvez le faire de l'une des manières suivantes :

- Accédez à **Paramètres > Affichage & luminosité** et activez **Automatique.**
- Faites glisser vers le bas depuis le coin supérieur droit de l'écran pour ouvrir le **Centre de contrôle**, appuyez sur  dans la zone de réglage de la luminosité de l'écran.

Ajuster manuellement la luminosité de l'écran

Vous pouvez régler manuellement la luminosité de l'écran par l'une des méthodes suivantes :

- Faites glisser vers le bas depuis le coin supérieur droit de l'écran pour ouvrir le Centre de contrôle. Faites glisser le curseur pour régler la luminosité de l'écran dans la zone .
- Accédez à **Paramètres > Affichage & luminosité** et faites glisser le curseur pour régler la luminosité de l'écran dans la zone .

Ajuster le mode de couleur

Accédez à **Paramètres > Affichage & luminosité > Mode & température de couleur** et sélectionnez le mode de couleur que vous préférez. Le mode **Normales** sera plus agréable pour vos yeux et est donc recommandé.

- **Normales** : tons de couleurs naturelles
- **Vives** : tons de couleurs vives


Ajuster la température de couleur

Accédez à **Paramètres > Affichage & luminosité > Mode & température de couleur** et sélectionnez la température de couleur que vous préférez. **Par défaut** et **Chaude** seront plus agréables pour vos yeux et sont donc recommandées.

- **Par défaut** : une teinte naturelle
- **Chaude** : une teinte tirant sur le jaune
- **Froide** : une teinte tirant sur le blanc
- Vous pouvez toucher n'importe où sur le cercle de couleur ou faire glisser le point pour régler la température de couleur.


Écran Confort des yeux HONOR

L'écran Confort des yeux HONOR est spécialement conçu pour protéger vos yeux dans différents scénarios, que vous utilisiez votre appareil pour les loisirs et le divertissement, pour travailler au bureau ou pour vous détendre avant de vous endormir.

-  Cette fonctionnalité ne remplace pas des soins oculaires professionnels. Veuillez surveiller votre temps d'écran et développer des habitudes saines avec votre appareil.
- La compatibilité de cette fonctionnalité peut varier en fonction du modèle de votre appareil et de la version que vous utilisez.

Activer ou désactiver Confort des yeux

- Faites glisser vers le bas depuis le coin supérieur droit de l'écran pour ouvrir le Centre de contrôle, puis activez ou désactivez **Confort des yeux**. Touchez et maintenez **Confort des yeux** pour accéder à la page des paramètres .
- Accédez à **Paramètres > Écran Confort des yeux HONOR > Confort des yeux** et activez ou désactivez **Activation permanente**.

Une fois activé, la barre d'état affichera l'icône . Étant donné qu'une certaine lumière bleue est filtrée, l'écran aura un ton plus chaud.

Définir la période active pour Confort des yeux

Accédez à **Paramètres > Écran Confort des yeux HONOR > Confort des yeux**, activez **Programmé** et réglez le **Début** et la **Fin** pour Confort des yeux comme requis.


Personnaliser le mode Confort des yeux

Allez à **Paramètres** > **Écran Confort des yeux HONOR** > **Confort des yeux**, activez **Activation permanente** ou configurez **Programmé**, et ajustez le curseur sous **Niveau du filtre** pour personnaliser la quantité de lumière bleue que vous souhaitez filtrer.

Soin oculaire défocalisation

Exploitant la puissance de la théorie optique de la défocalisation, Soin oculaire défocalisation règle automatiquement l'écran de votre téléphone en fonction de votre temps d'écran pendant des activités telles que le visionnage de vidéos ou la lecture de livres électroniques. Cette fonctionnalité affine les détails d'affichage et ajoute une teinte bleue-jaune douce sur les bords du texte. Elle fait également appel à l'IA pour stimuler les avantages des verres de défocalisation, créant l'illusion que le contenu est positionné plus loin. Cette approche innovante réduit significativement l'effort demandé aux yeux.

Accédez à **Écran Confort des yeux HONOR** et activez **Soin oculaire défocalisation**, le téléphone ajuste alors automatiquement les images pour créer une expérience de visualisation distante, améliorant l'apport d'oxygène à la rétine.

-  • Certaines applications ne prennent pas encore en charge cette fonctionnalité.
- L'activation de cette fonctionnalité peut augmenter la consommation d'énergie et la température de l'appareil.

Tonalité naturelle

Votre téléphone ajuste automatiquement la température de couleur en fonction de la lumière ambiante pour une expérience visuelle similaire à celle du papier, qui contribue à soulager la fatigue oculaire.

Accédez à **Écran Confort des yeux HONOR** et activez **Tonalité naturelle**.

Mode sombre

Le mode sombre adoucit la luminosité de l'écran pour vous offrir une expérience visuelle immersive, et peut s'allumer et s'éteindre automatiquement avec le coucher et le lever du soleil, économisant de l'énergie et des manipulations.

Activer le mode sombre

Activez le mode sombre pour l'arrière-plan de l'écran afin de protéger vos yeux en réduisant la luminosité et l'irritation.

Vous pouvez activer ou désactiver le mode sombre en utilisant l'une des méthodes suivantes :

- Faites glisser vers le bas depuis le coin supérieur droit de l'écran pour ouvrir le Centre de contrôle, puis activez ou désactivez **Mode sombre**. Touchez et maintenez-le enfoncé pour accéder à la page des paramètres **Mode sombre**.

- Accédez à **Paramètres > Affichage & luminosité**, appuyez sur **Sombre** pour entrer dans **Mode sombre** et appuyez sur **Clair** pour quitter **Mode sombre**.

Activer et désactiver automatiquement le mode sombre

Accédez à **Paramètres > Affichage & luminosité**, activez **Basculement automatique** et appuyez sur **Programme**. Si **Du coucher au lever du soleil** est sélectionné, le système déterminera l'heure de la nuit en fonction de votre situation géographique et de votre horloge. Vous pouvez également appuyer sur **Heure personnalisée** pour définir l'heure de basculement automatique du mode sombre en fonction de vos habitudes d'utilisation.

Plus de paramètres du mode sombre

Accédez à **Paramètres > Affichage & luminosité**, assurez-vous que **Sombre** est activé, touchez **Paramètres du mode sombre**, et vous pourrez choisir d'activer ou non des fonctions telles que **Assombrir le fond d'écran en mode sombre**.

Quand **Assombrir le fond d'écran en mode sombre** est activé, la luminosité du fond d'écran changera avec l'environnement.

Définir le mode sombre pour des applications individuelles


- 1 Accédez à **Paramètres > Affichage & luminosité** et assurez-vous que **Sombre** est activé. Appuyez sur **Paramètres du mode sombre**.
- 2 Activez le bouton à côté de l'application. Lorsque vous ouvrirez à nouveau l'application, son arrière-plan sera sombre.


 Seules certaines applications prennent en charge cette fonction.

Appliquer le mode Livre électronique

Après avoir appliqué le mode Livre électronique, l'écran de votre téléphone devient noir et blanc pour réduire la fatigue oculaire.

Vous pouvez activer ou désactiver le mode en utilisant l'une des méthodes suivantes :

- Faites glisser votre doigt depuis le haut à droite de l'écran pour ouvrir le Centre de contrôle. Activez ou désactivez **Mode eBook** (Si aucun bouton rapide **Mode eBook** n'est affiché sur le panneau, appuyez sur  > **Bouton de raccourci Modifier** et vous trouverez le bouton **Mode eBook** sur le panneau ci-dessous).
- Accédez à **Paramètres > Affichage & luminosité** et activez ou désactivez **Mode eBook**.

-  • Si vous activez **Mode eBook** et **Confort des yeux** en même temps, seul **Mode eBook** fonctionne.
- Si vous activez **Mode eBook** et **Mode sombre** en même temps, l'arrière-plan de l'écran devient sombre et le texte devient blanc.

Réglage de la résolution de l'écran

Réglage intelligent de la résolution de l'écran

Accédez à **Paramètres > Affichage & luminosité > Résolution de l'écran** et activez **Résolution intelligente**. Le système augmentera ou diminuera la résolution de l'écran en fonction des applications en cours d'exécution.

Réglage manuel de la résolution de l'écran

Accédez à **Paramètres > Affichage & luminosité > Résolution de l'écran** et désactivez **Résolution intelligente**. Réglez ensuite manuellement la résolution de l'écran. Plus la résolution est élevée, plus l'affichage est net, mais l'écran consomme plus d'énergie.

Ajuster la fréquence de rafraîchissement de l'écran

Accédez à **Paramètres > Affichage & luminosité > Fréquence de rafraîchissement de l'écran** et sélectionnez la fréquence de rafraîchissement en fonction de vos besoins :

- **Dynamique**: Permet de réaliser des économies d'énergie et améliore la fluidité de l'écran.
- **Standard**: Permet d'économiser de l'énergie.
- **Élevée**: Améliore la fluidité de l'écran mais augmente la consommation d'énergie.

Améliorateur vidéo

Affichage vif dynamique

Améliorez la couleur et la netteté des vidéos en plein écran pour une expérience visuelle éclatante.

Accédez à **Paramètres > Affichage & luminosité > Améliorateur vidéo** et activez **Affichage aux couleurs éclatantes**.

- Dans la liste des **Applications prises en charge**, vous pouvez voir les applications qui prennent en charge cette fonction.

Affichage vif super dynamique

Les vidéos présentent une plage de luminosité plus large, un meilleur contraste des couleurs et un effet d'ombre et de lumière plus vif.

Accédez à **Paramètres > Affichage & luminosité > Améliorateur vidéo** et activez **Affichage super dynamique**.

- Dans la liste des **Applications prises en charge**, vous pouvez voir les applications qui prennent en charge cette fonction.

Affichage plein écran

Appliquer l'affichage plein écran

- La plupart des applications installées sur votre appareil s'adapteront automatiquement pour s'afficher correctement en plein écran.

- Si des applications ne s'affichent pas correctement, allez à **Paramètres > Affichage & luminosité > Plus de paramètres d'affichage > Affichage plein écran**, et activez leurs boutons. Activer **Affichage plein écran** pourrait causer l'affichage incorrect de certaines applications, par exemple, en les étirant trop.

Définir la zone d'affichage en haut de l'écran

- 1 Accédez à **Paramètres > Affichage & luminosité > Plus de paramètres d'affichage > Découpe d'écran**.
- 2 Pour définir la zone supérieure d'une application spécifique, sélectionnez l'application et définissez le mode d'affichage de la zone supérieure.
 - **Automatique**
 - **Laisser apparaître la découpe**
 - **Dissimuler la découpe**




Sons

Ajuster les paramètres de son

Appuyer sur un bouton de volume pour ajuster le volume

Vous pouvez appuyer sur le bouton de volume haut ou bas pour ajuster le volume.

Changer de mode sonore via le Centre de contrôle

- 1 Faites glisser vers le bas depuis le coin supérieur droit de l'écran pour ouvrir le Centre de contrôle.
- 2 Appuyez sur  **Son**,  **Silencieux** ou  **Vibreur** pour basculer entre les différents modes sonores.

En mode Sonnerie, votre téléphone lit tous les sons.

En mode Silencieux, votre téléphone désactive les sonneries des appels, des messages, des notifications et de certains rappels d'applications tierces. Les alarmes, la communication, la musique, les vidéos et les jeux ne sont pas affectés.

En mode Vibreur, votre téléphone est mis en sourdine mais vibre à la place, ce qui peut vous empêcher de manquer des appels ou des messages importants.

Vous pouvez également accéder à **Paramètres > Son & vibration** pour basculer entre les modes **Son**, **Vibreur** et **Silencieux**.

Définir le volume par défaut

Allez à **Paramètres > Son & vibration** ; vous pouvez alors régler le volume pour les éléments suivants :

- **Sonnerie, notifications**

- **Alarmes**
- **Musique, vidéos, jeux**
- **Appels**

Appuyer sur le bouton marche/arrêt pour couper le son de l'appareil lorsqu'il sonne

Lorsque votre appareil sonne pour un appel entrant ou une alarme, vous pouvez appuyer sur le bouton marche/arrêt pour couper le son.

Retourner pour couper le son

Lorsque vous recevez un appel, retournez votre téléphone pour couper le son.

Avant d'utiliser cette fonctionnalité, accédez à **Paramètres > Fonctionnalités d'accessibilité > Raccourcis & gestes > Mettre en silence/réduire volume sonnerie** et assurez-vous que **Mise en silence de la sonnerie en retournant** est activé.

Regarder l'écran pour réduire le volume

Lorsque vous recevez un appel entrant sur votre téléphone, vous pouvez régler le volume de l'appel en regardant l'écran.

Avant d'utiliser cette fonctionnalité, accédez à **Paramètres > HONOR AI > IntelliSens** et assurez-vous que **Coup d'œil à l'écran pour baisser le volume de sonnerie** est activé.

Soulever votre téléphone pour baisser le volume

Lorsque vous recevez un appel, soulevez votre téléphone pour réduire le volume de la sonnerie.

Avant d'utiliser cette fonctionnalité, accédez à **Paramètres > Fonctionnalités d'accessibilité > Raccourcis & gestes > Mettre en silence/réduire volume sonnerie** et assurez-vous que **Réduction du volume en soulevant** est activé.

Modifier la sonnerie et la vibration

Vous pouvez modifier la sonnerie des SMS, des notifications et des appels entrants, et personnaliser les vibrations.

1 Accédez à **Paramètres > Son & vibration** et appuyez sur **Sonnerie du téléphone** ou **Tonalité de notification**.

2 Vous pouvez effectuer l'une des opérations suivantes :

- Définir une sonnerie

Sélectionnez une sonnerie système ou appuyez sur **Musique sur l'appareil** pour sélectionner un morceau de musique local comme sonnerie de texte.

Pour un téléphone double SIM, sélectionnez SIM 1 ou SIM 2 pour définir leur sonnerie séparément.

- Définir le mode de vibration

Appuyez sur **Vibration** et sélectionnez le mode de vibration souhaité.

Si vous sélectionnez le mode **Synchronisée (par défaut)**, la vibration se synchronisera avec la sonnerie.

Si vous sélectionnez un autre mode de vibration, la vibration sera indépendante de la sonnerie.

Retours haptiques du système

Le système utilise l'haptique pour fournir un retour d'information lorsque certaines opérations sont terminées, par exemple, lorsque vous appuyez de manière prolongée sur du texte, un contact ou d'autres éléments de l'écran.

Allez à **Paramètres > Son & vibration > Plus de paramètres** et activez ou désactivez **Retours haptiques système** en fonction de vos préférences.

Configurer Plus de paramètres

Accédez à **Paramètres > Son & vibration > Plus de paramètres** et explorez d'autres façons de vous alerter. Par exemple, **Verrouillage de l'écran**, **Capture d'écran**.

 Cette fonctionnalité peut varier selon les appareils.


Configurer le mode Ne pas déranger

Ne pas déranger vous permet d'éviter les interruptions lorsque vous avez besoin de vous concentrer. Lorsque ce mode est activé, le son des messages et des appels sera coupé et les notifications sous forme de bannière ne seront pas affichées.

Activer ou désactiver Ne pas déranger

Vous pouvez activer ou désactiver Ne pas déranger à l'aide de l'une des méthodes suivantes :

- Faites glisser vers le bas depuis le coin supérieur droit de l'écran pour ouvrir le Centre de contrôle, puis activez ou désactivez **Ne pas déranger**. Touchez et maintenez-le enfoncé pour accéder à la page des paramètres **Ne pas déranger**.
- Accédez à **Paramètres > Son & vibration > Ne pas déranger** et activez ou désactivez **Ne pas déranger**.

Lorsque Ne pas déranger est activé, une icône de lune  apparaît dans la barre d'état. Ouvrez le Centre de notifications en faisant glisser vers le bas depuis le milieu ou la gauche du haut de l'écran pour afficher les notifications Ne pas déranger. Faites glisser la

notification vers la gauche et appuyez sur  pour définir un rappel.

Lorsqu'il y a des appels entrants, des notifications et des messages, votre téléphone n'allume pas son écran ou n'affiche pas les notifications de bannière et sera mis en sourdine.

Définir une programmation pour le mode Ne pas déranger

- 1 Allez à **Paramètres > Son & vibration > Ne pas déranger**, et désactivez **Ne pas déranger**.
- 2 Activez **Programmation**. Votre appareil passera en mode Ne pas déranger à l'heure définie les samedis et dimanches par défaut.
- 3 Touchez **Programmation** pour définir la période de temps et le cycle de répétition.
- 4 Vous pouvez également toucher **Ajouter** pour définir plusieurs heures de début.

Répondre aux appels ou aux messages en mode Ne pas déranger

Vous pouvez autoriser les appels ou les messages de certaines personnes en mode Ne pas déranger.

Accédez à **Paramètres > Son & vibration > Ne pas déranger** et activez **Ne pas déranger** ou **Programmation**. Ensuite vous pouvez :

- Appuyer sur **Sonnerie** ou **Messages** et sélectionner une certaine catégorie de contacts. Dans le mode **Ne pas déranger**, la sonnerie est jouée lorsqu'un appel ou un message est reçu des personnes de la catégorie.
- Activer **Appels répétés**. La sonnerie est jouée pour les appels répétés du même numéro dans les 15 minutes.

Notifications

Badges d'application

Lorsque de nouvelles notifications arrivent pour une application, un badge numéroté apparaît sur l'icône de l'application. Vous pouvez également définir que le badge s'affiche sous forme de point ou bien le masquer pour certaines applications ou pour toutes.

Désactiver les badges d'application

- 1 Allez à **Paramètres > Notifications & barre d'état**, et touchez **Badges d'icône d'application**.
- 2 Désactivez le bouton pour certaines ou pour toutes les applications.



Changer le mode d'affichage des badges

Sur l'écran des **Badges d'icône d'application**, touchez **Mode d'affichage des badges**, et sélectionnez **Numéros** ou **Témoins** selon vos préférences.

Désactiver les notifications d'applications

Désactiver les notifications d'une application spécifique

Si vous ne voulez pas être dérangé par les notifications d'une application, procédez de l'une des deux manières suivantes:

- Après avoir reçu une notification de l'application, glissez sur la notification vers la gauche dans le panneau de notifications et allez à  > **Désactiver les notifications**.
 - Allez à **Paramètres > Notifications & barre d'état**, touchez l'application dont vous souhaitez désactiver les notifications, puis désactivez **Autoriser les notifications**.
-  Cette fonctionnalité n'est pas disponible dans certaines applications.

Désactiver collectivement les notifications d'applications

Pour désactiver en même temps les notifications de plusieurs applications, allez à **Paramètres > Notifications & barre d'état > Gestion par lot** et désactivez l'option située en regard de chaque application.

Masquer le contenu des notifications dans l'écran verrouillé

En masquant le contenu des notifications dans l'écran verrouillé, vous pouvez empêcher ce contenu d'être vu par d'autres personnes.

Allez à **Paramètres > Notifications & barre d'état > Aperçus sur l'écran verrouillé** et activez **Masquer**.

Autres paramètres de notifications d'applications

Mode pur pour la barre d'état

Accédez à **Paramètres > Notifications & barre d'état > Barre d'état** et activez **Mode pur**. Lorsque le **Mode pur** est activé, la barre d'état affiche uniquement l'heure, le Wi-Fi, le signal de réseau mobile et le niveau de la batterie.

Définir la méthode de rappel pour les notifications d'application

Accédez à **Paramètres > Notifications & barre d'état**. Sélectionnez une application pour définir la méthode de notification pour les notifications de l'application.

- Activez **Autoriser les notifications** : vous serez averti lorsque de nouvelles notifications seront disponibles pour l'application.
- Une fois que l'application a généré des notifications, vous pouvez également configurer d'autres moyens de rappel.
Par exemple, une fois que l'**Agenda** a généré des notifications, vous pouvez également définir **Rappel d'alarme d'événement**, **Notification d'événement (rappeler plus tard)**, ou **Notification d'événement par défaut**.

 Les méthodes de rappel prises en charge par chaque application peuvent être différentes.

Les notifications activent l'écran

Allez à **Paramètres > Notifications & barre d'état** et activez **Allumer l'écran pour les notifications**. Votre appareil allumera alors automatiquement l'écran verrouillé lorsqu'il recevra une notification.

Afficher les icônes de notifications dans la barre d'état

Allez à **Paramètres > Notifications & barre d'état > Barre d'état** et activez **Afficher l'icône de notification**.

Accès biométrique & déverrouillage

Identification par empreinte digitale de l'utilisateur

Vous pouvez utiliser votre empreinte digitale pour déverrouiller l'écran, saisir automatiquement des numéros de compte et des mots de passe ou accéder à des informations privées telles que le Verrouillage d'applications.

Enregistrer une empreinte digitale

- 1** Accédez à **Paramètres > Biométrie et mot de passe > Identification via empreinte digitale** et suivez les instructions pour définir ou saisir le mot de passe de déverrouillage d'écran.
- 2** Appuyez sur **Nouvelle empreinte digitale** pour commencer l'enregistrement de votre empreinte digitale.
- 3** Placez légèrement un doigt sur la zone du capteur d'empreinte digitale et faites glisser votre doigt de gauche à droite pour enregistrer rapidement votre empreinte digitale. Pendant le processus, vous pouvez lever légèrement votre doigt pour ajuster son angle ou sa position. Évitez une trop grande amplitude de mouvement ou un mouvement rapide.
- 4** Une fois l'enregistrement effectué, appuyez sur **OK**.

Vous pouvez à présent placer votre doigt sur le capteur d'empreinte digitale pour déverrouiller l'écran.

Ajouter une identification par empreinte digitale à l'écran

- 1** Accédez à **Paramètres > Biométrie et mot de passe > Identification via empreinte digitale**. Suivez les invites à l'écran pour définir ou saisir le mot de passe de l'écran verrouillé.
- 2** Appuyez sur **Nouvelle empreinte digitale > Ajouter une empreinte digitale**. Enregistrez votre empreinte digitale.
- 3** Placez votre doigt sur la zone de détection d'empreinte digitale à l'écran. Appuyez sur la zone jusqu'à ce que le téléphone vibre et relâchez. Répétez cette opération avec différentes sections du même doigt jusqu'à ce que l'enregistrement soit terminé.
- 4** Appuyez ensuite sur **OK**.

Une fois l'écran verrouillé, soulevez votre téléphone. Une zone de détection d'empreinte digitale intégrée à l'écran apparaîtra. Touchez la zone avec le doigt utilisé pour l'enregistrement pour déverrouiller l'écran.

Configurer l'animation d'empreinte digitale

Accédez à **Paramètres > Biométrie et mot de passe > Identification via empreinte digitale > Animation capteur intégré à l'écran** et sélectionnez l'effet d'animation.

Renommer ou supprimer une empreinte digitale

- 1** Allez à **Paramètres > Biométrie et mot de passe > Identification via empreinte digitale** et saisissez votre mode de déverrouillage.
- 2** Dans la section **Liste d'empreintes digitales**, touchez une empreinte digitale enregistrée pour la renommer ou la supprimer.

Identifier une empreinte digitale

L'identification des empreintes digitales vous permet de faire correspondre vos doigts aux empreintes digitales enregistrées.

- 1** Allez à **Paramètres > Biométrie et mot de passe > Identification via empreinte digitale** et saisissez votre mode de déverrouillage.
- 2** Dans la section **Liste d'empreintes digitales**, touchez **Identifier l'empreinte digitale**.
- 3** Touchez le capteur d'empreinte digitale avec votre doigt. L'empreinte digitale reconnue sera mise en surbrillance.

Utiliser votre empreinte digitale pour accéder à votre Coffre-fort

- 1** Accédez à **Paramètres > Biométrie et mot de passe > Identification via empreinte digitale** et saisissez votre mot de passe d'écran verrouillé.
- 2** Activez le bouton pour **Accès au coffre-fort** et suivez les instructions à l'écran pour lier votre empreinte digitale au Coffre-fort.

Maintenant, vous pouvez accéder à **Fichiers > Parcourir**, toucher **Coffre-fort**, puis utiliser votre empreinte digitale pour y accéder.

Utiliser votre empreinte digitale pour déverrouiller une application sans code

- 1** Allez à **Paramètres > Biométrie et mot de passe > Identification via empreinte digitale** et saisissez votre mode de déverrouillage.
- 2** Activez le bouton pour **Déverrouillage des applications** et suivez les instructions à l'écran pour associer votre empreinte digitale à Verrouillage d'applications.

Vous pouvez désormais toucher une application verrouillée sur votre écran d'accueil et utiliser votre empreinte digitale pour y accéder.

Activer et utiliser le paiement via empreinte digitale


Votre empreinte digitale peut être utilisée pour vérifier vos paiements dans une application de paiement.

Dans l'application de paiement, suivez les instructions à l'écran pour activer cette fonctionnalité.

Reconnaissance faciale

La reconnaissance faciale vous permet de déverrouiller votre appareil ou d'accéder à des applications verrouillées à l'aide de vos données faciales.

Enregistrer votre visage

- 1 Allez à **Paramètres > Biométrie et mot de passe > Reconnaissance faciale**, et saisissez votre mode de déverrouillage.
- 2 Sélectionnez **Activer l'activation en soulevant**.
 -  Les éléments de paramètres varient selon les appareils. Si votre appareil ne propose pas un élément spécifique, cela indique que la fonctionnalité correspondante n'est pas prise en charge.
- 3 Touchez **Enregistrer un visage** et suivez les instructions à l'écran pour enregistrer votre visage.


Enregistrer un look alternatif

Un look alternatif peut être ajouté pour une reconnaissance faciale plus précise et plus pratique.

Sur l'écran **Reconnaissance faciale**, touchez **Enregistrer un look alternatif**, et suivez les instructions à l'écran pour enregistrer un visage alternatif.

Activer le Déverrouillage par reconnaissance faciale

Sur l'écran **Reconnaissance faciale**, touchez **Déverrouillage de l'appareil**, et sélectionnez une méthode de déverrouillage.

-  Si Espace privé est activé ou si vous avez ajouté plusieurs utilisateurs sur votre téléphone, le déverrouillage par reconnaissance faciale peut uniquement être utilisé dans l'espace d'utilisation principal ou avec le compte propriétaire.


Accéder aux applications verrouillées avec la reconnaissance faciale

Sur l'écran **Reconnaissance faciale**, activez **Déverrouillage des applications**, et suivez les instructions à l'écran pour ajouter votre visage au Verrouillage d'applications.

Vous pouvez ensuite toucher une application verrouillée sur votre écran d'accueil et utiliser la reconnaissance faciale pour y accéder.

Notifications intelligentes sur écran verrouillé

Sur l'écran verrouillé, les détails des notifications bannière de WeChat, QQ et Weibo seront automatiquement masqués et ne seront affichés qu'après la reconnaissance de votre visage. Cela permet d'éviter les fuites de messages et de protéger la vie privée lorsque d'autres personnes utilisent l'appareil ou lorsque vous êtes entouré d'autres personnes.

- 1 Accédez à **Paramètres > Biométrie et mot de passe > Reconnaissance faciale**, saisissez le mot de passe de l'écran verrouillé pour ouvrir **Reconnaissance faciale** et activez **Notifications**.
 - 2 Appuyez sur **Déverrouillage de l'appareil** et sélectionnez la méthode de déverrouillage de **Glisser pour déverrouiller**.
-  Pour supprimer les données faciales, désactivez **Notifications**. Après vous être assuré que le mot de passe de l'écran verrouillé a été enregistré, activez **Le contenu des notifications n'est pas présenté** pour masquer les détails de notification sur l'écran verrouillé.

Désactiver ou supprimer les données relatives à votre visage

Sur l'écran **Reconnaissance faciale**, vous pouvez procéder comme suit :

- Désactiver les données relatives à votre visage pour certaines fonctionnalités : désactivez **Déverrouillage de l'appareil**, ou **Déverrouillage des applications** en fonction de vos besoins. Ceci ne supprimera pas les données relatives à votre visage.
- Supprimer les données relatives à votre visage : touchez **Supprimer les données relatives au visage** et suivez les instructions à l'écran pour supprimer les données relatives à votre visage.

Mode de déverrouillage de l'écran

Vous pouvez définir un code, un schéma ou un mot de passe en tant que mode de déverrouillage de votre écran.

Définir le mode de déverrouillage de l'écran

- 1 Allez à **Paramètres > Biométrie et mot de passe** et touchez **Code de déverrouillage de l'écran**.
- 2 Saisissez un mot de passe à 6 chiffres.
- 3 Alternativement, touchez **Modifier le mode de déverrouillage** et sélectionnez un type de déverrouillage, puis suivez les instructions à l'écran pour introduire un nouveau mode de déverrouillage.

Modifier le mot de passe de l'écran verrouillé

- 1 Accédez à **Paramètres > Biométrie et mot de passe**, appuyez sur **Changer le code de déverrouillage de l'écran**.
- 2 Entrez le mot de passe actuel de l'écran verrouillé.
- 3 Saisissez un nouveau mot de passe ou appuyez sur **Modifier le mode de déverrouillage** pour sélectionner et saisir un nouveau mot de passe.

Désactiver le mot de passe de l'écran verrouillé

Accédez à **Paramètres > Biométrie et mot de passe** et appuyez sur **Désactiver le code de déverrouillage de l'écran**.

Activer le verrouillage

Il existe de nombreuses façons de déverrouiller votre téléphone. Dans certains cas (par exemple, si vous vous endormez dans les transports en commun), le déverrouillage par mot de passe est plus sûr que d'autres méthodes de déverrouillage. Lorsque le mode Verrouillage est activé, vous ne pourrez déverrouiller votre téléphone qu'en utilisant votre mot de passe d'écran verrouillé. Les autres méthodes de déverrouillage seront temporairement désactivées.

Vous devez définir un mot de passe d'écran verrouillé pour utiliser cette fonctionnalité.

- 1** Accédez à **Paramètres > Biométrie et mot de passe > Sécurisation du verrouillage** et activez **Option du bouton de verrouillage**.
- 2** Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que l'option **Verrouiller** s'affiche à l'écran.
- 3** Appuyez sur **Verrouiller** et suivez les instructions à l'écran pour activer le mode de verrouillage. Une fois le mode de verrouillage activé, vous ne pourrez déverrouiller qu'à l'aide du mot de passe d'écran verrouillé.
- 4** Le mode de verrouillage est automatiquement désactivé lorsque vous déverrouillez votre appareil, vous pouvez utiliser d'autres méthodes de déverrouillage comme d'habitude la prochaine fois que vous déverrouillez votre appareil.
Si vous devez réactiver le mode de verrouillage, maintenez enfoncé le bouton Marche/Arrêt et appuyez à nouveau sur l'option **Verrouiller**.

Application

Activer Application jumelle

Connectez-vous à deux comptes WhatsApp ou Facebook simultanément pour séparer votre vie professionnelle de votre vie privée.


 Seules certaines applications prennent en charge **Application jumelle**.

Si Espace privé est activé ou plusieurs utilisateurs sont ajoutés sur le téléphone, Application jumelle n'est disponible que dans l'Espace d'utilisation principal ou pour le propriétaire de l'appareil.

Accédez à **Paramètres > Applications > Application jumelle** et activez le bouton d'une application. L'application jumelle sera alors affichée sur l'écran d'accueil.

Voir ou modifier des paramètres d'applications

Allez à **Paramètres > Applications > Gérer les applications** et touchez une application. Vous pouvez l'arrêter de force, la désinstaller, afficher et modifier ses autorisations, définir des modes de notification, etc.

 Certaines applications ne peuvent pas être désinstallées.


Batterie

Gestion de l'alimentation

Sur l'écran **Batterie**, vous pouvez vérifier le temps estimé de batterie restante, ainsi qu'activer le mode de gestion d'alimentation **Économie** pour prolonger l'autonomie de votre appareil.

Activer le mode de gestion d'alimentation **Économie**

Si **Mode d'optimisation de l'alimentation** est activé sur votre appareil et que le niveau de la batterie est supérieur à 10 %, certaines fonctions seront désactivées, les applications en arrière-plan seront limitées et les effets visuels seront affaiblis afin de réduire la consommation d'énergie. Lorsque le niveau de la batterie est inférieur ou égal à 10 %, des mesures d'économie d'énergie plus strictes sont prises pour assurer la durée de veille la plus longue. Il est recommandé d'activer **Mode d'optimisation de l'alimentation** lorsque le niveau de la batterie est inférieur ou égal à 20 %.

Pour ce faire, allez à **Paramètres > Batterie** (ou à **Gestionnaire système > Batterie**), et activez **Mode d'optimisation de l'alimentation**. Une icône  s'affichera alors dans la barre d'état.

Vous pouvez toucher  > **En savoir plus** pour voir le détail des mesures d'économie d'énergie.

Activer Mode de gestion d'alimentation **Ultra**

Après avoir activé **Mode de gestion d'alimentation Ultra**, l'affichage de l'écran passe en **Mode sombre**. Cela désactive la plupart des fonctionnalités et applications susceptibles de consommer de l'énergie et limite les performances du téléphone, seules les fonctionnalités de base telles que les appels et les messages étant conservées pour prolonger la durée de veille. Vous pouvez également ajouter des applications fréquemment utilisées pour les opérations d'urgence.

Essayez les méthodes suivantes pour activer **Mode de gestion d'alimentation Ultra** :

- Accédez à **Paramètres > Batterie** (ou accédez à **Gestionnaire système > Batterie**), et activez **Mode de gestion d'alimentation Ultra**.
- Lorsque la charge de batterie restante est inférieure à 10 %, appuyez sur **Activer Mode de gestion d'alim. Ultra** sur la bannière de notification en haut de l'écran.

Dans **Mode de gestion d'alimentation Ultra**, appuyez sur **Quitter** dans le coin supérieur droit pour quitter le **Mode de gestion d'alimentation Ultra**.

Optimisation de la batterie

Optimisation de la batterie : Le système fournira des recommandations d'économie d'énergie multidimensionnelles en fonction de vos habitudes et de votre fréquence d'utilisation. Vous pouvez optimiser l'utilisation de la batterie en un appui pour prolonger l'autonomie de votre appareil.

Vous pouvez optimiser des manières suivantes :

- **Optimisation manuelle** :


- 1 Accédez à **Paramètres** > **Batterie** > **Optimisation de la batterie** (ou accédez à **Gestionnaire système** > **Batterie**).
- 2 Confirmez en sélectionnant **Fonctionnalités qui épuisent la batterie** et **Fonctions rarement utilisées**, puis choisissez les suggestions d'optimisation spécifiques sous **Conseils pour économiser l'énergie** en fonction de la situation réelle et appuyez sur **Optimiser**.

Activer le mode Performance

Mode performance ajuste les paramètres d'alimentation de votre téléphone pour offrir des performances maximales. Cela entraînera une décharge plus rapide de la batterie, en particulier lorsque des applications gourmandes en ressources graphiques sont utilisées.

Lorsque la batterie est suffisamment chargée, accédez à **Paramètres** > **Batterie** (ou **Gestionnaire système** > **Batterie**) et activez **Mode performance**.


Une icône  s'affichera alors dans la barre d'état.

-  **Mode performance** n'est disponible que sur certains appareils. Si l'option **Mode performance** n'est pas affichée dans **Batterie**, cela indique que votre appareil ne prend pas en charge la fonctionnalité.

Activer la charge intelligente

La charge intelligente tire les leçons de vos habitudes de chargement et gère le processus de recharge de manière intelligente. Cette fonctionnalité réduit le niveau d'usure de la batterie et prolonge son autonomie en réduisant le temps mis par votre appareil à se recharger complètement. Il est conseillé de conserver cette fonctionnalité activée.

Par exemple, si vous avez l'habitude de charger vos appareils pendant la nuit ou pendant une période prolongée, la charge intelligente interrompra le rechargement lorsque la capacité de la batterie aura atteint un certain niveau. Avant que vous ne vous leviez le lendemain matin, la charge intelligente reprendra le chargement jusqu'à ce que votre appareil soit complètement rechargé. Cela permet de réduire le temps que votre appareil passe à pleine charge pour ralentir l'usure de la batterie et prolonger son autonomie.

-  Les données relatives à vos habitudes de chargement seront uniquement utilisées sur votre appareil et ne seront ni sauvegardées ni téléchargées vers le cloud.

Pour activer cette fonctionnalité, allez à **Paramètres > Batterie > Plus de paramètres batterie**, puis activez **Charge intelligente**.

Activer le gestionnaire batterie intelligent

Le gestionnaire batterie intelligent ajuste intelligemment la capacité maximale disponible de la batterie en fonction de son état actuel afin de ralentir l'usure de la batterie et de prolonger son autonomie. Il est conseillé de conserver cette fonctionnalité activée.

Pour activer cette fonctionnalité, allez à **Paramètres > Batterie > Plus de paramètres batterie**, puis activez **Gestionnaire batterie intelligent**.

Personnaliser les paramètres de la batterie

Vous pouvez également définir si le pourcentage de batterie restant s'affiche dans la barre d'état, et si la connexion réseau est maintenue lorsque l'écran de l'appareil est éteint.

Afficher le pourcentage de batterie restant dans la barre d'état

Allez à **Paramètres > Batterie** (ou **Gestionnaire système > Batterie**), touchez **Niveau de batterie**, et choisissez d'afficher le pourcentage de batterie restant, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur de l'icône de batterie dans la barre d'état.

Rester connecté lorsque votre appareil est en veille

Si vous souhaitez que votre appareil continue à recevoir des messages ou à télécharger des données en mode veille, définissez votre appareil pour qu'il reste connecté pendant sa veille. Veuillez toutefois noter que cela pourrait entraîner une augmentation de la consommation d'énergie.

Sur l'écran **Batterie**, touchez **Plus de paramètres batterie**, puis activez ou désactivez **Connexion maintenue lorsque l'appareil est en veille** tel que demandé.

Stockage


Vérifier l'utilisation du stockage

Allez à **Paramètres > Stockage** pour vérifier l'utilisation du stockage, et optimisez-la si nécessaire.

Libérer l'espace de stockage de votre téléphone

Le **Nettoyer** de **Gestionnaire système** analysera le stockage des fichiers redondants et des fichiers volumineux, tels que les résidus d'application, et fournira des suggestions de nettoyage pour vous aider à libérer de l'espace.

- 1 Accédez à **Gestionnaire système** et appuyez sur **Nettoyer**.
- 2 Une fois l'analyse terminée, appuyez sur **Nettoyer** ou **Nettoyer** derrière l'élément à nettoyer et suivez les instructions pour supprimer les fichiers redondants.

-  Faites glisser vers le bas depuis le haut de l'écran et votre téléphone analysera à nouveau le stockage.

Nettoyer les fichiers en double

Gestionnaire peut identifier les fichiers en double sur votre appareil.

Sur l'écran **Nettoyer**, touchez **Fichiers en double (groupes)**, puis sélectionnez les fichiers indésirables pour les supprimer.

Sécurité

Espace parallèle

Espace parallèle est un espace sécurisé distinct, destiné à la protection des données de votre téléphone, indépendant de l'Espace d'utilisation principal et pouvant être utilisé en même temps. Vous pouvez enregistrer vos données et vos applications importantes dans **Espace parallèle** pour les rendre plus indépendantes, sécurisées et sûres.

Activer Espace parallèle

- 1 Accédez à **Paramètres > Sécurité & vie privée > Protection des appareils et des données > Espace parallèle** et appuyez sur **Activer**.
- 2 Après l'activation, définissez ou saisissez le mot de passe et la question pour mot de passe de protection, puis créez **Espace parallèle**. Un raccourci de **Espace parallèle** est également créé sur l'écran d'accueil.

Déplacer des fichiers dans ou hors d'Espace parallèle

Accédez à **Espace parallèle** et vous pourrez :

- Appuyer sur **Déplacement des fichiers** pour migrer des données importantes telles que des images, des vidéos, des fichiers audio et des documents vers **Espace parallèle**.
- Appuyer sur **Extraction des fichiers** pour déplacer des données importantes telles que des images, des vidéos, des fichiers audio et des documents hors de **Espace parallèle**.

Vous pouvez également déplacer des fichiers depuis l'Espace d'utilisation principal vers **Espace parallèle** en mode partition d'écran ou en mode fenêtre flottante.

Gérer les applications dans l'Espace parallèle

Vous pouvez ajouter les applications dont vous avez besoin à **Espace parallèle**. Vous pouvez également utiliser la même application dans l'Espace d'utilisation principal et **Espace parallèle** avec différents comptes et l'application s'exécutera indépendamment dans l'Espace d'utilisation principal et **Espace parallèle**.

Ajouter des applications à **Espace parallèle** :

Accédez à **Espace parallèle**, appuyez sur **Ajouter des applications** et suivez les instructions pour ajouter des applications de l'Espace d'utilisation principal à **Espace parallèle**.


Retirer des applications de **Espace parallèle** :

Accédez à **Espace parallèle**, appuyez longuement sur l'application, puis appuyez sur **Désinstaller**. Le retrait d'une application de **Espace parallèle** n'affectera pas son utilisation dans l'Espace d'utilisation principal.

Utiliser des applications simultanément dans deux espaces


Grâce à **Espace parallèle**, vous pouvez utiliser des applications simultanément dans l'Espace d'utilisation principal et **Espace parallèle**, avec un seul écran. Les deux espaces s'exécutent indépendamment. Par exemple, vous pouvez parcourir vos fichiers de travail d'un côté et regarder de courtes vidéos de l'autre, ou vous pouvez jouer au même jeu sur les deux côtés en même temps.

- 1 Accédez à la page d'accueil de **Espace parallèle**.
- 2 Faites glisser vers l'intérieur depuis les deux bords longs de l'écran et faites une pause jusqu'à ce que **Dock multi-fenêtres** apparaisse. Ensuite, appuyez et déplacez l'application sur l'écran, puis relâchez pour accéder au mode partition d'écran.
- 3 Ouvrez une application dans **Espace parallèle**.
- 4 Dans l'Espace d'utilisation principal de l'autre côté, ouvrez la même ou une autre application selon vos besoins **Espace parallèle**.

-  • Cette fonctionnalité est limitée aux applications qui prennent en charge la partition d'écran.
 - Pour les applications qui prennent en charge l'orientation paysage, elles passent automatiquement en mode Fractionnement horizontal en cas d'exécution des deux espaces en même temps.
 - L'exécution de deux jeux en même temps en partition d'écran nécessite davantage de ressources système et peut provoquer un ralentissement et un échauffement.

Utiliser le Trousseau d'accès pour saisir automatiquement le mot de passe

Trousseau d'accès enregistre vos noms d'utilisateur/mots de passe et les saisit automatiquement à chaque fois que vous vous connectez à une application. Ces données sont cryptées au niveau du matériel et stockées uniquement sur votre appareil. HONOR n'y a pas accès, et ne les transférera pas sur le réseau ou sur des serveurs.

-  • Avant d'utiliser Trousseau d'accès, il est nécessaire de définir un mode de déverrouillage de l'écran.
 - Trousseau d'accès est uniquement compatible avec certaines applications.

Saisie automatique des noms d'utilisateur et mots de passe

- 1 Accédez à **Paramètres > Sécurité & vie privée > Protection des appareils et des données > Mot de passe et clé d'identification > Trousseau d'accès** et activez **Enregistrer et saisir automatiquement les noms d'utilisateur/mots de passe**.

- 2** Saisissez les noms d'utilisateur et les mots de passe lors de la première connexion à l'application. Lors de la connexion, votre téléphone vous proposera automatiquement de les mémoriser.
- Si vous souhaitez mémoriser le nom d'utilisateur et le mot de passe localement uniquement, veuillez appuyer sur **Enregistrer sur l'appareil uniquement** dans la fenêtre contextuelle.
 - Si vous souhaitez synchroniser votre nom d'utilisateur et votre mot de passe avec d'autres appareils connectés à votre Compte HONOR, accédez à **Paramètres > Sécurité & vie privée > Protection des appareils et des données > Mot de passe et clé d'identification > Trousseau d'accès**, appuyez sur **Synchroniser les données du Trousseau d'accès** ou sur **Synchroniser sur les autres appareils** dans la fenêtre contextuelle pour mémoriser le mot de passe.
- 3** Lorsque vous vous reconnectez, passez l'authentification de l'écran verrouillé pour remplir automatiquement le nom d'utilisateur et le mot de passe.

Grâce à **Device Clone**, les données de Trousseau d'accès peuvent être transférées vers votre téléphone HONOR lorsque vous passez à un nouvel appareil. Vous pouvez vous connecter rapidement à votre nouveau modèle de téléphone.

Voir ou supprimer les noms d'utilisateur/mots de passe stockés

Les noms d'utilisateur/mots de passe stockés dans Trousseau d'accès peuvent être vus ou supprimés à tout moment.

Allez à **Paramètres > Sécurité & vie privée > Protection des appareils et des données > Mot de passe et clé d'identification > Trousseau d'accès > COMPTES** pour voir ou supprimer les noms d'utilisateur/mots de passe stockés.

Désactiver Trousseau d'accès

Accédez à **Paramètres > Sécurité > Mot de passe et clé d'identification > Trousseau d'accès** et désactivez **Enregistrer et saisir automatiquement les noms d'utilisateur/mots de passe**.

Utiliser le Verrouillage des applications pour protéger votre vie privée

Vous pouvez verrouiller les applications contenant vos données personnelles, telles que les applications de chat et de paiement, afin d'empêcher tout accès non autorisé.


Activer le verrouillage des applications

Allez à **Paramètres > Sécurité & vie privée > Protection des appareils et des données > Verrouillage des applications > Activer**, puis laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour définir le mot de passe du verrouillage des applications et sélectionner les applications à verrouiller.

Si vous avez activé le déverrouillage par reconnaissance faciale ou par reconnaissance d'empreintes digitales, vous pouvez lier le verrouillage d'applications à un identifiant de visage ou d'empreintes digitales lorsque vous y êtes invité.

 Cette fonctionnalité peut varier selon les appareils.


Changer de mode de déverrouillage de la fonctionnalité Verrouillage des applications ou les questions de sécurité

Accédez à l'écran des paramètres de **Verrouillage d'applications**, allez à  > **Type de mode d'accès**, et sélectionnez **Mode de déverrouillage de l'écran** ou **Code personnalisé** en tant que mode de déverrouillage de la fonctionnalité Verrouillage des applications.

Si vous sélectionnez **Code personnalisé**, vous pouvez alors continuer et définir un nouveau mode de déverrouillage et des questions de sécurité.

Annuler ou désactiver la fonctionnalité Verrouillage des applications

Sur l'écran des paramètres de **Verrouillage d'applications**, procédez comme suit :

- Annuler la fonctionnalité Verrouillage des applications : dans la liste des applications verrouillées, désactivez les boutons des applications pour lesquelles vous souhaitez annuler le verrouillage.
- Réinitialiser la fonctionnalité Verrouillage des applications : allez à  > **Désactiver le verrouillage des applications** > **DÉSACTIVER**. Cela annulera tous les verrouillages et effacera tous les paramètres de verrouillage des applications.

Définir un code PIN de verrouillage de la carte SIM

Un code PIN est le code d'identité d'une carte SIM ; il peut être défini pour verrouiller la carte SIM. Après que vous l'aurez défini, afin d'empêcher tout accès non autorisé, il vous sera demandé d'entrer le bon code PIN pour déverrouiller la carte SIM chaque fois que vous allumerez votre appareil ou que vous passerez à un nouvel appareil.

Si vous dépassez le nombre maximal de tentatives infructueuses autorisées pour la saisie du code PIN, afin de pouvoir déverrouiller la carte SIM, vous devrez saisir une clé de déverrouillage de code PIN, appelée code PUK. Si vous dépassez le nombre maximum de tentatives infructueuses autorisées pour entrer le code PUK, votre carte SIM sera définitivement bloquée.

Les codes PIN et PUK de votre carte SIM sont fournis par votre opérateur. Le nombre de chiffres des codes PIN et PUK ainsi que le nombre maximal de tentatives autorisées pour les déverrouiller dépendent de votre opérateur.

- 1** Allez à **Paramètres** > **Sécurité & vie privée** > **Plus de sécurité et de confidentialité** > **Plus de sécurité et de confidentialité** > **Paramétrer le verrouillage de la carte SIM** pour accéder à l'écran des paramètres de verrouillage de la carte SIM.
- 2** Activez **Verrouillage de la carte SIM**, saisissez le code PIN, puis touchez **OK**.

Pour modifier le code PIN, touchez **Modifier le code PIN de la carte SIM** et laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent.

Mode sans échec du téléphone

Le Mode sans échec est un système minimal dans lequel seules les fonctions de base et les applications préinstallées sont actives, ce qui vous permet d'identifier les applications tierces susceptibles de provoquer des erreurs système.

Comment le Mode sans échec vous aide

Si vous pensez qu'un problème système peut être causé par des applications tierces sur votre téléphone, vous pouvez activer le Mode sans échec. Il permet de diagnostiquer si le problème est dû à une application tierce ou au système lui-même.

- Si le système fonctionne correctement en Mode sans échec, une application tierce est probablement à l'origine du problème. En Mode sans échec, accédez à **Paramètres > Applications > Gérer les applications** et recherchez l'application problématique. Une fois identifiée, redémarrez votre appareil en mode normal et désinstallez-la.
- Si vous rencontrez toujours des problèmes en Mode sans échec, le système peut être en cause. Sauvegardez vos données et rendez-vous dans un Centre de services client HONOR pour obtenir de l'aide.

Accéder ou quitter le Mode sans échec

- Pour accéder au Mode sans échec, appuyez et maintenez simultanément les touches Marche/Arrêt et Volume haut pendant que votre appareil s'allume. Continuez à appuyer jusqu'à voir un écran de sélection. Utilisez les touches de volume pour accéder au **Safe mode**, puis appuyez sur la touche Marche/Arrêt pour le sélectionner. Vous saurez que vous êtes en Mode sans échec lorsque vous verrez un message **Mode sécurisé** s'afficher dans le coin inférieur gauche de votre écran.
- Pour quitter **Mode sécurisé**, redémarrez simplement votre téléphone.

Vie privée

Gestion des autorisations

Les applications peuvent nécessiter certaines autorisations, telles que l'autorisation Informations de localisation, afin de vous fournir les services correspondants.

Cependant, certaines applications peuvent obtenir des autorisations excessives, ce qui présente des risques potentiels pour la vie privée et la sécurité de vos informations. Vous pouvez vérifier les autorisations accordées à chaque application et refuser celles que vous jugez inutiles.

Examiner les journaux d'accès à la vie privée

Vous pouvez vérifier et gérer les journaux d'accès à la vie privée si nécessaire pour supprimer les autorisations injustifiées pour de meilleurs services.

Sur l'écran **Gestion des autorisations**, sélectionnez une autorisation pour l'activer ou la désactiver.

Gérer l'autorisation Informations de localisation

Après s'être vu accorder l'autorisation Informations de localisation, une application peut obtenir à tout moment des informations relatives à votre situation géographique. Par exemple, si une application cartographique obtient l'autorisation Informations de localisation, elle pourra vous fournir des services de localisation et de navigation. Vous pouvez révoquer l'autorisation si vous n'avez pas besoin de ces services.

1 Accédez à **Paramètres** > **Applications** > **Gestion des autorisations**.

2 Sur l'écran **Gestion des autorisations**, touchez **Informations de localisation**, touchez l'icône de l'application correspondante, puis sélectionnez l'une des options d'autorisation d'accès.

Voir et éliminer les risques liés à la vie privée

Vous pouvez également afficher le rapport sur les risques liés à la vie privée sur l'écran Vie privée et gérer les autorisations inutiles pour maintenir la sécurité.

1 Accédez à **Paramètres** > **Vie privée**, le système analysera et détectera automatiquement les risques liés à la vie privée. Si des risques liés à la vie privée sont détectés, **autorisations** sera affiché. Appuyez sur **autorisations** pour afficher le rapport sur les risques liés à la vie privée.


2 Appuyez sur **Optimiser** pour éliminer les risques liés à la vie privée.

Utiliser les services de localisation

Certaines applications ont besoin d'accéder à vos informations de localisation pour proposer de meilleurs services. Vous pouvez activer ou désactiver les services de localisation, et accorder ou refuser l'accès aux informations de localisation pour certaines applications ainsi que nécessaire.

Activer ou désactiver les services de localisation

Vous pouvez activer ou désactiver les services de localisation de l'une des manières suivantes :

- Faites glisser vers le bas depuis le coin supérieur droit de l'écran pour ouvrir le Centre de contrôle, puis activez ou désactivez  .
- Vous pouvez aussi accéder à **Paramètres** > **Données de localisation** et activer ou désactiver **Utiliser les informations de localisation**.

Une fois les services de localisation désactivés, votre téléphone empêchera toutes les applications et tous les services de collecter et d'utiliser les informations de localisation, à l'exception de certaines applications intégrées. Lorsque ces applications ou services ont besoin d'utiliser les informations de localisation, votre téléphone vous rappellera d'activer à nouveau les services de localisation.

Améliorer la précision des services de localisation

Vous pouvez améliorer la précision du positionnement de votre téléphone en autorisant les applications et les services à rechercher les réseaux Wi-Fi et les appareils Bluetooth à proximité ou à accéder à des données supplémentaires des systèmes de positionnement par satellites (GNSS).

 La disponibilité de la fonctionnalité varie selon les appareils.

Accédez à **Paramètres > Données de localisation > Paramètres avancés** et configurez les options selon vos besoins.

Autoriser ou interdire l'accès de certaines applications aux informations de localisation

Vous pouvez autoriser ou interdire l'accès d'une application aux informations de localisation. Il est possible de choisir entre une autorisation ponctuelle, permanente, ou une interdiction d'accès aux informations de localisation lors de l'utilisation de l'application.

- 1 Allez à **Paramètres > Applications > Gestion des autorisations**, touchez **Informations de localisation**, et vérifiez quelles applications sont autorisées à accéder aux informations de localisation.
- 2 Touchez l'application pour laquelle vous souhaitez changer les paramètres, et suivez les instructions à l'écran pour autoriser ou interdire les accès.

Créer un Espace privé pour vos données privées


Créez votre Espace Privé complètement séparé de l'Espace d'utilisation principal (l'espace d'origine) sur votre appareil et rendez-le accessible uniquement via votre empreinte digitale ou votre mot de passe.

 Les appareils ne prennent pas tous en charge les fonctionnalités d'empreintes digitales.

Vous pouvez déplacer des photos, des vidéos et d'autres fichiers privés vers l'Espace privé pour empêcher tout accès non autorisé. Vous pouvez également déplacer vos applications de paiement et de jeu vers l'Espace privé pour empêcher votre enfant d'y accéder.

Activer et accéder à l'Espace privé

- 1 Accédez à **Paramètres > Sécurité & vie privée > Protection des appareils et des données > Espace privé > Activer** et suivez les instructions à l'écran pour créer l'Espace privé.
- 2 Vous pouvez accéder à votre Espace privé en utilisant l'une des méthodes suivantes :

- Depuis l'écran verrouillé, accédez à l'Espace privé en utilisant l'empreinte ou le mot de passe correspondant.
 - Dans l'Espace d'utilisation principal, accédez à **Paramètres > Vie privée > Espace privé** et appuyez sur **Se connecter**.
-  Si vous redémarrez l'appareil, vous devez saisir le mot de passe pour accéder d'abord à l'Espace d'utilisation principal, puis passer à l'Espace privé.

Dissimuler ou afficher l'entrée d'Espace privé

Vous pouvez dissimuler l'entrée d'Espace privé dans les paramètres de l'espace d'utilisation principal, de telle manière que vous ne puissiez accéder à l'Espace privé qu'en utilisant votre empreinte digitale ou le mode de déverrouillage défini pour cet espace.

- Pour dissimuler l'entrée d'Espace privé : dans Espace privé, allez à **Paramètres > Sécurité & vie privée > Protection des appareils et des données > Espace privé**, et activez **Dissimulation d'Espace privé**.

Transférer des fichiers entre l'Espace d'utilisation principal et l'Espace privé

- 1** Dans l'Espace privé, allez à **Paramètres > Sécurité & vie privée > Protection des appareils et des données > Espace privé** et touchez **De l'espace principal vers Espace privé** ou **D'Espace privé vers l'espace principal**.
- 2** Sélectionnez les fichiers (photos, vidéos et fichiers audio) que vous souhaitez transférer, touchez **Déplacer** et laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour transférer les fichiers.

Dans l'espace cible, allez à **Galerie > Albums > Autres > SharedImages** ou à **Galerie > Albums > Autres > SharedVideos** pour voir des photos et des vidéos.

Réinitialiser le mot de passe de l'Espace privé

Vous pouvez définir une question de sécurité lors de la création du mot de passe pour l'Espace privé, ce qui vous aidera à réinitialiser le mot de passe si vous l'oubliez.

- 1** Dans l'Espace privé, accédez à **Paramètres > Sécurité & vie privée > Protection des appareils et des données > Espace privé** et appuyez sur **Protection mode de déverrouillage**.
- 2** Suivez les instructions à l'écran pour terminer la vérification, sélectionnez et répondez à la question de sécurité, puis appuyez sur **Terminer**.
- 3** Dans l'Espace d'utilisation principal, accédez à **Paramètres > Sécurité & vie privée > Protection des appareils et des données > Espace privé** et appuyez sur **⋮ > Toucher pour réinitialiser**. Suivez les instructions à l'écran pour terminer la vérification, puis réinitialisez le mot de passe de l'Espace privé.

Transférer les données d'Espace privé vers votre nouvel appareil


Vous pouvez rapidement transférer les données de votre Espace privé, telles que les contacts, les photos et les fichiers, de l'ancien appareil vers le nouveau.

- 1 Sur votre nouvel appareil, créez et accédez à votre Espace privé, allez à **Paramètres > Sécurité & vie privée > Protection des appareils et des données > Espace privé > Device Clone**, et sélectionnez **Ceci est l'appareil de destination (nouvel appareil)**.
- 2 Sur votre ancien appareil, accédez à votre Espace privé, allez à **Paramètres > Sécurité & vie privée > Protection des appareils et des données > Espace privé > Device Clone**, et sélectionnez **Ceci est l'appareil d'origine (ancien appareil)**.
- 3 Suivez les instructions à l'écran pour scanner le QR code ou connectez manuellement l'ancien appareil au nouveau.
- 4 Sur votre ancien appareil, sélectionnez les données à transférer. Vous pouvez annuler le transfert de données pendant le processus, puis le reprendre une fois que l'ancien appareil est connecté au nouveau.

Supprimer l'Espace privé

Si vous supprimez l'Espace privé, toutes les applications et données stockées dans celui-ci seront supprimées et ne pourront pas être restaurées. Veuillez faire preuve de prudence pour cette opération.

Vous pouvez supprimer l'Espace privé de l'une des manières suivantes :

- Dans l'Espace d'utilisation principal, accédez à **Paramètres > Sécurité & vie privée > Protection des appareils et des données > Espace privé** et appuyez sur  > **Arrêter et supprimer Espace privé**.
- Dans l'Espace privé, accédez à **Paramètres > Sécurité & vie privée > Protection des appareils et des données > Espace privé** et appuyez sur **Supprimer**.

Accessibilité

Utiliser une application de lecteur d'écran

Les applications de lecteur d'écran sont conçues pour aider les utilisateurs handicapés visuels à se servir d'un appareil.

Activer la Correction des couleurs pour personnaliser les couleurs de l'écran

La Correction des couleurs aide les personnes ayant une vue déficiente à voir plus facilement le contenu à l'écran.

Allez à **Paramètres > Fonctionnalités d'accessibilité > Accessibilité > Correction des couleurs** et activez **Correction des couleurs**.

Gestes d'agrandissement

Vous pouvez zoomer sur l'écran à l'aide de gestes d'agrandissement.

Accédez à **Paramètres > Fonctionnalités d'accessibilité > Accessibilité > Agrandissement** et activez le bouton pour **Agrandissement**.

Appuyez rapidement 2 fois sur l'écran avec 1 doigt, puis :

- Pincez 2 doigts ou écartez-les l'un de l'autre pour zoomer et dézoomer sur l'écran.
- Faites glisser 2 doigts faire défiler l'écran.

Activer l'inversion des couleurs

L'inversion des couleurs est utilisée pour changer les couleurs du texte et de l'arrière-plan à l'écran. Lorsque cette fonctionnalité est activée, votre téléphone affichera du texte blanc sur un fond noir.

Accédez à **Paramètres > Fonctionnalités d'accessibilité > Accessibilité** et activez le bouton pour **Inversion des couleurs**.

Activer le texte à contraste élevé

Cette fonctionnalité peut approfondir la couleur de la police et améliorer le contraste entre le texte et l'arrière-plan pour aider les utilisateurs malvoyants.

Accédez à **Paramètres > Fonctionnalités d'accessibilité > Accessibilité** et activez **Texte en contraste élevé**.

Activer les fonctionnalités d'accessibilité par raccourci

Vous pouvez activer une fonctionnalité d'accessibilité de votre choix par le raccourci de la touche de volume.

- 1 Accédez à **Paramètres > Fonctionnalités d'accessibilité > Accessibilité > Raccourci d'accessibilité**.
- 2 Appuyez sur **Sélectionner la fonctionnalité** et choisissez la fonctionnalité à activer par raccourci.
- 3 Activez **Raccourci d'accessibilité**. Touchez et maintenez simultanément sur les touches de volume haut et bas et maintenez-les enfoncées pendant 3 secondes pour activer la fonctionnalité d'accessibilité.

Ajuster le temps de réponse tactile

Cette fonctionnalité vous permet de régler le temps de réponse de l'écran lorsque vous touchez et appuyez longuement sur l'écran.

Accédez à **Paramètres > Fonctionnalités d'accessibilité > Accessibilité > Tactile**, et réglez **Durée du toucher** et **Durée de pression longue** comme requis.

Utiliser votre appareil d'une seule main

Vous pouvez passer à un affichage avec écran réduit afin de pouvoir utiliser votre appareil d'une seule main.

- 1 Allez à **Paramètres > Fonctionnalités d'accessibilité > Interface de navigation à une main** et activez **Interface de navigation à une main**.
- 2 Vous pouvez accéder à l'**Interface de navigation à une main** en utilisant l'une des méthodes suivantes :

- Si vous utilisez **Gestes** et que **Changement d'application via le bord inférieur de l'écran** est activé, glissez en travers du bas de l'écran en maintenant enfoncé.
- Si vous utilisez **Gestes** et que **Changement d'application via le bord inférieur de l'écran** est désactivé, glissez en travers du bas de l'écran en dessinant un arc et en maintenant enfoncé.
- Si vous utilisez la **Trois touches**, glissez en travers du bas de l'écran.

3 Pour quitter le mode, touchez n'importe quelle zone en dehors de l'affichage avec écran réduit.

L'interface de navigation à une main ne fonctionnera pas si l'agrandissement par gestes est activé sur votre appareil.

Raccourcis et gestes

Vous pouvez facilement accéder aux fonctionnalités communes à l'aide de raccourcis et de gestes. Vous pouvez accéder à **Paramètres > Fonctionnalités d'accessibilité > Raccourcis & gestes** pour afficher les fonctionnalités prises en charge par ce modèle d'appareil.

Appuyer deux fois sur le bouton du volume bas pour activer le lancement rapide

Accédez à **Paramètres > Fonctionnalités d'accessibilité > Raccourcis & gestes**, appuyez sur **Lancement rapide**. Après vous être assuré que **Lancement rapide** a été activé, sélectionnez les fonctionnalités auxquelles vous souhaitez accéder facilement, telles que **Allumer/éteindre la lampe-torche**.

Déclenchement de fonction communes via Faire glisser vers le bas avec trois doigts

Vous pouvez personnaliser les fonctionnalités déclenchées par Faire glisser vers le bas avec trois doigts.

Accédez à **Paramètres > Fonctionnalités d'accessibilité > Raccourcis & gestes**, appuyez sur **Capture d'écran/Favoris globaux**, puis **Faire glisser vers le bas avec trois doigts**.

Ensuite, sélectionnez les fonctionnalités à déclencher via Faire glisser vers le bas avec trois doigts ou désactivez **Faire glisser vers le bas avec trois doigts**.

Démarrage rapide de la capture vidéo d'écran

Tapotez deux fois sur l'écran avec l'articulation d'un doigt pour démarrer rapidement la capture vidéo d'écran.

Accédez à **Paramètres > Fonctionnalités d'accessibilité > Raccourcis & gestes**, puis appuyez sur **Faire une capture vidéo d'écran** pour activer **Faire une capture vidéo d'écran**.

Activation rapide

Soulevez votre appareil ou appuyez deux fois sur l'écran pour activer rapidement votre appareil.

Accédez à **Paramètres > Fonctionnalités d'accessibilité > Raccourcis & gestes** et appuyez sur **Allumer l'écran** pour activer **Activation de l'appareil en le soulevant** et **Allumage de l'écran en tapotant dessus deux fois**.

Couper rapidement le son de votre appareil ou réduire le volume de la sonnerie

Lorsque vous recevez un appel entrant, retournez votre téléphone pour couper rapidement le son ou soulevez votre téléphone pour réduire le volume de la sonnerie.

Accédez à **Paramètres > Fonctionnalités d'accessibilité > Raccourcis & gestes** et appuyez sur **Mettre en silence/réduire volume sonnerie** pour activer **Mise en silence de la sonnerie en retournant** et **Réduction du volume en soulevant**.

Définir un allumage/extinction programmés

La fonctionnalité **Allumage/extinction programmés** permet d'allumer et d'éteindre votre appareil à des heures définies, afin d'économiser de l'énergie et d'éviter les interruptions pendant le repos.


- 1 Allez à **Paramètres > Fonctionnalités d'accessibilité > Allumage/extinction programmés**, et activez **Allumage/extinction programmés**.
- 2 Définissez les heures d'allumage et d'extinction, ainsi que le cycle de répétition. Votre appareil s'allumera et s'éteindra automatiquement aux heures définies.

Pour arrêter d'utiliser cette fonctionnalité, désactivez **Allumage/extinction programmés**.

Espace Favoris







Avec Espace Favoris, vous pouvez collecter rapidement des graphiques, des pages Web, des vidéos, des documents et d'autres éléments au même endroit pour les consulter et les organiser facilement, et les synchroniser avec des appareils MagicRing pour partager le contenu collecté entre les appareils.

Déplacer des contenus favoris

- Accédez à **Paramètres > Fonctionnalités d'accessibilité > Espace Favoris** et assurez-vous que toutes les fonctions sont activées.
 - Accédez à **Paramètres > HONOR AI > Portail magique** et assurez-vous que **Portail magique** est activé.
- 1 Déplacer du contenu dans les Favoris : Appuyez et maintenez des images, des vidéos, du texte ou des documents enfoncés jusqu'à ce qu'ils flottent, puis déplacez-les vers le bord de l'écran **Espace Favoris** et relâchez-les. Le contenu sera alors enregistré dans **Espace Favoris**.
 - 2 Déplacer du contenu hors des Favoris : Appuyez depuis le bord de l'écran pour étendre **Espace Favoris**. Appuyez et maintenez les favoris enfoncés pour les déplacer vers les autres applications.
-  La possibilité de déplacer le contenu collecté vers les autres applications dépend du contenu et des applications collectés. Veuillez vous baser sur la situation réelle.

Gérer Espace Favoris

Appuyez pour étendre **Espace Favoris** depuis le bord de l'écran, vous pouvez rechercher, filtrer, partager et exporter les contenus collectés.

- Appuyez pour étendre **Espace Favoris** depuis le bord de l'écran, appuyez sur le coin supérieur droit  > **Passez en mode plein écran**, appuyez sur  et saisissez des mots-clés pour rechercher des contenus collectés, puis appuyez sur  pour filtrer les contenus par type.
- Dans **Espace Favoris**, appuyez sur le coin supérieur droit  > **Sélectionner**, vous pouvez choisir un ou plusieurs contenus collectés, qui peuvent être partagés, exportés, déplacés et supprimés.
- Appuyez sur le coin supérieur droit  > **Presse-papier**, vous pouvez voir et rechercher uniquement le texte copié et coupé dans les Favoris.
- Appuyez sur le coin supérieur droit  > **Ajouter à l'écran d'accueil** pour créer un raccourci sur l'écran d'accueil.

Partager Espace Favoris sur plusieurs appareils

Le contenu d'Espace Favoris peut être librement transféré vers des téléphones, des tablettes, des ordinateurs et d'autres appareils MagicRing du même compte, et peut être partagé et utilisé par plusieurs appareils.

Accédez à **Paramètres** > **Fonctionnalités d'accessibilité** > **Espace Favoris** et assurez-vous que **Partager sur plusieurs appareils** est activé.

Définir des utilisateurs multiples

Ajouter un compte d'utilisateur ou d'invité

- 1 Allez à **Paramètres** > **Comptes & utilisateurs** > **Utilisateurs**, touchez **Créer un compte utilisateur** ou **Créer un compte invité**, puis laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour ajouter un compte.
 - 2 Touchez **Changer** pour alterner entre le compte d'utilisateur et le compte d'invité. Configurez les paramètres du nouveau compte en suivant les indications qui s'affichent.
 - 3 Installez les applications nécessaires. Remarque : si une version plus récente d'une application a été installée par un autre utilisateur, l'installation de l'application échouera.
- Il est possible d'ajouter un maximum de trois comptes d'utilisateur et un seul compte d'invité.


Autoriser un compte d'utilisateur ou d'invité à passer des appels et à envoyer des messages

Vous pouvez choisir d'autoriser un compte utilisateur ou invité à passer des appels, à envoyer des SMS, etc.

- 1 Après avoir accédé à votre appareil en tant que propriétaire, allez à **Paramètres > Comptes & utilisateurs > Utilisateurs**.
- 2 Touchez le compte concerné et sélectionnez les autorisations que vous souhaitez accorder.

Basculer entre le propriétaire, l'utilisateur et l'invité


Vous pouvez passer à un autre compte en utilisant l'une des méthodes suivantes :

- Faites glisser vers le bas depuis le coin supérieur droit de l'écran pour ouvrir le Centre de contrôle, touchez , puis appuyez sur la photo de profil du compte vers lequel vous souhaitez basculer.
- Accédez à **Paramètres > Comptes & utilisateurs > Comptes utilisateurs > Utilisateur actuel** et touchez le nom du compte vers lequel vous souhaitez basculer.

Supprimer un compte utilisateur ou invité

La suppression d'un compte utilisateur ou invité supprimera toutes ses données associées. Veuillez procéder avec prudence.


Après avoir accédé à votre téléphone en tant que propriétaire, utilisez l'une des méthodes suivantes pour supprimer un compte utilisateur ou invité :

- Accédez à **Paramètres > Comptes & utilisateurs > Comptes utilisateurs > Utilisateur actuel**, touchez le nom du compte que vous souhaitez supprimer, puis suivez les instructions à l'écran pour le supprimer.
- Faites glisser vers le bas depuis le coin supérieur droit de l'écran pour ouvrir le Centre de contrôle, touchez  > **Plus de paramètres**, touchez le nom du compte que vous souhaitez supprimer, puis suivez les instructions à l'écran pour le supprimer.

Système & mises à jour

Modifier la langue et la région du système

- 1 Accédez à **Paramètres > Système & mises à jour > Langue & saisie > Langue et région** et sélectionnez une langue.
- 2 Si la langue que vous souhaitez utiliser ne figure pas dans la liste, appuyez sur **Ajouter une langue**, recherchez-la et ajoutez-la à la liste des langues, puis sélectionnez la langue.

-  Le système prend en charge de nombreuses langues, mais pas toutes. Vous ne trouverez peut-être pas la langue que vous souhaitez.
- Vous pouvez également faire glisser l'écran vers le bas de la liste des langues et appuyer sur **Mettre à jour la liste** pour mettre à jour les langues prises en charge par le système.

3 Appuyez sur **Région** pour sélectionner votre pays/région. L'interface du système sera ajustée en fonction des habitudes culturelles du pays ou de la région que vous avez choisi.

Définir la date et l'heure du système

Les informations relatives à la date, l'heure, et le fuseau horaire de l'endroit où vous vous trouvez peuvent être synchronisées automatiquement par votre appareil via les données mobiles, ou bien définies manuellement.

Allez à **Paramètres > Système & mises à jour > Date & heure**, puis définissez les options en fonction de vos besoins.

Définir la date et l'heure automatiquement ou manuellement

- Activez **Définition automatique**, et votre appareil synchronisera automatiquement la date et l'heure locales via les données mobiles.
- Pour définir la date et l'heure manuellement, désactivez **Définition automatique**.

Changer le fuseau horaire

- Activez **Définition automatique**, et votre appareil synchronisera automatiquement le fuseau horaire local via les données mobiles.
- Pour définir le fuseau horaire manuellement, désactivez **Définition automatique**.

Changer le format de l'heure

- Activez **Format heures** et votre appareil affichera l'heure au format 24 heures.
- Désactivez **Format heures** et votre appareil affichera l'heure au format 12 heures.


Utiliser Device Clone pour déplacer des données vers votre nouvel appareil

Device Clone vous permet de déplacer rapidement et en toute transparence toutes les données de base (y compris les contacts, l'agenda, les images et les vidéos) de votre ancien appareil vers le nouvel appareil.

Migrer des données depuis un appareil Android

- 1** Sur votre nouvel appareil, ouvrez l'application **Device Clone**. Vous pouvez également accéder à **Paramètres > Système & mises à jour > Device Clone**, toucher **Ceci est l'appareil de destination (nouvel appareil)**, puis toucher **HONOR** ou **Autre Android**.
- 2** Suivez les instructions à l'écran pour télécharger et installer **Device Clone** sur votre ancien appareil.


- 3** Sur votre ancien appareil, ouvrez l'application **Device Clone** et touchez **Ceci est l'appareil d'origine (ancien appareil)**. Suivez les instructions à l'écran pour connecter votre ancien appareil au nouvel appareil en scannant un code ou en vous connectant manuellement.
- 4** Sur votre ancien appareil, sélectionnez les données que vous souhaitez cloner, puis touchez **Suivant** > **Transférer** pour commencer le clonage.

 **Device Clone** est uniquement disponible sur les téléphones exécutant Android 7.0 ou version ultérieure.

Sauvegarder des données sur des appareils de stockage USB

Lorsque l'espace de stockage de votre téléphone est faible, vous devriez régulièrement sauvegarder des fichiers volumineux ou des données importantes sur un appareil de stockage USB (par exemple, une clé USB, un lecteur de carte).

- 1** Connectez votre téléphone à l'appareil de stockage USB avec un câble USB OTG.
- 2** Accédez à téléphone **Paramètres** > **Système & mises à jour** > **Sauvegarde & restauration** > **Stockage externe** et sélectionnez **Périphérique de stockage USB** sur l'écran **Stockage externe**.
- 3** Appuyez sur **SAUVEGARDER**, cochez les données que vous souhaitez sauvegarder, puis appuyez sur **Sauvegarder**.
- 4** Lors de la première sauvegarde, suivez les instructions à l'écran pour définir le mot de passe et l'indice de mot de passe. Les données seront cryptées lors de la sauvegarde. N'oubliez pas le mot de passe de sauvegarde : Une fois le mot de passe de sauvegarde défini, vous n'avez pas besoin de saisir le mot de passe pour les sauvegardes ultérieures, mais vous devez le saisir pour vérification afin de récupérer les fichiers.

 Le mot de passe de réinitialisation n'est valide que pour les sauvegardes suivantes, pas pour les sauvegardes précédentes.

Récupérer des données de sauvegarde à partir d'un appareil de stockage USB

- 1** Connectez votre téléphone à l'appareil de stockage USB avec un câble USB OTG.
- 2** Accédez à téléphone **Paramètres** > **Système & mises à jour** > **Sauvegarde & restauration** > **Sauvegarder des données** > **Stockage externe** et sélectionnez **Périphérique de stockage USB** sur l'écran **Stockage externe**.
- 3** Sélectionnez l'entrée d'enregistrement de sauvegarde appropriée dans la liste **RESTAURER DEPUIS UNE SAUVEGARDE** et ouvrez-la.
- 4** Sélectionnez les données que vous devez récupérer, appuyez sur **Restaurer**, suivez les invites pour entrer le mot de passe, puis récupérez les données.

Restaurer votre téléphone aux paramètres par défaut ou aux paramètres d'usine


Réinitialiser les paramètres réseau

Cette opération réinitialisera vos paramètres Wi-Fi, Bluetooth et réseau de données mobiles. Aucun autre paramètre ne sera modifié sur votre appareil et aucune donnée ne sera supprimée.

Allez à **Paramètres > Système & mises à jour > Réinitialisation**, touchez **Réinitialiser les paramètres réseau**, puis suivez les instructions à l'écran pour réinitialiser les paramètres réseau.

Réinitialiser tous les paramètres

Cela restaurera les paramètres réseau, les mots de passe de l'écran de verrouillage et la disposition de l'écran d'accueil. Si le téléphone prend en charge la reconnaissance d'empreinte digitale ou la reconnaissance faciale, les identifications par empreinte digitale et les identifiants faciaux seront également restaurés, mais les autres types de données ou de fichiers ne seront pas supprimés. Les autres paramètres, notamment , le compte de l'utilisateur et l'administrateur de l'appareil, ne seront pas restaurés.

 Si vous avez défini un mot de passe et une identification par empreinte digitale ou un identifiant facial dans l'application (telle que Coffre-fort), l'identification par empreinte digitale ou l'identifiant facial seront supprimés après la restauration des paramètres, mais le mot de passe sera conservé. Veuillez vous assurer de sauvegarder vos données avant de restaurer les paramètres.

Si Rester synchronisé et le bouton de synchronisation des données sont activés, les enregistrements des données du Wi-Fi sur votre téléphone et les autres appareils HONOR (connectés avec le même compte HONOR) et dans le cloud seront tous restaurés simultanément.

Accédez à **Paramètres > Système & mises à jour > Réinitialisation**, appuyez sur **Réinitialiser tous les paramètres** et suivez les invites à l'écran pour restaurer.

Restaurer les paramètres d'usine

Cette opération effacera les données de votre appareil: vos comptes, les données des applications et les paramètres système, les applications installées, la musique, les images et tous les fichiers du stockage interne, le contenu de la puce de sécurité ainsi que les données stockées en local: données système, d'applications et personnelles liées aux identifiants HONOR ID. Veillez à sauvegarder vos données avant de restaurer les paramètres d'usine sur votre appareil.

Allez à **Paramètres > Système & mises à jour > Réinitialisation > Réinitialiser le téléphone**, touchez **Restaurer valeurs d'usine** , et laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour restaurer les paramètres d'usine.

Activer ou quitter le mode simple

Le mode simple adopte une disposition plus épurée pour faciliter la navigation, agrandit les icônes et les polices de caractères de l'écran d'accueil et optimise le volume.

Activer le mode simple

Allez à **Paramètres > Système & mises à jour > Mode simple** et touchez **Activer**.

Touchez/maintenez une icône quelconque pour la déplacer vers l'emplacement souhaité ou la désinstaller s'il ne s'agit pas d'une application obligatoire.

Quitter le mode simple

Ouvrez **Paramètres** et touchez **Quitter le mode simple**.

Mettre à jour en ligne le système de votre appareil

Lorsqu'une mise à jour est disponible, votre appareil vous invite à télécharger et installer le package de mise à jour.

- Avant de procéder à la mise à jour, assurez-vous que votre appareil fonctionne sous une version système officielle. Sinon, la mise à jour pourrait échouer et des problèmes inconnus pourraient être rencontrés par votre appareil.
- Sauvegardez vos données avant d'effectuer la mise à jour.
- Après une mise à jour, les applications tierces qui ne sont pas compatibles avec la nouvelle version système pourraient devenir indisponibles. Dans certains cas, la publication d'une version d'application compatible peut prendre du temps.
- Pendant la mise à jour, veuillez ne pas éteindre ou redémarrer votre appareil, ou encore insérer ou retirer une carte mémoire.

1 Allez à **Paramètres > Système & mises à jour > Mise à jour logicielle**, puis touchez **Rechercher les mises à jour**.


2 Lorsqu'une mise à jour est disponible, vous pouvez télécharger et installer manuellement le package de mise à jour, ou mettre à jour votre appareil automatiquement de nuit.

- Télécharger et installer le package de mise à jour : allez à **Nouvelle version > Télécharger et installer**. Pour éviter de consommer des données, connectez votre appareil à un réseau Wi-Fi lors du téléchargement du package de mise à jour. Votre appareil redémarrera automatiquement une fois la mise à jour terminée.

- Mettre à jour de nuit : touchez  > **Paramètres de l'appareil**, puis activez **Téléchargement automatique via Wi-Fi** et **Mettre à jour de nuit**. Votre appareil sera automatiquement mis à jour et redémarrera entre 2 et 4 heures du matin.

Pour assurer la réussite de la mise à jour de nuit, assurez-vous que votre appareil soit allumé et son écran verrouillé, qu'aucune alarme ne soit définie pendant cette

période et que le niveau de batterie reste supérieur à 35 %. Connectez votre appareil à un chargeur si nécessaire.

Pour désactiver les mises à jour automatiques, touchez  sur l'écran **Paramètres de l'appareil**, puis désactivez **Téléchargement automatique via Wi-Fi**.

À propos du téléphone

Mentions légales

Droit d'auteur © Honor Device Co., Ltd. 2025. Tous droits réservés.

Ce guide est fourni à titre de référence uniquement. Le produit réel, y compris sa couleur, sa taille et la disposition de l'écran, peut s'avérer différent. Les déclarations, informations et recommandations de ce guide ne constituent aucunement une garantie, expresse ou tacite.

Modèle: PTP-N49

MagicOS 9.0_01